




Come cambiare pistoni
portellone su **OPEL Astra
Classic Caravan (A04)** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

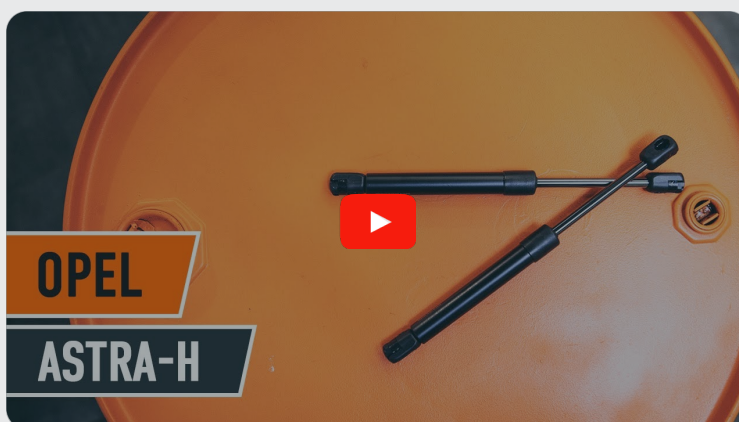

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.7 CDTi, OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.7 CDTi, OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.8 (L35)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

SOSTITUZIONE: PISTONI PORTELLONE - OPEL ASTRA
CLASSIC CARAVAN (A04). ATTREZZI CHE POTREBBERO
ESSERE NECESSARI:

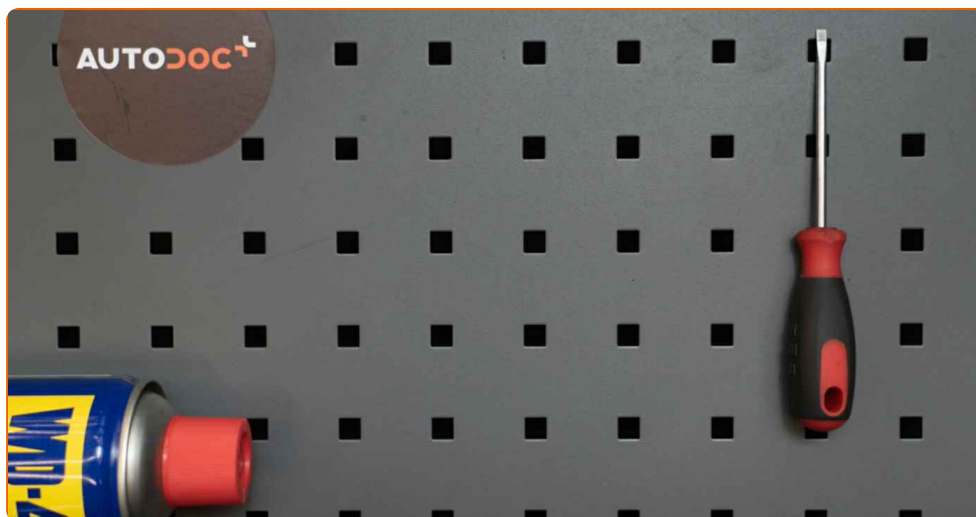

- WD-40 spray lubrificante

- Giravite piatto

Acquistare utensili


Sostituzione: pistoni portellone - OPEL Astra Classic Caravan (A04). Il consiglio di AUTODOC:

- I puntelli di supporto a gas del cofano di destra e di sinistra devono essere sostituiti simultaneamente.
- La procedura di sostituzione dei puntelli di supporto a gas del cofano è identica sia a destra che a sinistra.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - OPEL Astra Classic Caravan (A04) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.


EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Apri lo sportello posteriore.

2 Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas al cofano. Usa un giravite piatto.

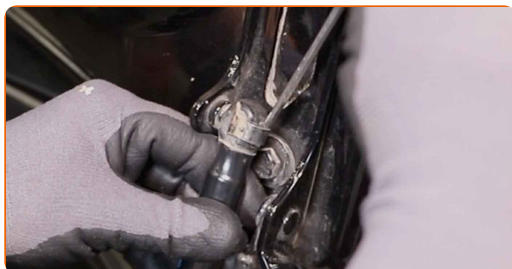

3 Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto. Usa un giravite piatto.

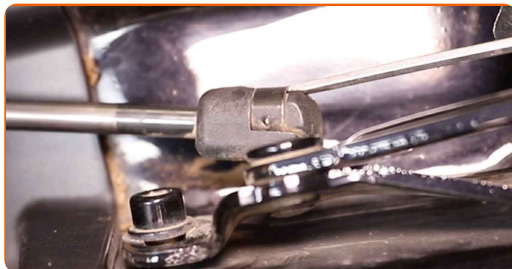


Sostituzione: pistoni portellone - OPEL Astra Classic Caravan (A04). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

4 Rimuovi il puntello di supporto a gas del cofano.

5 Pulire le sedi di montaggio del pistone portellone. Usa lo spray WD-40.

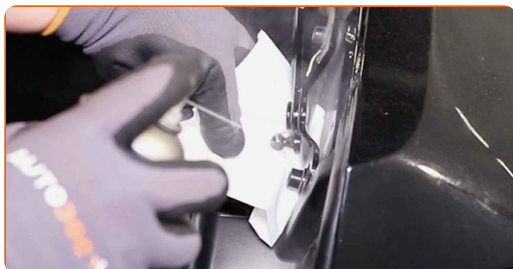

6 Installa il nuovo puntello di supporto a gas del cofano.



Sostituzione: pistoni portellone - OPEL Astra Classic Caravan (A04). Consiglio:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano posteriore sollevato mentre installi il puntello di supporto a gas.


7

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto.




8

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas del cofano.

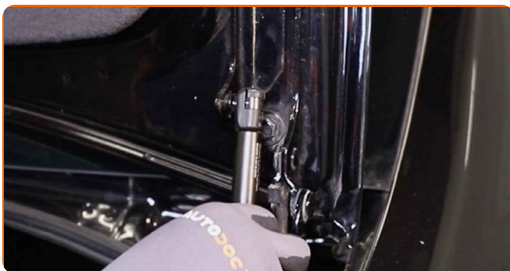

9

Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas al cofano. Usa un giravite piatto.

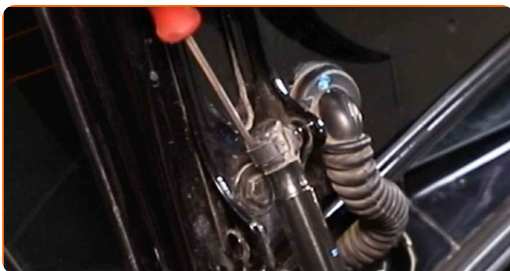

10

Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto. Usa un giravite piatto.




Sostituzione: pistoni portellone - OPEL Astra Classic Caravan (A04). I professionisti raccomandano:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.


11

Rimuovi il puntello di supporto a gas del cofano.

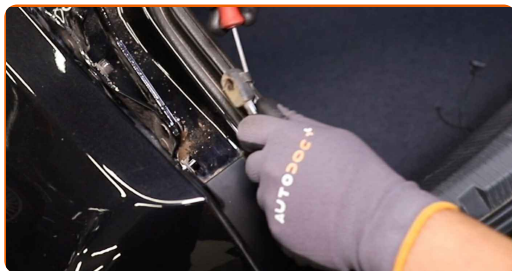

12

Pulire le sedi di montaggio del pistone portellone. Usa lo spray WD-40.

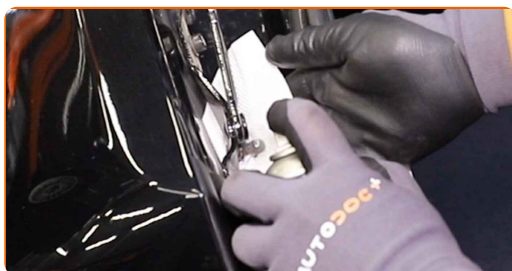

13

Installa il nuovo puntello di supporto a gas del cofano.

Sostituzione: pistoni portellone - OPEL Astra Classic Caravan (A04). AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano posteriore sollevato mentre installi il puntello di supporto a gas.

14

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto.



15

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas del cofano.



Sostituzione: pistoncini portellone - OPEL Astra Classic Caravan (A04). Consiglio:

- Controlla le condizioni di funzionamento delle molle di supporto a gas del cofano in seguito all'installazione.

16

Chiudere lo sportello del vano bagagli.

BEN FATTO! 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

PISTONI PORTELLONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.