


 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro
antipolline su **OPEL Astra**
F CC (T92) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

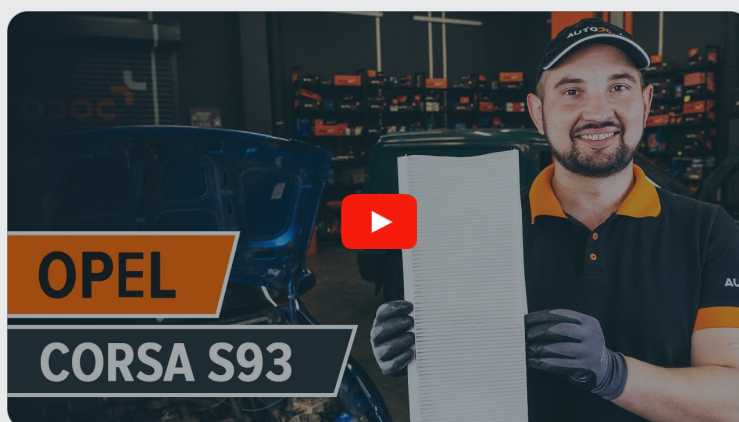

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


i **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per
 OPEL Astra F CC (T92) 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.6 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68), (+ 2)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - OPEL ASTRA F
CC (T92). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**

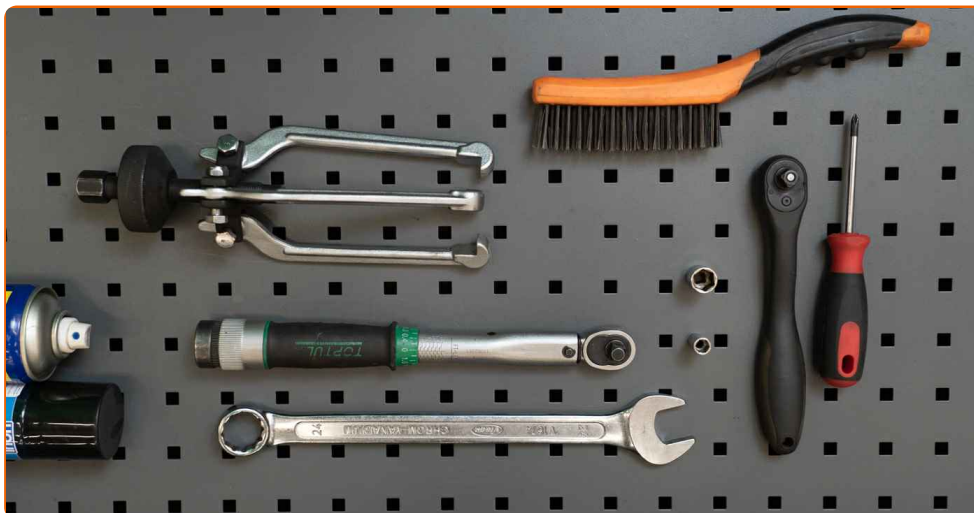

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°24
- Bussola nr. 8
- Bussola nr. 13
- Chiave a cricchetto
- Giravite Phillips
- Estrattore universale
- Copertura parafangho

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - OPEL Astra F CC (T92). Il consiglio di AUTODOC:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - OPEL Astra F CC (T92) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Rimuovi il tappo di protezione del dado del braccio del tergicristallo.



2


Pulire gli elementi di fissaggio dei bracci del tergicristallo. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



- 3** Svita gli elementi di fissaggio dei bracci del tergicristallo. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.




- 4** Rimuovi i bracci del tergicristallo. Utilizzare un estrattore universale.

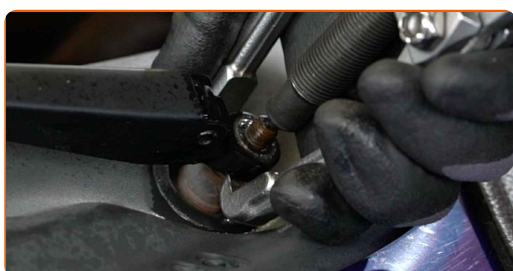


- 5** Aprire il cofano vano motore.

- 6** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

- 7** Svitare gli elementi di fissaggio della griglia sottoparabrezza. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto. Usa un cacciavite Phillips.

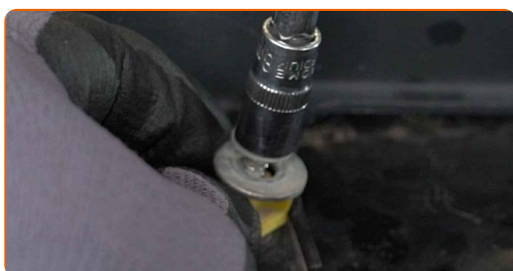

- 8** Rimuovi la griglia sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro.

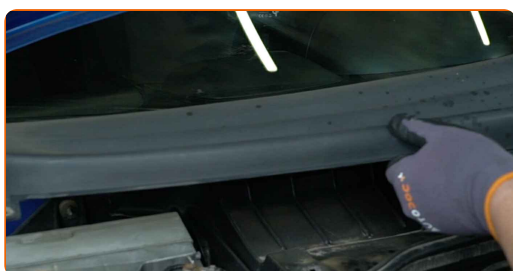

9 Rimuovi la griglia sottoparabrezza posizionata nel lato destro.



10 Rimuovi la guarnizione griglia sottoparabrezza.



11 Pulire le chiusure in plastica del pannello. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



12 Svitare gli elementi di fissaggio del pannello di plastica. Utilizza una chiave combinata N°24.



13 Rimuovere il pannello di plastica.



14 Premere le clip di fissaggio del filtro antipolline per sbloccarle.



15 Rimuovere il filtro dell'abitacolo.



16 Attivare modalità ricircolo dell'aria.

17 Pulisci la sede di montaggio del filtro abitacolo.



18 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - OPEL Astra F CC (T92). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - OPEL Astra F CC (T92).

19

Bloccare le clip di fissaggio del filtro antipolline in posizione.



20

Installare il pannello di plastica.



21

Avvitare gli elementi di fissaggio del pannello di plastica. Utilizza una chiave combinata N°24.



22 Installare la griglia del tergicristallo situata sul lato destro.



23 Installa la griglia sottoparabrezza sul lato sinistro.



24 Installa la griglia del sottoparabrezza e fissala. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto. Usa un cacciavite Phillips.



25 Installa la guarnizione griglia sottoparabrezza.



26 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

27 Chiudere il cofano.

28

Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del braccio del tergicristallo. Usa il grasso al rame.



29

Installare i bracci del tergicristallo.



30

Stringere gli elementi di fissaggio dei bracci del tergicristallo. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 14 Nm.



31

Installa i copridadi dei bracci dei tergicristalli.



32

Innesca l'accensione.

33 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



34 Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.