



Come cambiare filtro
antipolline su **OPEL Astra
G Classic Sedan (T98)** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

OPEL Astra G Classic Sedan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G Classic Sedan (T98) 1.4 16V (F69)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - OPEL ASTRA G
CLASSIC SEDAN (T98). ELENCO DEGLI ATTREZZI
NECESSARI:



- Punta Torx T20

- Giravite Piatto

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: filtro antipolline - OPEL Astra G Classic Sedan (T98). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - OPEL ASTRA G CLASSIC SEDAN (T98). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Sposta il sedile passeggero completamente all'indietro.



2 Allarga un panno sotto al coperchio del filtro abitacolo per proteggere il rivestimento interno dalla sporcizia.

3 Svita gli elementi di fissaggio del pannello poggiatesta laterale del passeggero. Usa un giravite piatto.




4 Svitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.



5 Aprire il vano portaoggetti.



6 Svitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.

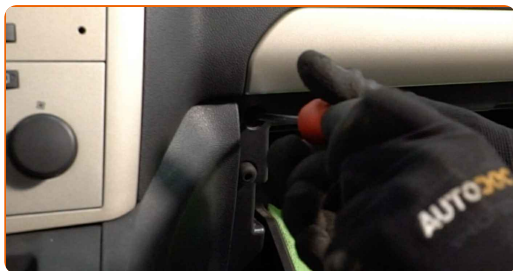

7 Rimuovere il vano portaoggetti.



Sostituzione: filtro antipolline - OPEL Astra G Classic Sedan (T98). Consiglio:

- Fai attenzione ed evita di danneggiare gli elementi di fissaggio del vano portaoggetti.

8 Scollega il connettore della lampadina dalla scatola a guanti.



9 Rimuovi gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del condotto dell'aria.




10 Scollega l'alloggiamento del condotto dell'aria dalla scatola del filtro dell'aria.



11 Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo. Usa la chiave Torx T20.



12 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

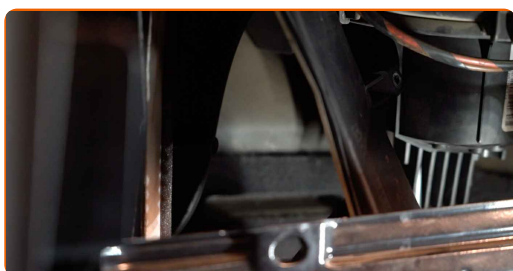


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - OPEL Astra G Classic Sedan (T98). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

13

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

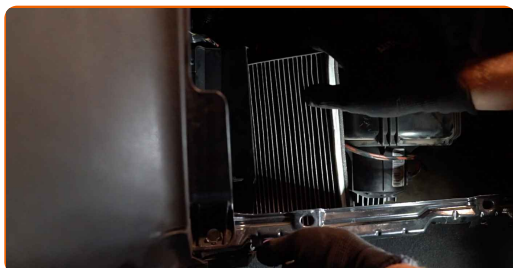

Sostituzione: filtro antipolline - OPEL Astra G Classic Sedan (T98). Il consiglio di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

14

Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.



Sostituzione: filtro antipolline - OPEL Astra G Classic Sedan (T98). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Sostituzione: filtro antipolline - OPEL Astra G Classic Sedan (T98). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo filtri di qualità.

15 Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.



16 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo. Usa la chiave Torx T20.



17 Installa l'alloggiamento del condotto dell'aria.



18 Installa gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del condotto dell'aria.



19 Collega il connettore della lampadina alla scatola a guanti.



20 Installare il vano portaoggetti.



21 Avvitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.




22 Chiudere il vano portaoggetti.



23

Avvitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.

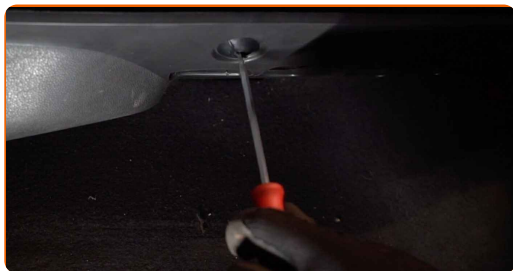

24


Avvita gli elementi di fissaggio del pannello poggiatesta laterale del passeggero. Usa un giravite piatto.

25

Rimuovi il panno.

26

Riponi il sedile passeggero alla sua posizione iniziale.

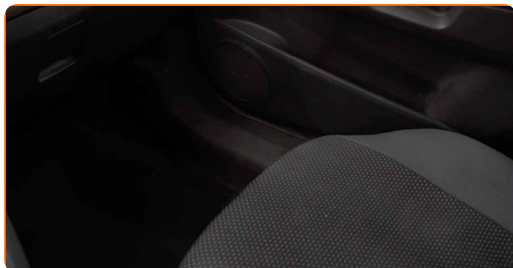

27

Innesca l'accensione.

28

Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

29

Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.