



Come cambiare fari
anteriori su **OPEL Combo**
B Van - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per
OPEL Combo B Van 1.2, OPEL Combo B Van 1.4, OPEL Combo B Van 1.7 D

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

SOSTITUZIONE: FARI ANTERIORI - OPEL COMBO B VAN.
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

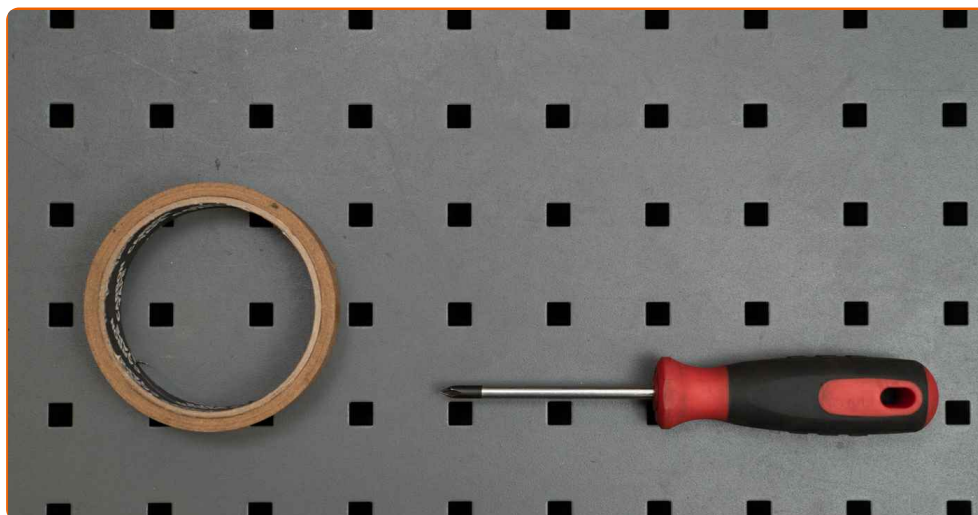

- Nastro adesivo di carta per mascheratura
- Giravite phillips

Acquistare utensili

Sostituzione: fari anteriori - OPEL Combo B Van. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è identica per il fanale di destra e di sinistra.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - OPEL Combo B Van - dovrebbero essere effettuati a motore spento.


EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Utilizzare il nastro adesivo di carta per mascheratura per evitare che parti della vettura in plastica e verniciate vengano danneggiate.



3 Svita gli elementi di fissaggio del fanale. Usa un cacciavite Phillips.

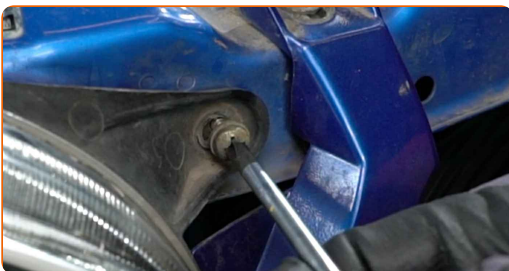

4 Rimuovi il fanale.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: fari anteriori - OPEL Combo B Van. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.


5

Rimuovere il porta lampadina insieme alle lampadine.

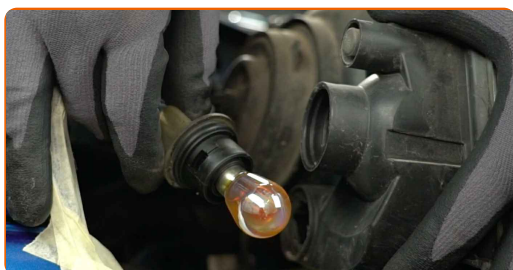


6

Installare il porta lampadina insieme alle lampadine.

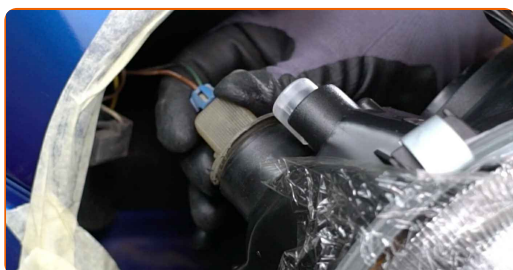

7

Installa il fanale nuovo.

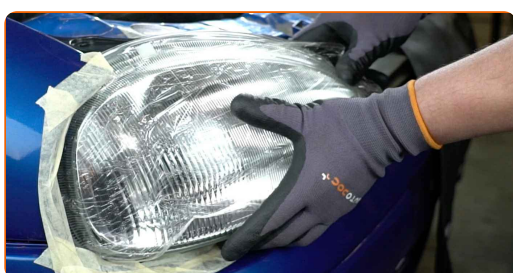


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: fari anteriori - OPEL Combo B Van. Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

8

Avvita gli elementi di fissaggio del fanale. Usa un cacciavite Phillips.

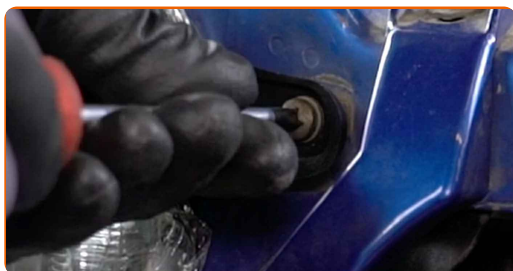

9

Rimuovere il nastro adesivo di carta per mascheratura.



10

Innesca l'accensione. Controlla se i fanali funzionano correttamente.

11

Spegni il sistema di accensione.

12

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FARI ANTERIORI: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.