

AUTODOC CLUB

Come cambiare olio
motore e filtro su **OPEL**
Combo D Van / Station
Wagon - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
OPEL Combo D Van / Station Wagon 1.4 CNG (B05)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - OPEL COMBO D VAN / STATION WAGON. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:



- Spazzola metallica
- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 7
- Bussola nr. 27
- Punta Torx T25
- Punta Torx T45
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Coppa drenaggio olio
- Imbuto
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: olio motore e filtro - OPEL Combo D Van / Station Wagon.
AUTODOC raccomanda:


- Sostituisci il filtro dell'olio ogniqualvolta cambi l'olio del motore.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - OPEL COMBO D VAN / STATION WAGON. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Rimuovere la copertura del motore.

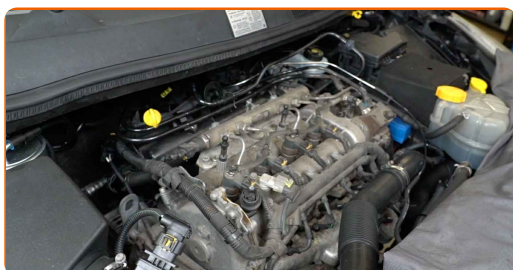

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: olio motore e filtro - OPEL Combo D Van / Station Wagon. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

4 Svita il tappo del serbatoio dell'olio.



5 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.


AUTODOC raccomanda:

- Il veicolo deve essere posizionato orizzontalmente. Se la sua posizione è inclinata, il tappo di scarico deve trovarsi nel punto più basso.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

6 Poni un contenitore per gli oli esausti di una capacità di almeno 4 litri al di sotto del foro di drenaggio.



7 Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

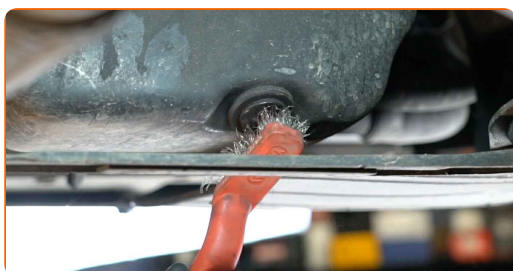

8

Svitare il tappo di scarico. Usa la chiave Torx T45. Usa una chiave a cricchetto.



9

Far scorrere l'olio usato.




Sostituzione: olio motore e filtro - OPEL Combo D Van / Station Wagon.
Consiglio:

- Attenzione! L'olio potrebbe essere caldo.

10

Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

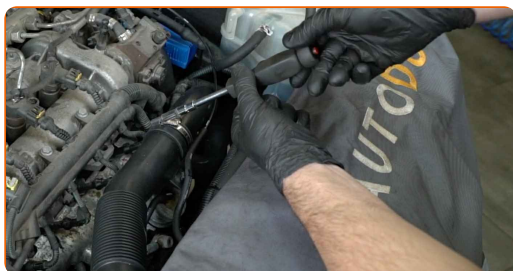

11

Staccare il supporto di fissaggio del manicotto presa aria. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.




12

Rimuovere il manicotto presa aria.




13

Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

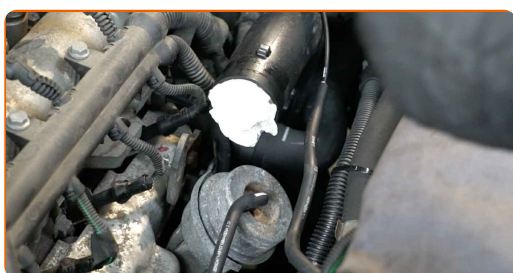


14

Allenta le viti della custodia protettiva della scatola del filtro dell'olio. Usa la chiave Torx T25. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

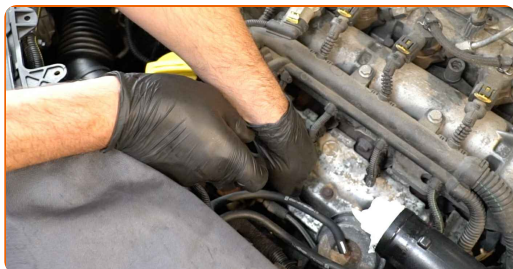


15


Rimuovi la custodia protettiva della scatola del filtro dell'olio.

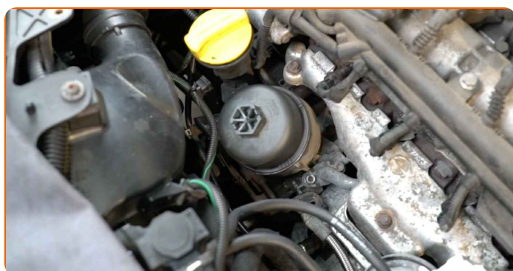

16 Pulisci il tappo dell'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

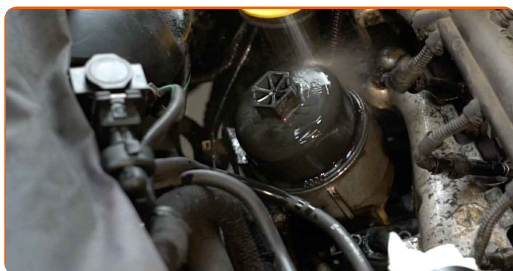

17 Svitare il tappo dell'alloggiamento del filtro insieme al vecchio elemento filtrante. Utilizza una chiave a bussola N°27. Usa una chiave a cricchetto.

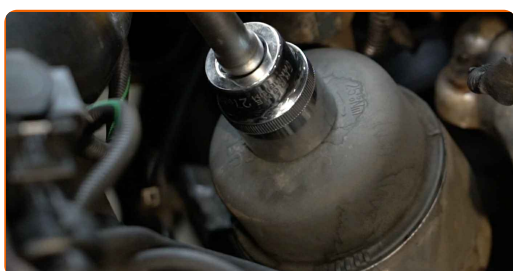

18 Metti il vecchio filtro dell'olio nel contenitore.



Sostituzione: olio motore e filtro - OPEL Combo D Van / Station Wagon. I professionisti raccomandano:

- Sposta il contenitore. L'olio inizia a scolare dal foro di drenaggio subito dopo che il filtro dell'olio è stato rimosso.

19 Copri l'alloggiamento del filtro dell'olio con un panno in microfibra per evitare che lo sporco e oggetti estranei raggiungano il sistema.

20 Smonta il filtro dell'olio dal coperchio del filtro.



21 Rimuovi il coperchio del filtro dell'olio O-ring. Usa un giravite piatto.




22 Pulisci il tappo dell'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.



23 Installa il nuovo coperchio O-ring sulla sua sede di montaggio sul coperchio del filtro.



24 Installa il nuovo filtro dell'olio alla sede di montaggio del coperchio del filtro.

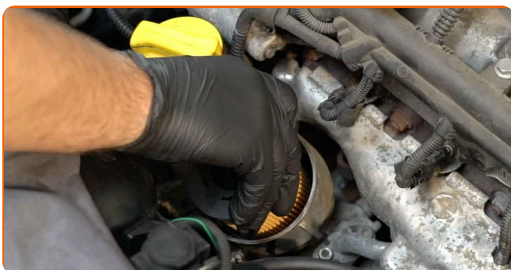

Fai attenzione!

- Assicurati di installare il filtro correttamente. Non confondere i lati del pezzo.

25 Lubrifica la guarnizione di gomma del filtro nuovo con una piccola quantità di olio fresco.

26 Rimuovi il panno in microfibra dall'alloggiamento del filtro dell'olio.

27 Installare una nuova calotta carter filtro olio e serrarla. Utilizza una chiave a bussola N°27. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.



28 Installa la custodia protettiva della scatola del filtro dell'olio.



29 Avvita gli elementi di fissaggio della custodia protettiva della scatola del filtro dell'olio. Usa la chiave Torx T25. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



Sostituzione: olio motore e filtro - OPEL Combo D Van / Station Wagon. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Attendi finchè l'olio è stato completamente drenato dal foro di drenaggio.

30

Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio.



31

Avvita il nuovo tappo di drenaggio e stringerlo. Usa la chiave Torx T45. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 20 Nm.



32

Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.



33

Abbassare l'automobile.


34 Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.



35 Montare il manicotto presa aria e fissarlo.




36 Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

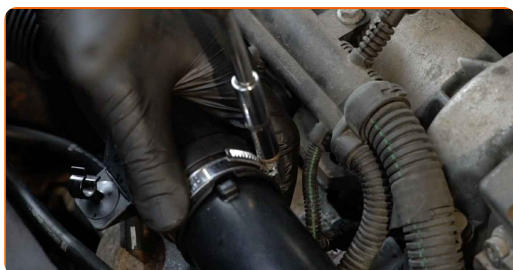


37 Avvita l'elemento di fissaggio del tubo della presa d'aria. Usa la chiave Torx T25.




38 Rimuovere il tappo bocchettone di riempimento olio.

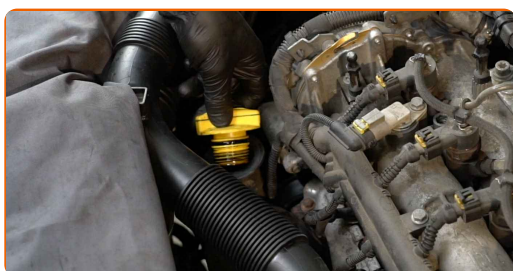

39 Introduci l'imbuto.

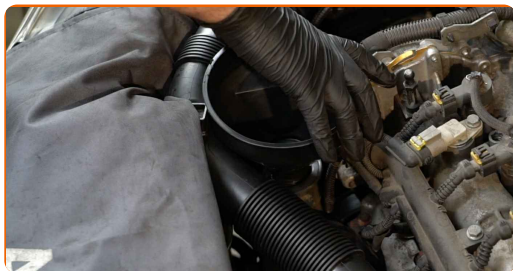


40 Versare l'olio nuovo nel motore nella quantità raccomandata dal produttore dell'auto.

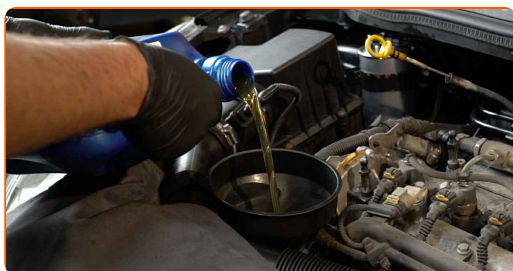

AUTODOC raccomanda:

- Utilizzare l'olio raccomandato dal costruttore.

41 Controlla il livello dell'olio usando l'astina di livello. Aggiungi dell'olio se necessario.

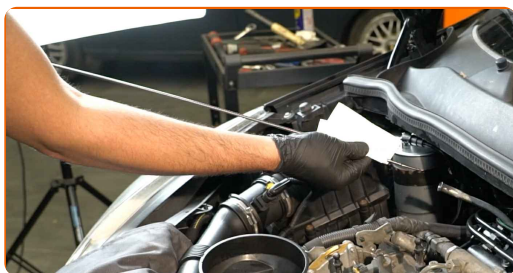

Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.

42 Installare il tappo bocchettone di riempimento olio.




43 Stringi il tappo del serbatoio dell'olio.



44 Far funzionare il motore per qualche minuto. Dopo che la spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio sarà spenta, spegni il motore.



45 Controllare il livello dell'olio 5 minuti dopo l'arresto del motore, utilizzando un'asta, e aggiungere olio, se necessario.

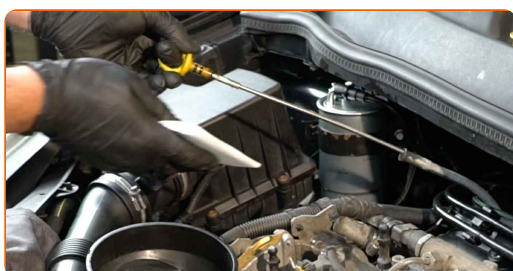


Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.
- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia avvitato bene.
- Controlla l'aderenza del tappo filettato del foro di drenaggio e la guarnizione del filtro dell'olio. Se necessario, riavvitarli accuratamente.

46

Montare il coperchio motore e fissarlo.

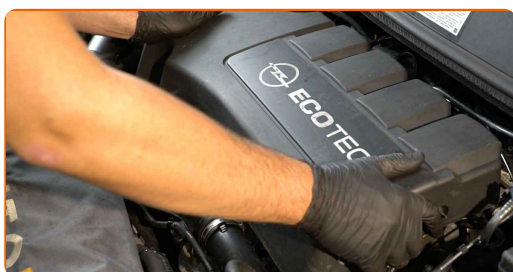

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: olio motore e filtro - OPEL Combo D Van / Station Wagon. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.
- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.

47

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

48

Chiudere il cofano.

Sostituzione: olio motore e filtro - OPEL Combo D Van / Station Wagon.
AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione alla spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio nel sistema di lubrificazione, forse resterà accesa più a lungo del solito. Dopo qualche secondo, l'olio riempirà tutti i canali, e la luce sparirà.
- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO OLIO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.