



Come cambiare filtro aria  
su **OPEL Corsa C Sedan**  
**(X01)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


** Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per  
OPEL Corsa C Sedan (X01) 1.7 CDTi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - OPEL CORSA C SEDAN (X01). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

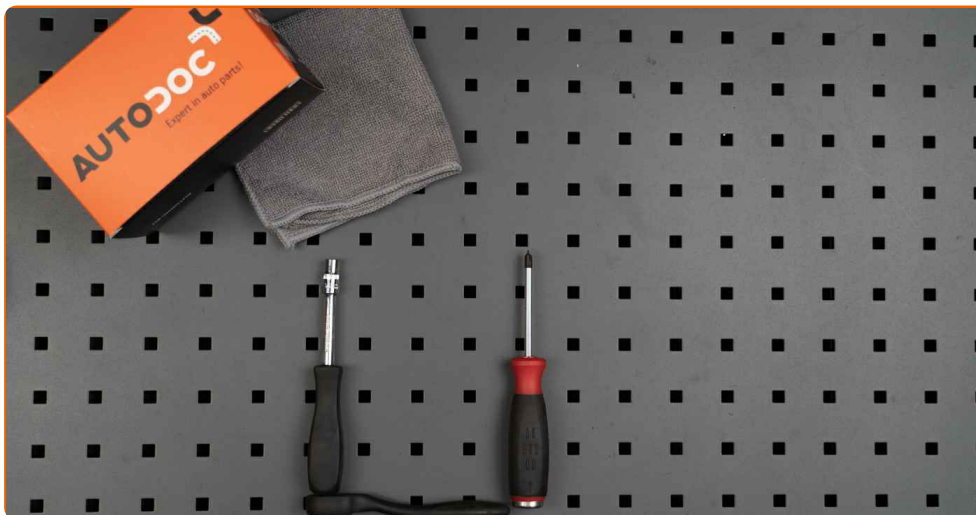

- Bussola nr. 7
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafrango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro aria - OPEL Corsa C Sedan (X01). AUTODOC raccomanda:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – OPEL Corsa C Sedan (X01).

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

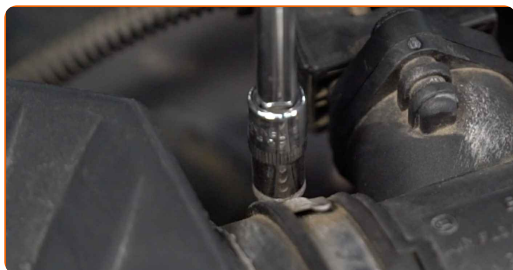

**4** Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.



5

Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



6

Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.



7

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



8

Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



9

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



**Sostituzione: filtro aria - OPEL Corsa C Sedan (X01). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:**

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.


**10**

Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.



**11**

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

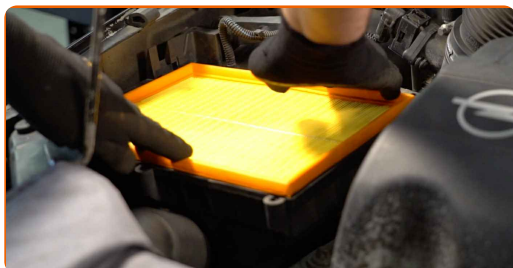

**Sostituzione: filtro aria - OPEL Corsa C Sedan (X01). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:**

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - OPEL Corsa C Sedan (X01).
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

**12** Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



**13** Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



**14** Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.



**15** Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.



**16** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

17

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.