

Video tutorial simile



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.4 (W5L, F08), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 CDTI (F08, W5L)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

club.auto-doc.it

1-18

Sostituzione: ganasce freni - OPEL Corsa C Van (X01). Attrezzi che sono necessari:



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Detergente spray multuso
- Grasso per cuscinetti
- Grasso ceramico
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 24
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Comprensore per molla di ritenzione della ganasce del freno

- Giravite piatto
- Chiave a cricchetto
- Pinze a naso lungo
- Pinze per pompa ad acqua
- Martello
- Martello di gomma
- Piede di porco
- Cunei ruote

[Acquistare utensili](http://club.auto-doc.it)

club.auto-doc.it

2-18

Sostituzione: ganasce freni - OPEL Corsa C Van (X01). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire le ganasce dei freni come set su uno stesso asse. In questo modo viene garantita una frenatura efficiente.
- La procedura di sostituzione è identica per le ganasce dei freni sullo stesso asse.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - OPEL Corsa C Van (X01) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

Effettua la sostituzione nel seguente ordine:

1

Serra le ruote con i cunei.

2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



3

Solleverare l'auto.

club.auto-doc.it

3-18

Sostituzione: ganasce freni - OPEL Corsa C Van (X01). Consiglio:

- Qualora si utilizzi un cric, occorre assicurarsi che poggi su una superficie piana e senza alcuna irregolarità.
- Assicurarsi inoltre di fissare l'auto con dei cavalletti a martinetto.

4

Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. OPEL Corsa C Van (X01)

5
Smonta le ruote.



club.auto-doc.it

4-18

6
Rimuovere il cappuccio del dado del mozzo della ruota. Usa un piede di porco. Usa un martello.



7
Rimuovere la coppia di fissaggio del dado del mozzo. Usa un piede di porco. Usa un giravite piatto.



8
Svitare il dado del mozzo. Utilizza una chiave a bussola N°24. Usa una chiave a cricchetto.




9
Rimuovere la rondella del cuscinetto della ruota. Usa un piede di porco.



club.auto.doc.it
5-18

10
Rimuovere il cuscinetto del mozzo della ruota. Usa un piede di porco.

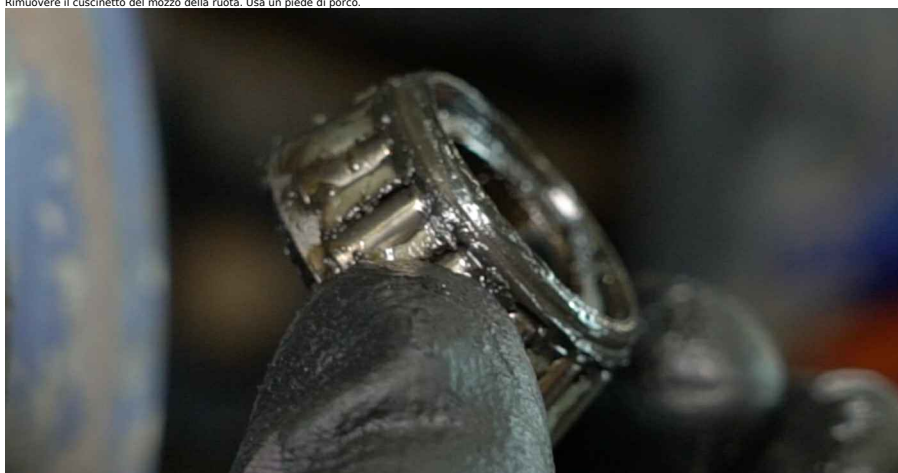

11
Rimuovi il tamburo dei freni montato con il cuscinetto del mozzo ruota.



Sostituzione: ganasce freni - OPEL Corsa C Van (X01). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Ispeziona il tamburo del freno. Sostituiscilo, se necessario.

12
Pulire gli elementi di fissaggio delle ganasce dei freni. Usa un detergente spray multiuso.




13
Allentare il regolatore della ganaschia del freno. Usa un piede di porco.




club.auto-doc.it
6-18

14
Rimuovere la molla di ritorno superiore delle ganasche del freno. Utilizzare pinze a naso lungo.

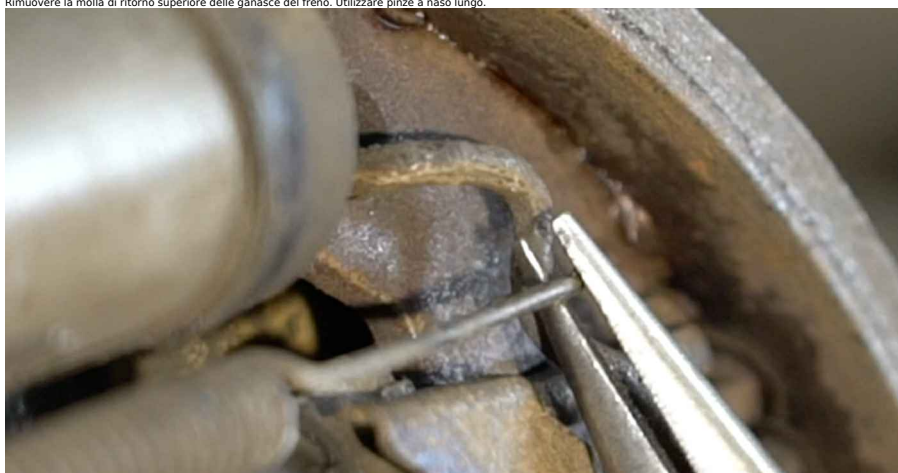

15
Rimuovere la molla di fermo. Usa un giravite piatto.

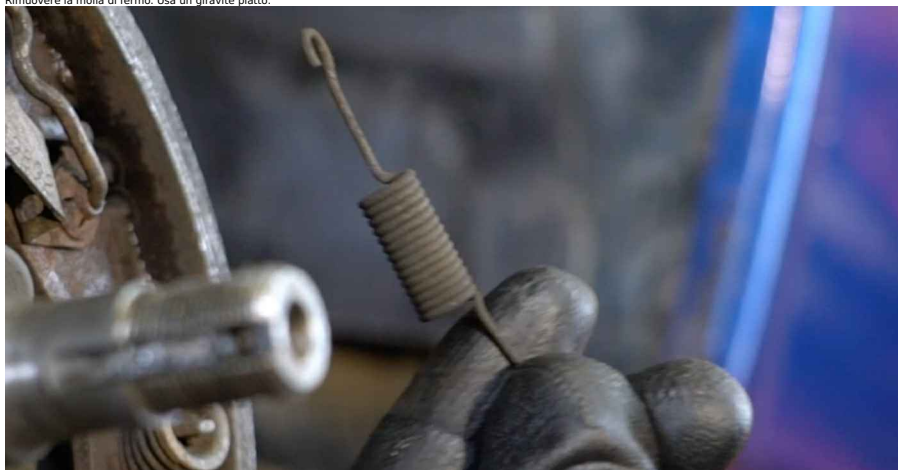


16
Rimuovere gli elementi di fissaggio delle ganasche del freno a tamburo. Utilizzare un compressore per molla di ritenzione della ganaschia del freno.



17
Staccare la ganaschia del freno dalla molla inferiore.




18
Rimuovere la ganaschia del freno destra.

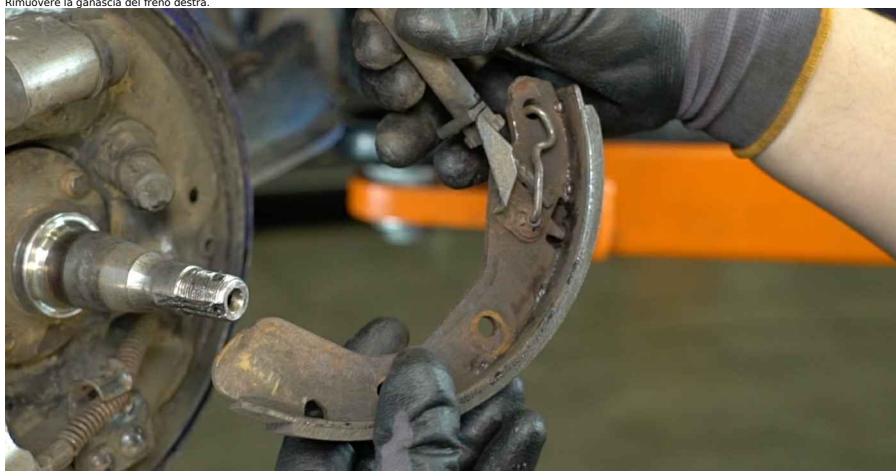

club.auto-doc.it

7-18
19
Rimuovere la molla di ritorno inferiore delle ganasche del freno.

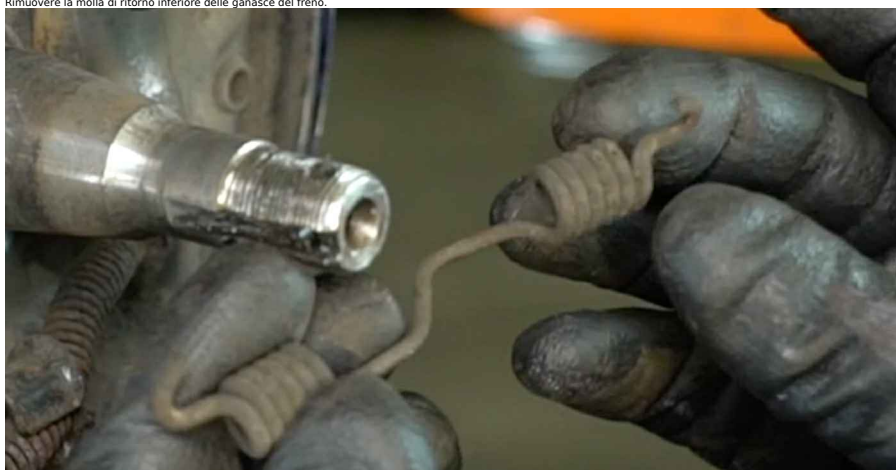

20
Scollegare il cavo freno di stazionamento.



21
Rimuovere la ganaschia del freno sinistra.



Sostituzione: ganasce freni - OPEL Corsa C Van (X01). Il consiglio di AUTODOC:

- Non spingere il pedale del freno dopo aver rimosso le ganasce dell'impianto freni a tamburo posteriore. Ciò porterà alla caduta dello stantuffo dal cilindro del freno, alla perdita del liquido freni e alla depressurizzazione del sistema.

club.auto-doc.it
8-18


22
Pulire le sedi di montaggio delle ganasce dei freni. Usa un detergente spray multiuso.



Sostituzione: ganasce freni - OPEL Corsa C Van (X01). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurarsi di seguire le fasi di montaggio nel giusto ordine.

23
Collegare il cavo del freno di stazionamento al braccio della ganaschia freno.

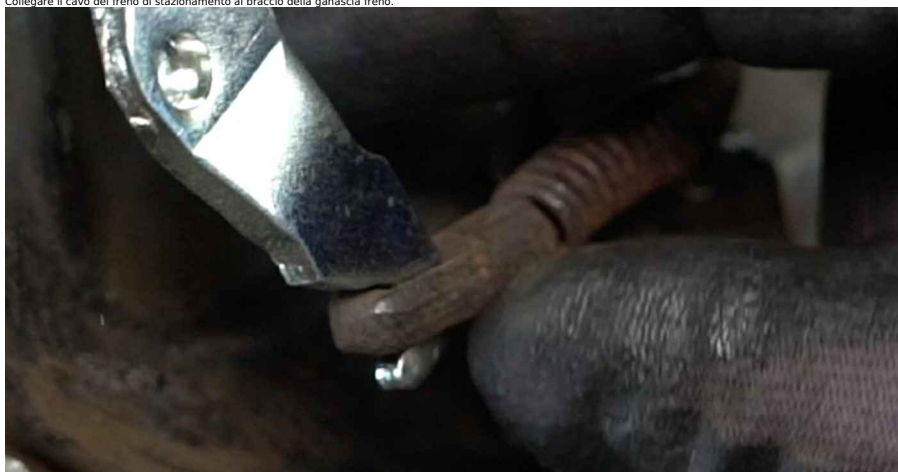

24
Installare una nuova ganaschia del freno sinistra.




25
Installare la molla di ritorno inferiore.




club.auto.doc.it
9-18

26
Rimuovere la molla superiore ed il regolatore.

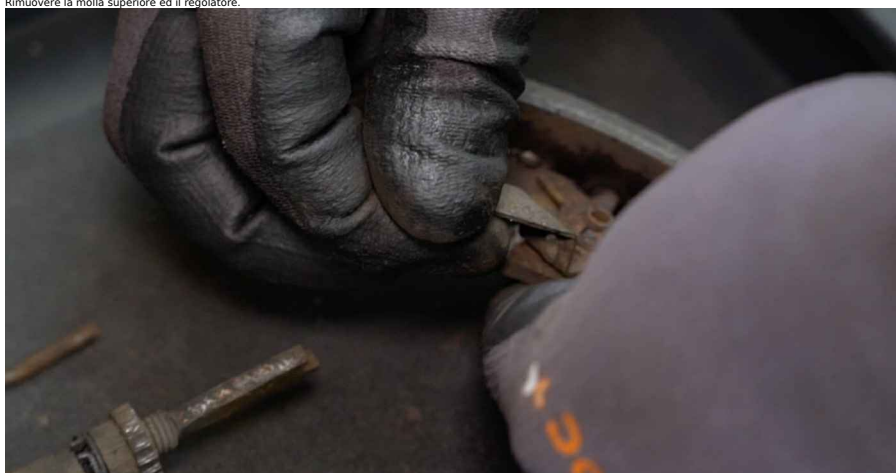

27
Rimuovere l'anello Seeger. Usa un giravite piatto.

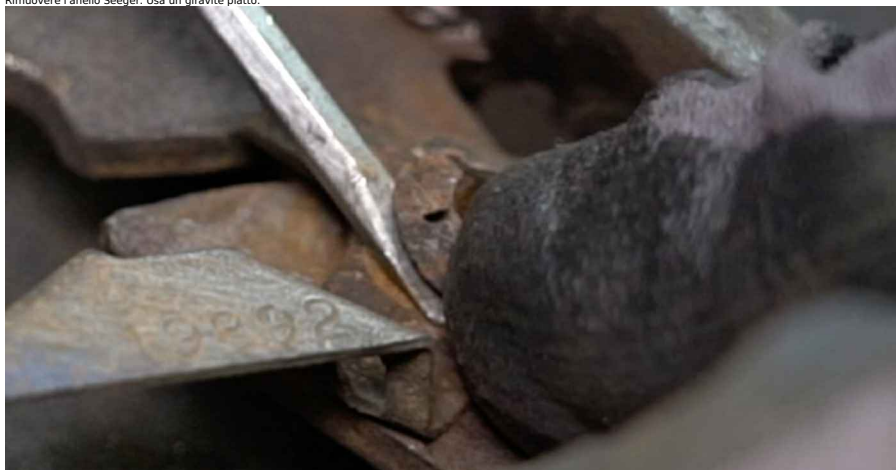

28
Rimuovere la leva di regolazione della ganaschia del freno.



29
Pulire la sede di montaggio della boccola. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




30
Rimuovere la boccola. Usa le pinze per pompa ad acqua.



club.auto-doc.it
10-18

31
Pulire la boccola. Usa una spazzola metallica.

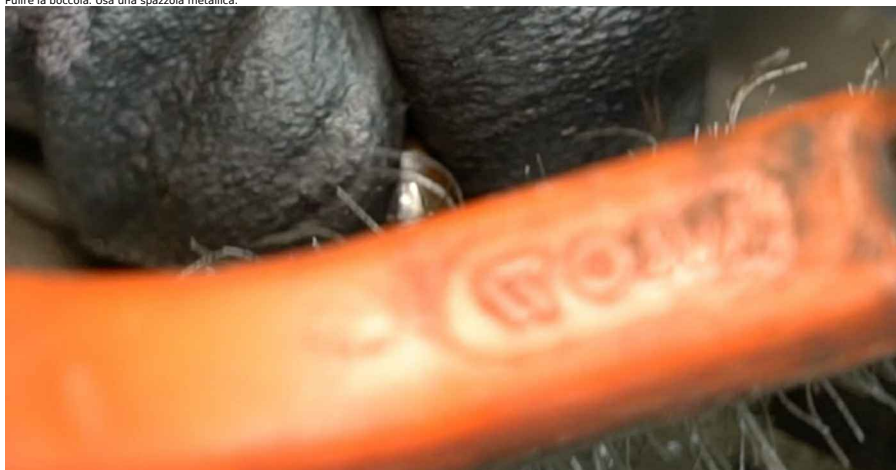

32
Installare la boccola su una nuova ganascia del freno. Usa le pinze per pompa ad acqua.



33
Installare la leva di regolazione della ganaschia del freno.



34
Installare l'anello Seeger.




35
Monta le molle di arresto superiori e il meccanismo di regolazione sulle nuove ganasche del freno. Usa un giravite piatto.




club-auto-doc.it
11-18
36
Installare una nuova ganaschia del freno destra.




37
Installare la molla di ritorno inferiore.

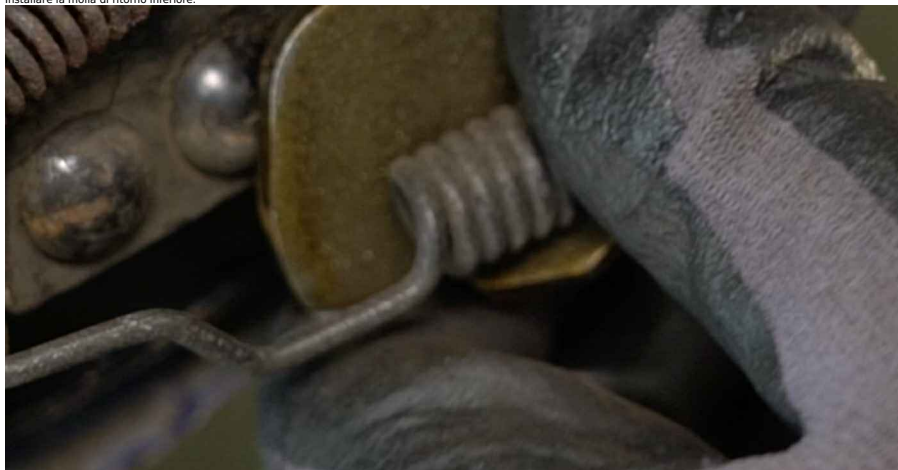

38
Installare gli elementi di fissaggio delle ganasce del freno a tamburo. Utilizzare un compressore per molla di ritenzione della ganasce del freno.

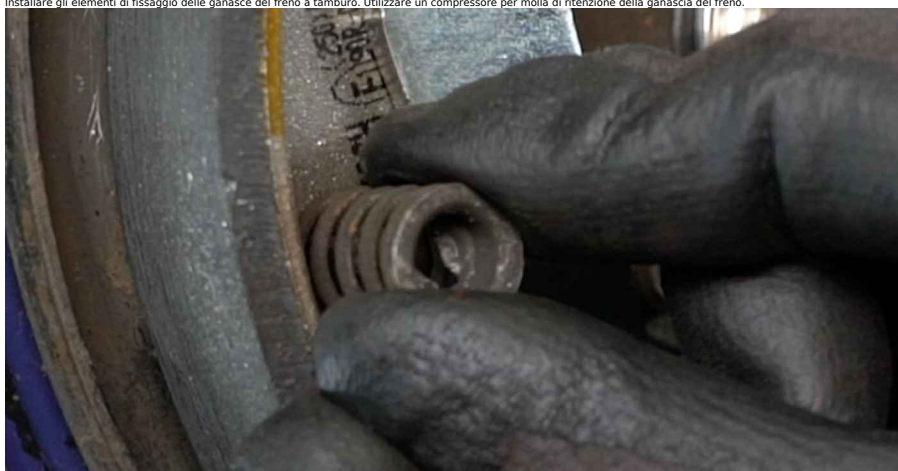

39
Installare la molla di fermo.

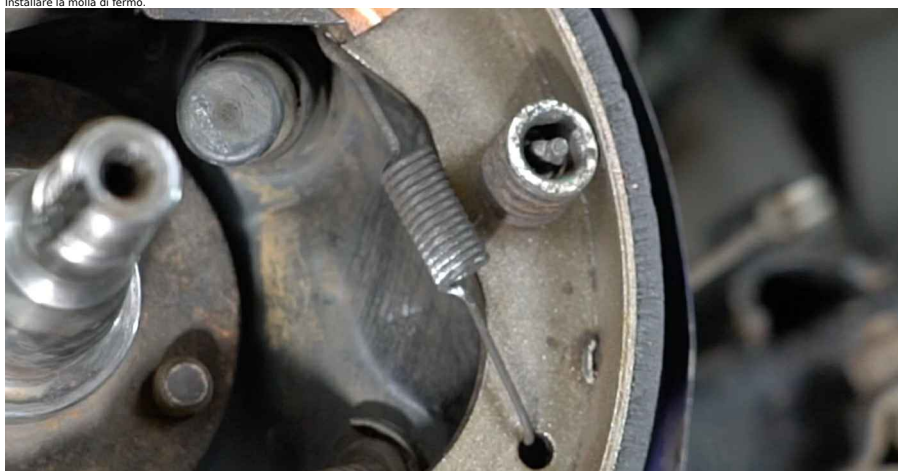


40
Installare la molla di ritorno superiore. Utilizzare pinze a naso lungo.




club.auto-doc.it
12-18

41
Applicare un prodotto trattante sul cuscinetto del mozzo della ruota. Utilizzare grasso per cuscinetti.

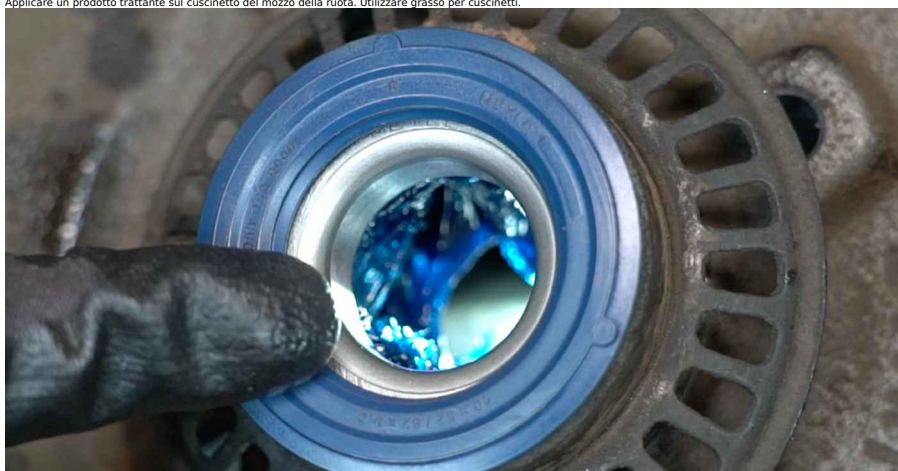

42
Applicare un prodotto trattante sul fusello. Usa un detergente spray multiuso. Utilizzare grasso per cuscinetti.

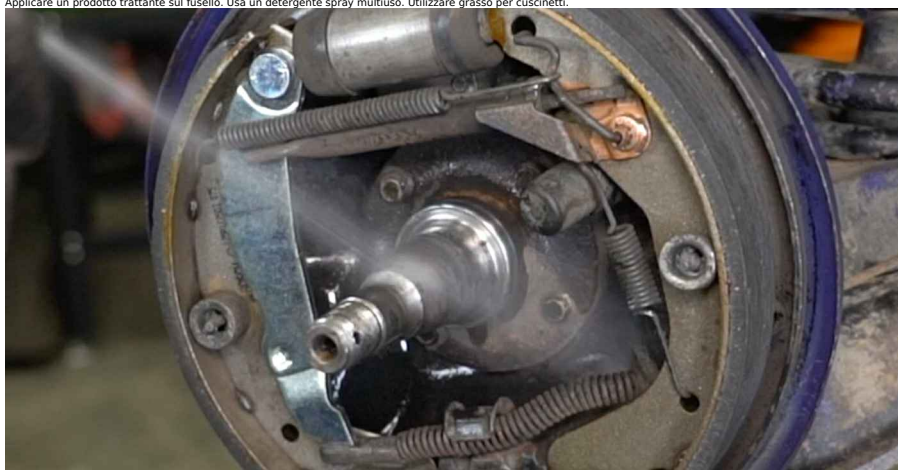

43
Aggiustare nuovamente il regolatore della ganaschia del freno. Usa un piede di porco.



44
Monta il freno a tamburo assemblato con il cuscinetto del mozzo della ruota.




45
Montare la rondella del cuscinetto della ruota.




club.auto-doc.it
13-18

46
Avvitare il dado del mozzo. Utilizza una chiave a bussola N°24. Usa una chiave a cricchetto.

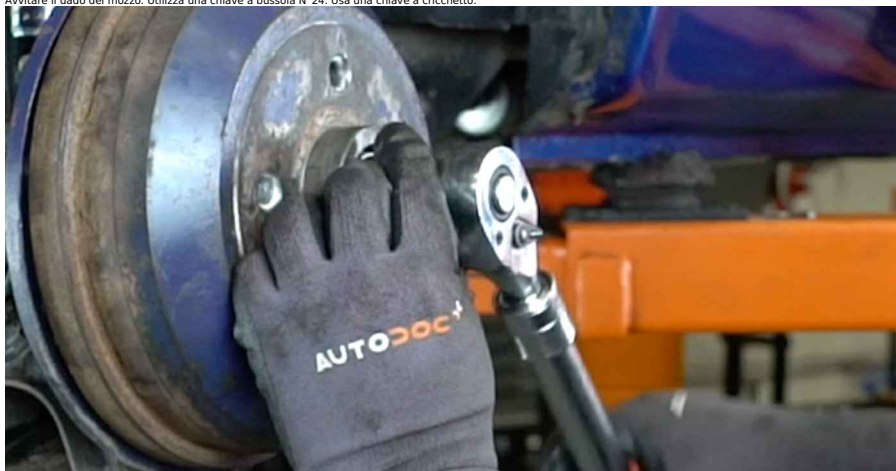

47
Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

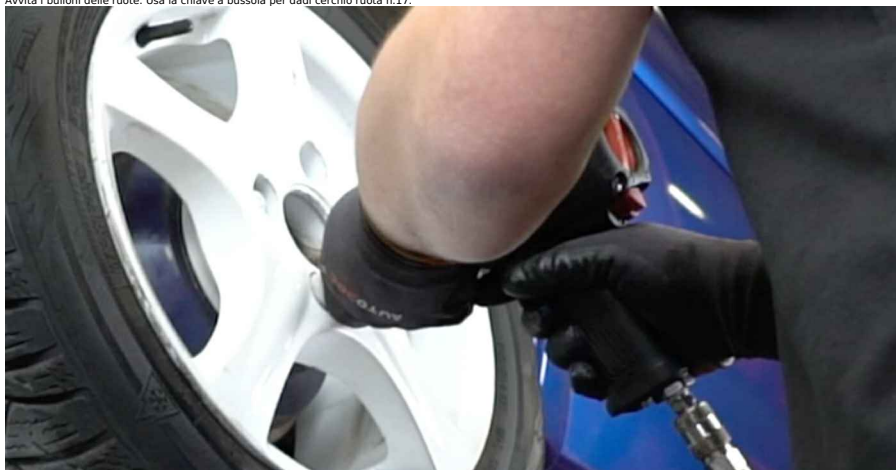

AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. OPEL Corsa C Van (X01)

48
Far girare la ruota per distribuire uniformemente il nuovo grasso sui cuscinetti della ruota.



49 Regolare il gioco assiale stringendo il dado di regolazione. Utilizza una chiave a bussola N°24. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 20-25 Nm.



club.auto-doc.it
14-18

Fai attenzione!

- Consultare il manuale di riparazione dell'auto per le istruzioni esatte relative alla regolazione.

50 Svitare i bulloni delle ruote.




AUTODOC raccomanda:

- Important! Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. OPEL Corsa C Van (X01)

51 Smonta le ruote.



52 Installare una nuova coppia del dado del mozzo. Usa un piede di porco.

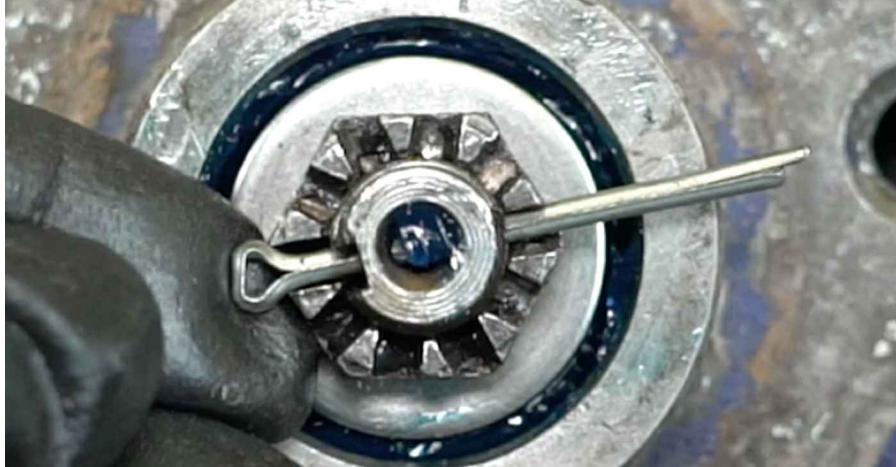

club.auto-doc.it
15-18

53
Installare il coperchio del dado del mozzo. Usa un martello di gomma.



54
Trattare la superficie in cui il cerchio viene a contatto con il freno a tamburo. Utilizzare grasso ceramico.



55
Installare la ruota.



AUTODOC raccomanda:

- Importante! Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. OPEL Corsa C Van (X01)

56
Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




club.auto-doc.it
16-18

57
Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 110 Nm.



58
Rimuovi i cric e i cunei.

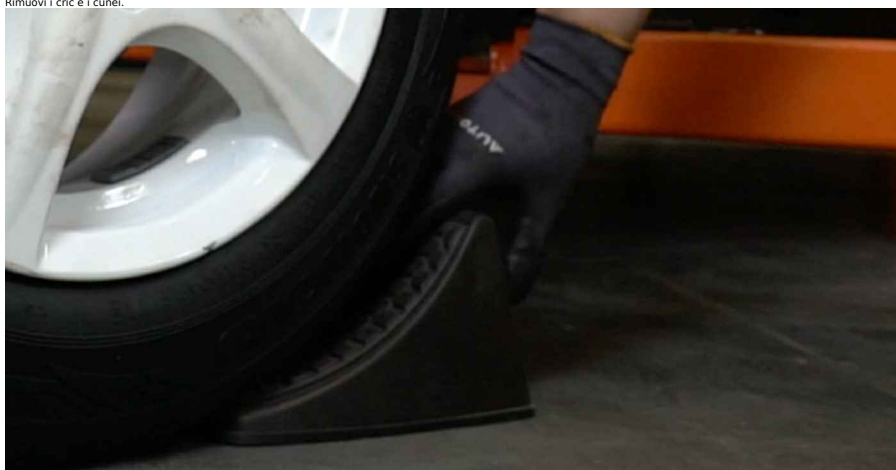


Sostituzione: ganasce freni - OPEL Corsa C Van (X01). Il consiglio di AUTODOC:

- Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.
- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

Ben fatto!
[Visualizzare altri tutorial](http://club.auto-doc.it)
club.auto-doc.it
17-18

AUTODOC — pezzi di ricambio di qualità e a buon mercato online
[L'app di AUTODOC: acchiappa delle super offerte e acquista risparmiando](#)

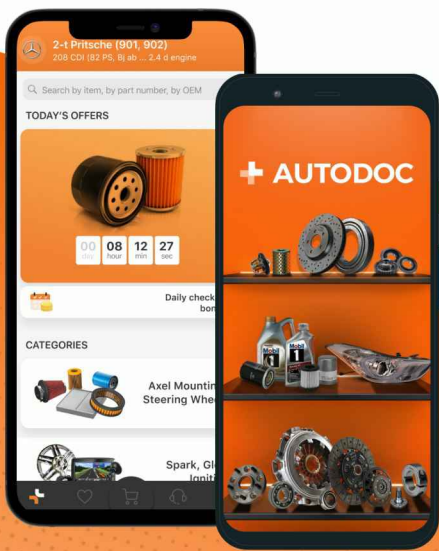

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Un'ampia scelta di pezzi di ricambio per la Sua auto](#)
[Ganasce freno: una vasta selezione](#)
Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.

[club.auto-doc.it](#)
18-18