



Come cambiare  
lampadina faro anteriore  
su **OPEL Insignia A  
Sports Tourer (G09)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:


OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 1.4 (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 1.6 (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 1.8 (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

SOSTITUZIONE: LAMPADINA FARO ANTERIORE - OPEL  
INSIGNIA A SPORTS TOURER (G09). ATTREZZI CHE  
SONO NECESSARI:

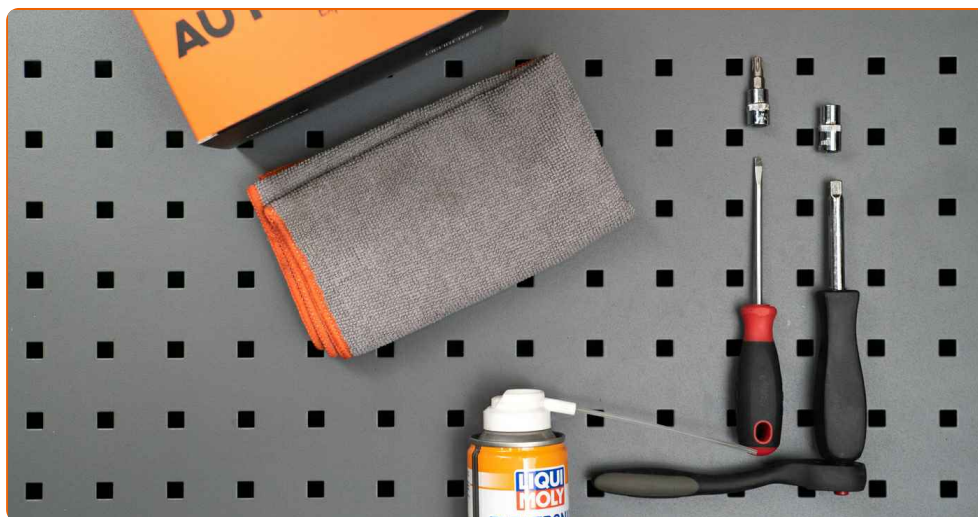

- Spray per dispositivi elettronici
- Bussola nr. 7
- Punta Torx T30
- Chiave a cricchetto
- Giravite piatto
- Panno in microfibra
- Copertura parafango


**Acquistare utensili**

**Sostituzione: lampadina faro anteriore - OPEL Insignia A Sports Tourer (G09). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:**


- La procedura di sostituzione è identica per le lampadine dei fanali anteriori di sinistra e di destra.
- Sostituisci allo stesso tempo le lampadine di entrambi i fanali anteriori.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: LAMPADINA FARO ANTERIORE - OPEL INSIGNIA A SPORTS TOURER (G09). PROCEDERE COME SEGUE:**

- 1 Spegni il sistema di accensione.
- 2 Aprire il cofano.
- 3 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 4 Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

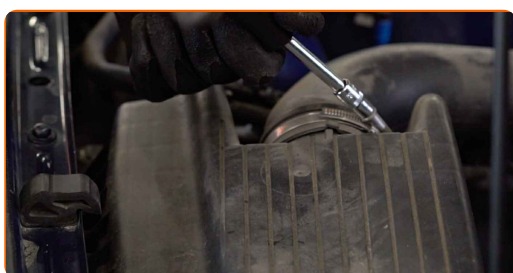


- 5 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.

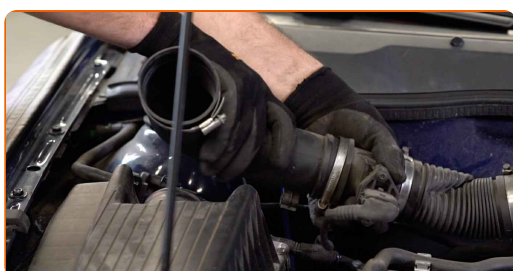

- 6 Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



- 7 Scollega gli elementi di fissaggio che collegano il tubo flessibile dell'aria e il cablaggio alla scatola del filtro dell'aria.

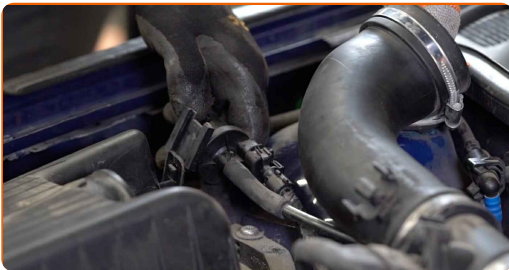


- 8 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria. Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.




- 9 Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.




**10** Estrarre la carcassa del filtro d'aria.

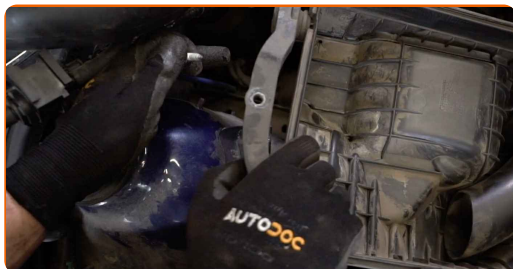

**11** Scollega il portalampada facendolo ruotare di 30 gradi. Rimuovi il portalampada dalla sede di montaggio del fanale.

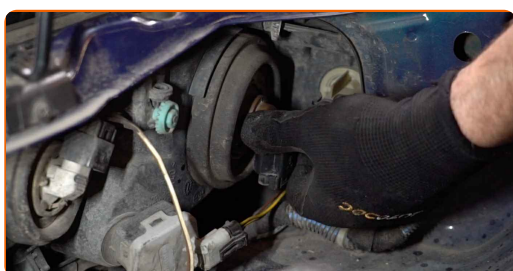


**12** Rimuovi la lampadina vecchia. Usa un giravite piatto.

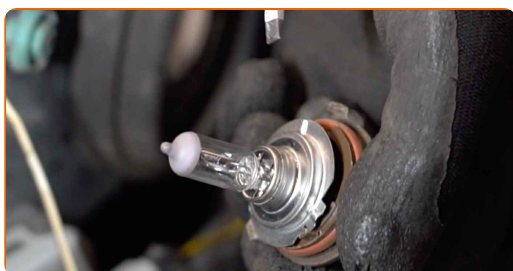

**13** Controlla le condizioni dei terminali del portalampada. Sostituiscili se necessario.

**14** Pulisci la sede di montaggio della lampadina nel portalampada. Usi uno spray per dispositivi elettronici.

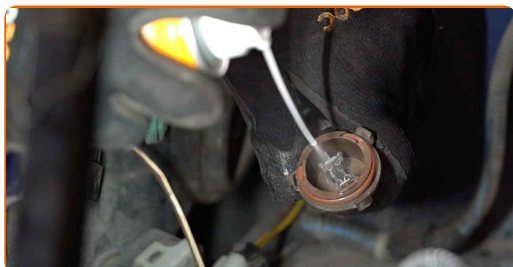




**15** Installa una lampadina nuova nel portalamпада.



Sostituzione: lampadina faro anteriore - OPEL Insignia A Sports Tourer (G09).  
AUTODOC raccomanda:

- Evita di toccare il vetro della lampadina. Le impronte delle dita lasciate su di essa potrebbero causare difetti nel funzionamento.

**16** Installa il portalamпада nella sede di montaggio del fanale. Fissa il portalamпада ruotandolo a 30 gradi.

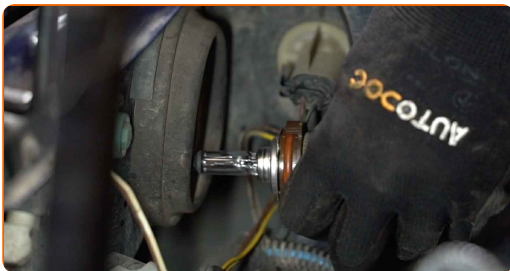


**17** Montare la carcassa del filtro d'aria.





**18** Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

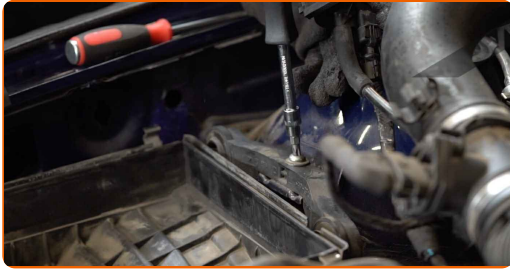

**19** Inserisci la cartuccia del filtro nella scatola del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.




### AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: lampadina faretto anteriore - OPEL Insignia A Sports Tourer (G09). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.


**20** Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.




- 21 Connetti gli elementi di fissaggio che collegano il tubo flessibile dell'aria e il cablaggio alla scatola del filtro dell'aria.

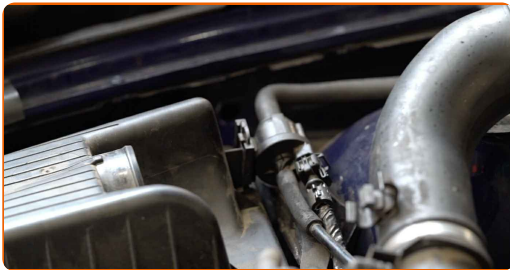


- 22 Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

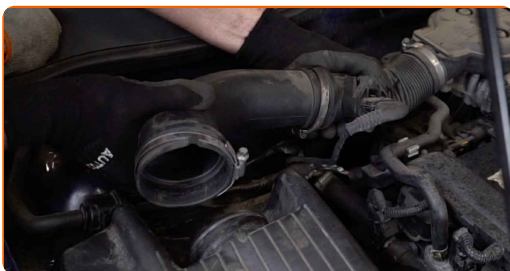

- 23 Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

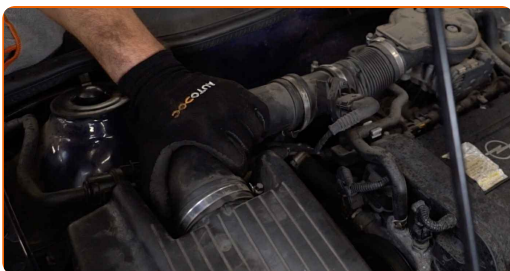

- 24 Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

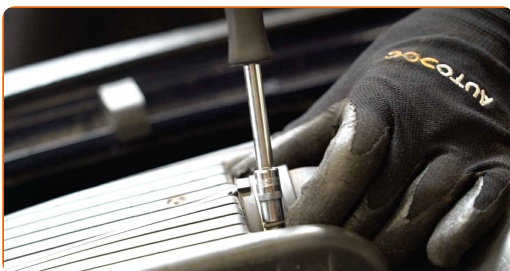

- 25 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

26

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's home screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right smartphone shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**LAMPADINA FARO ANTERIORE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.