



Come cambiare filtro
antipolline su **OPEL**
Vectra C CC (Z02) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per
 OPEL Vectra C CC (Z02) 3.2 V6 (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 16V (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 2.2 16V (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 2.2 DTI 16V (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 2.0 16V Turbo (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 3.0 CDTI (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 2.2 direct (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.6 (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 3.0 CDTi (F68)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - OPEL VECTRA C
CC (Z02). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE
NECESSARI:

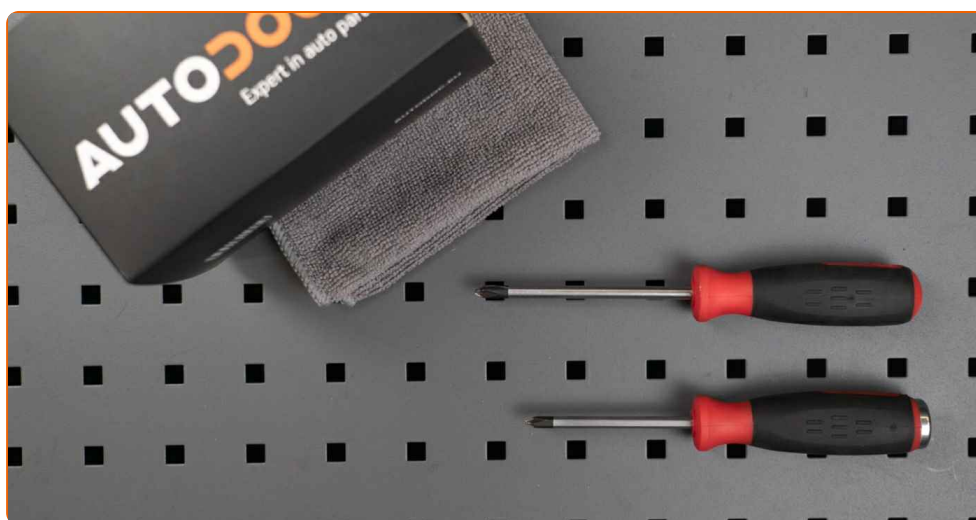

• Cacciavite Torx T25

• Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - OPEL Vectra C CC (Z02). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - OPEL VECTRA C CC (Z02). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svita l'elemento di fissaggio della griglia sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro. Usa la chiave Torx T25.

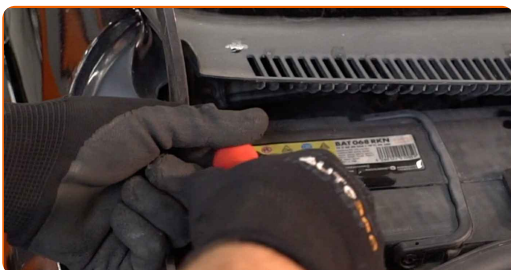

4 Rimuovi la guarnizione griglia sottoparabrezza.




5

Rimuovi la griglia sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro.



6

Pulisci la sede di montaggio del filtro abitacolo.

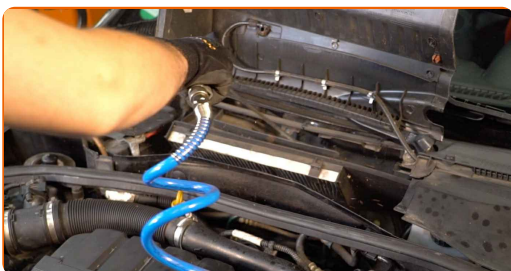

7

Estrarre il supporto del filtro abitacolo.

8

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



Sostituzione: filtro antipolline - OPEL Vectra C CC (Z02). Il consiglio di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

- 9 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



Sostituzione: filtro antipolline - OPEL Vectra C CC (Z02). AUTODOC raccomanda:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - OPEL Vectra C CC (Z02).
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.

- 10 Installare il supporto del filtro abitacolo.




- 11 Installa la griglia sottoparabrezza sul lato sinistro.




12

Installa la guarnizione griglia sottoparabrezza.

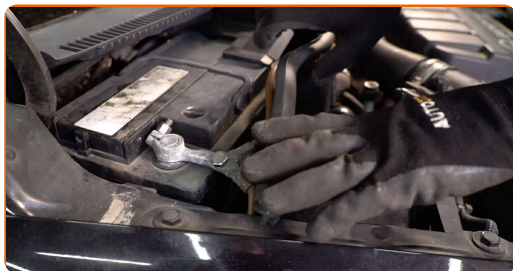

13

Avvita agli elementi di fissaggio della griglia del sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro. Usa la chiave Torx T25.

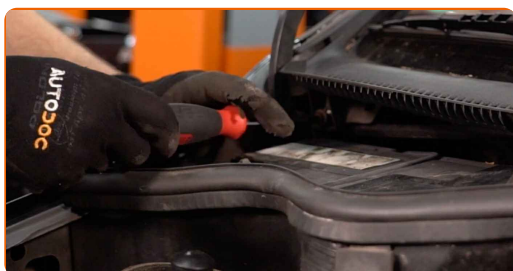

14

Innesca l'accensione.

15

Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

16

Spegni il sistema di accensione.

17

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

18

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.