



Come cambiare cinghia  
poly-V su **PEUGEOT 1007**  
**Hatchback** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 1007 Hatchback 1.6 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT 1007  
HATCHBACK. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE  
NECESSARI:

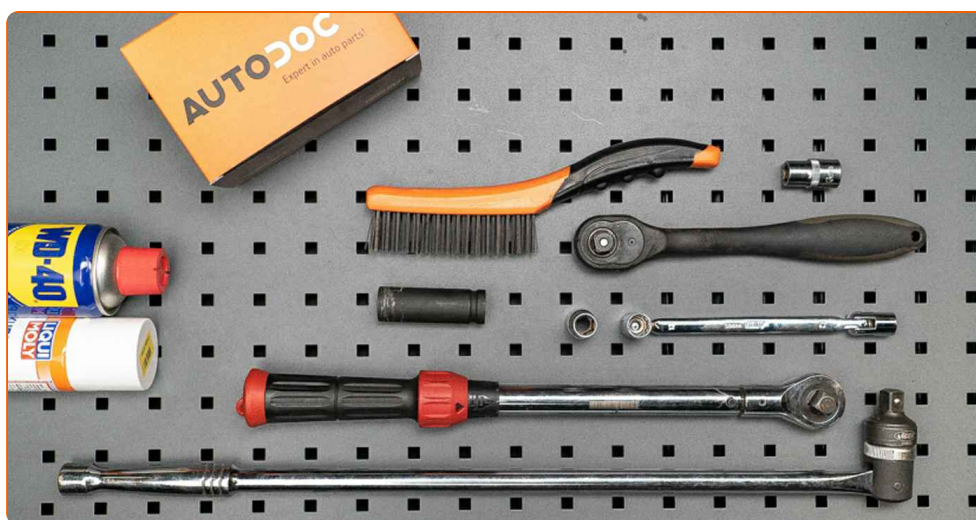

- Chiave a bussola 12 punte nr. 13
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT 1007 Hatchback. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT 1007 HATCHBACK. PROCEDERE COME SEGUE:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Usa la chiave a bussola 12 punte n.13.

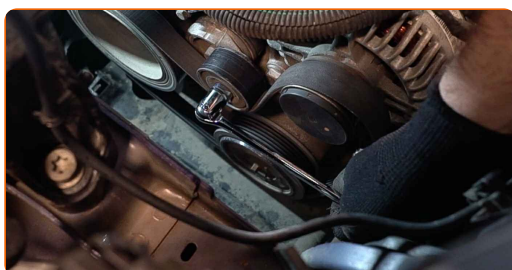

**4** Rimuovi la cinghia poli V.

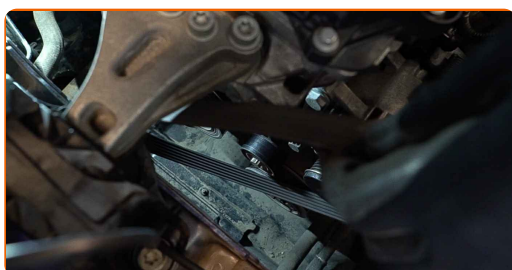

**5** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

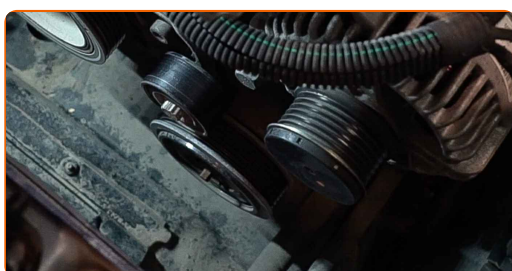


Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT 1007 Hatchback. Consiglio:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

6

Installa la cinghia poli V.

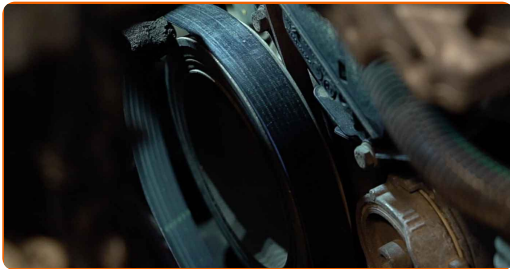


Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT 1007 Hatchback. AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

7

Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Usa la chiave a bussola 12 punte n.13.

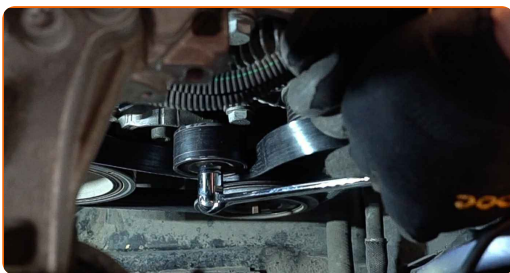


8

Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.



9

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

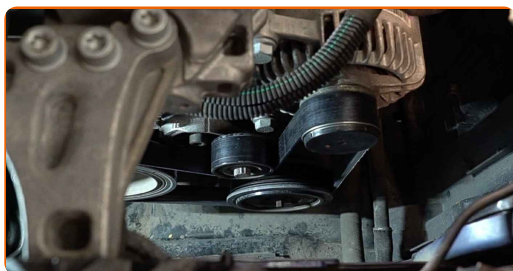

10

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

11

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) 208 CDI. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.