



Come cambiare pastiglie  
freno della parte  
posteriore su **PEUGEOT**  
**206 Hatchback (2A/C)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 BiFuel

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - PEUGEOT 206  
HATCHBACK (2A/C). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Pasta antifischio per freni
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Chiave dinamometrica
- Martello di gomma
- Pinze a becco tondo
- Piede di porco
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**

Sostituzione: pastiglie freni - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Eseguire la sostituzione delle pastiglie freno in kit completo per ogni asse. Questo renderà il processo di frenatura più efficiente.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le pastiglie freno sullo stesso asse.
- Sostituzione: pastiglie freni - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Utilizzare la seguente procedura:

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

**1** Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

**2** Serra le ruote con i cunei.



**3** Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



**4** Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5

Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: pastiglie freni - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

6

Smonta le ruote.



7

Rimuovi le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.



8

Rimuovi il perno di fissaggio della pastiglia freno. Usa delle pinze a becchi lunghi.



9

Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



10

Rimuovi il fermo delle pastiglie dei freni. Usa un piede di porco. Usa un martello di gomma.



11

Rimuovere le pastiglie del freno. Usa un piede di porco.



Sostituzione: pastiglie freni - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Misurare lo spessore del disco del freno. Al raggiungimento del suo limite di usura, il componente deve essere sostituito.




- 12** Tratta con del prodotto la porzione di superficie in cui le pastiglie dei freni entrano in contatto con la pinza del freno. Usa una pasta antifischio.



Sostituzione: pastiglie freni - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC raccomanda:

- Prima di installare le pastiglie, assicurarsi che la superficie del disco sia pulita.

- 13** Installare le nuove pastiglie freni.

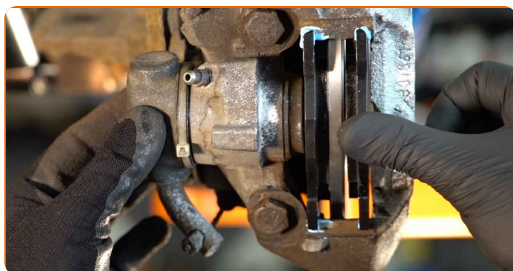

Sostituzione: pastiglie freni - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Consiglio:

- Assicurarsi che le fasce delle pastiglie siano rivolte verso il disco.

- 14** Installa il fermo delle pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.



**15** Installa il perno di fissaggio della pastiglia del freno.



**16** Installa le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni.



**17** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



**18** Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: pastiglie freni - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.



19

Installare la ruota.




Sostituzione: pastiglie freni - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

20

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

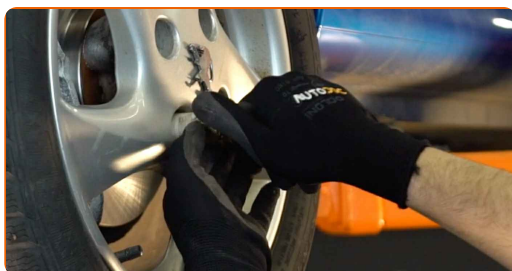

21

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 100 Nm.



Sostituzione: pastiglie freni - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Il consiglio di AUTODOC:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

22

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

**AUTODOC raccomanda:**

- PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) - Senza avviare il motore, premere più volte il pedale del freno finché non risulterà ben fermo.

23

Rimuovi i cric e i cunei.



**Sostituzione: pastiglie freni - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Consiglio:**

- Evita di frenare in modo brusco durante i primi 150-200 km dopo la sostituzione delle pastiglie freno.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**PASTIGLIE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.