



Come cambiare filtro  
carburante su **PEUGEOT**  
**206 SW (2E/K)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - PEUGEOT 206 SW (2E/K). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**



- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 10
- Chiave a catena per filtro olio
- Giravite Piatto
- Piede di porco
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro carburante - PEUGEOT 206 SW (2E/K). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – PEUGEOT 206 SW (2E/K)

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°10.

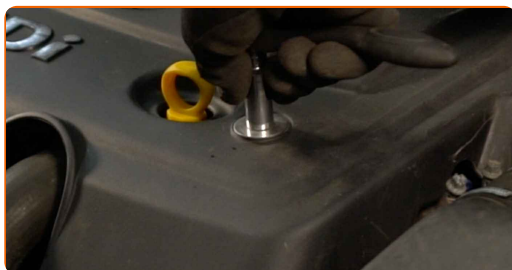


**4** Rimuovere la copertura del motore.

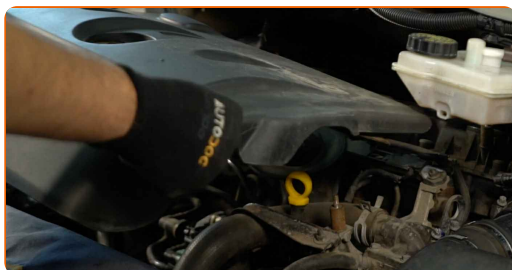


**5** Pulisci il filtro carburante. Usa un detergente spray multiuso.

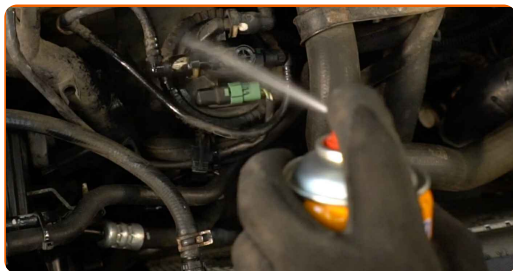

**6** Scollega il connettore del sensore di pressione del carburante. Usa un piede di porco.

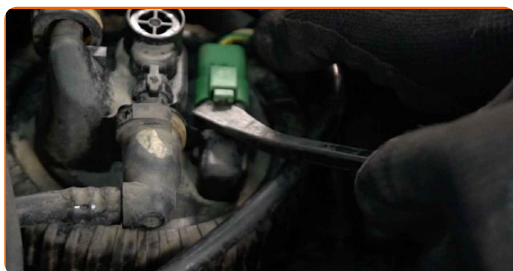

**7** Scollegare le linee di alimentazione del carburante dal filtro del carburante. Usa un piede di porco.

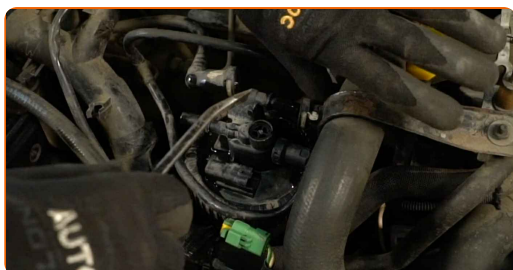

Sostituzione: filtro carburante - PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

**8** Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Usa una chiave a catena per filtro olio.



9

Rimuovere il filtro del carburante. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.



10

Staccare la cartuccia vecchia del filtro dal coperchio di alloggiamento del filtro. Usa un piede di porco.



11

Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.



12

Fissare il filtro del combustibile nel supporto.



Sostituzione: filtro carburante - PEUGEOT 206 SW (2E/K). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- PEUGEOT 206 SW (2E/K) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.

13

Rimuovi la guarnizione adesiva in gomma. Usa un giravite piatto.




14

Installa la guarnizione adesiva in gomma.




15

Installare il nuovo filtro del carburante.

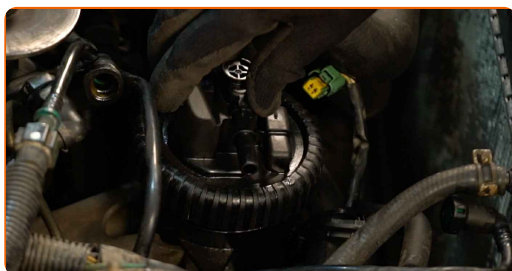

**16** Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante.

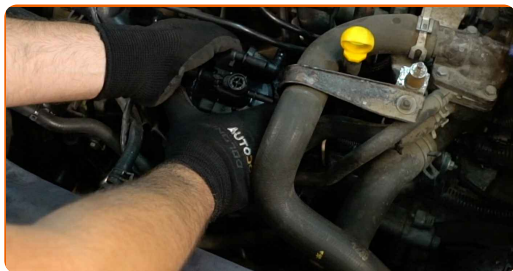

**17** Collega il connettore del sensore di pressione carburante.



**18** Collegare le linee di alimentazione del carburante al filtro carburante.



Sostituzione: filtro carburante - PEUGEOT 206 SW (2E/K). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

**19** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**20** Spegni il motore.



**21** Montare il coperchio motore e fissarlo.

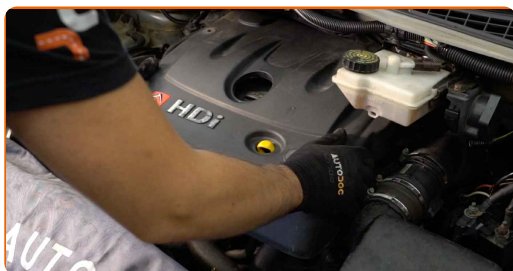

**AUTODOC raccomanda:**

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

**22** Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°10.



**23** Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

**24** Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - PEUGEOT 206 SW (2E/K). I professionisti raccomandano:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.