



Come cambiare pastiglie  
freno della parte  
posteriore su **Peugeot**  
**206 CC 2D** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL


**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 205 II Hatchback 1.9 GTI, PEUGEOT 205 Cabrio 1.9 CTI, PEUGEOT 205 II Hatchback 1.9 GTI Cat, PEUGEOT 309 I Hatchback 1.9, PEUGEOT 309 I Hatchback 1.9 GTI, PEUGEOT 309 II Hatchback 1.9, PEUGEOT 309 II Hatchback 1.9 GTI, PEUGEOT 306 Hatchback 2.0 XSi, PEUGEOT 306 Hatchback 2.0 S16, PEUGEOT 306 Cabrio 2.0, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 ST, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 S16, PEUGEOT 106 II Hatchback (1A, 1C) 1.6 i, PEUGEOT 106 II Hatchback (1A, 1C) 1.6 S16, PEUGEOT 205 I Hatchback 1.9 GTI, (+ 30)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - PEUGEOT 206 CC 2D. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

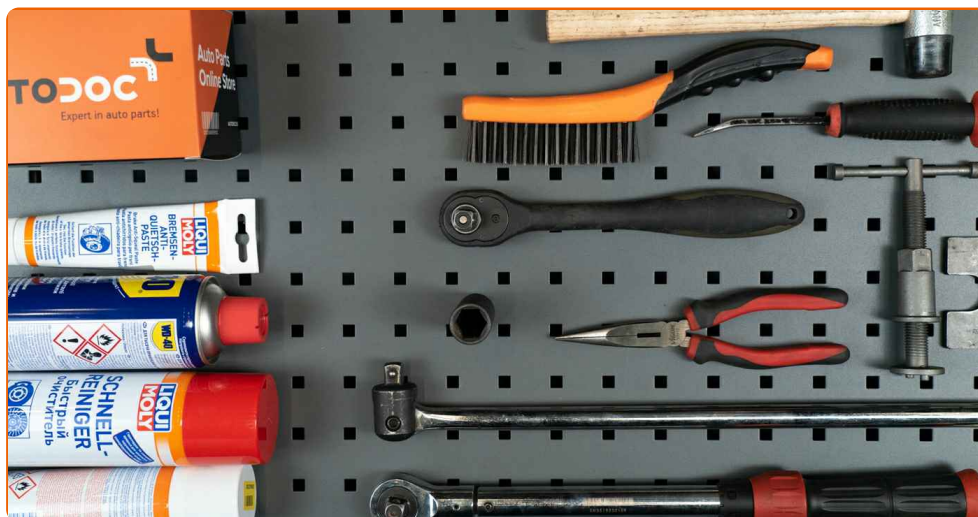

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Pasta antifischio per freni
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Chiave dinamometrica
- Martello di gomma
- Pinze a becco tondo
- Piede di porco
- Cunei ruote

**ACQUISTARE UTENSILI**


Sostituzione: pastiglie freni - Peugeot 206 CC 2D. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Eseguire la sostituzione delle pastiglie freno in kit completo per ogni asse. Questo renderà il processo di frenatura più efficiente.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le pastiglie freno sullo stesso asse.
- Sostituzione: pastiglie freni - Peugeot 206 CC 2D. Utilizzare la seguente procedura:

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

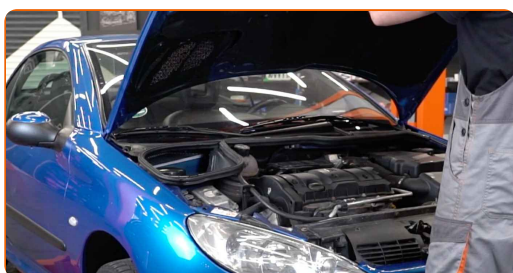

2

Serra le ruote con i cunei.



3

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



4

Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.



5

Svita i bulloni delle ruote.




Sostituzione: pastiglie freni - Peugeot 206 CC 2D. Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

6

Smonta le ruote.

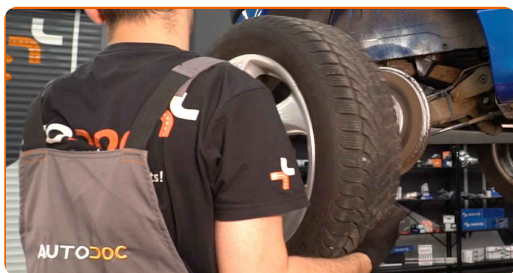


7

Rimuovi le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.




8

Rimuovi il perno di fissaggio della pastiglia freno. Usa delle pinze a becchi lunghi.

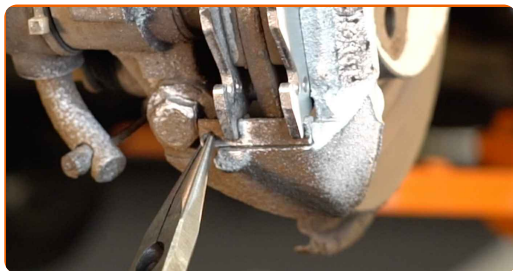


9

Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

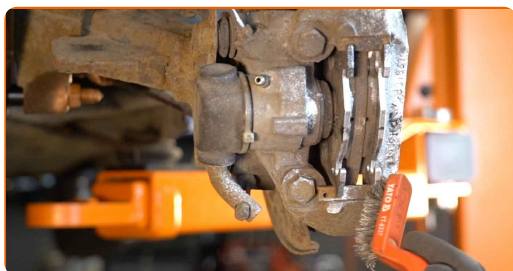

10

Rimuovi il fermo delle pastiglie dei freni. Usa un piede di porco. Usa un martello di gomma.

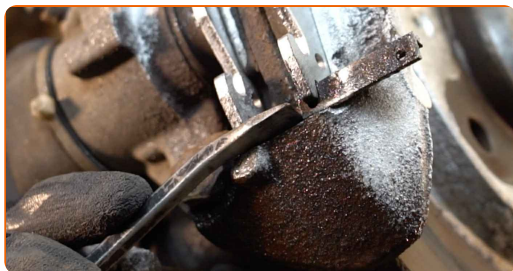

11

Rimuovere le pastiglie del freno. Usa un piede di porco.




Sostituzione: pastiglie freni - Peugeot 206 CC 2D. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Misurare lo spessore del disco del freno. Al raggiungimento del suo limite di usura, il componente deve essere sostituito.

12

Tratta con del prodotto la porzione di superficie in cui le pastiglie dei freni entrano in contatto con la pinza del freno. Usa una pasta antifischio.

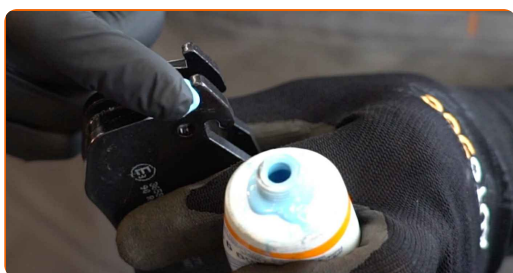


Sostituzione: pastiglie freni - Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC raccomanda:

- Prima di installare le pastiglie, assicurarsi che la superficie del disco sia pulita.

13

Installare le nuove pastiglie freni.

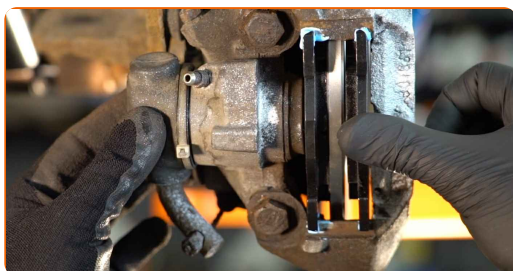


Sostituzione: pastiglie freni - Peugeot 206 CC 2D. Consiglio:

- Assicurarsi che le fasce delle pastiglie siano rivolte verso il disco.


**14** Installa il fermo delle pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.




**15** Installa il perno di fissaggio della pastiglia del freno.

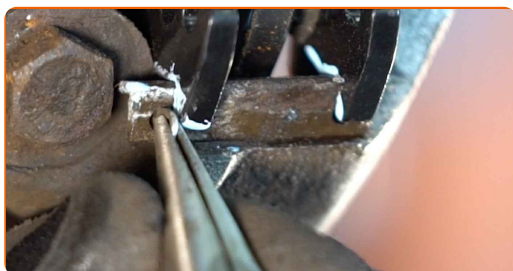


**16** Installa le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni.

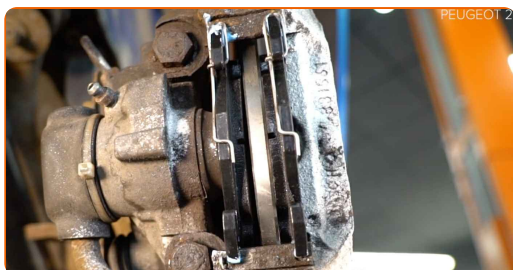

**17** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

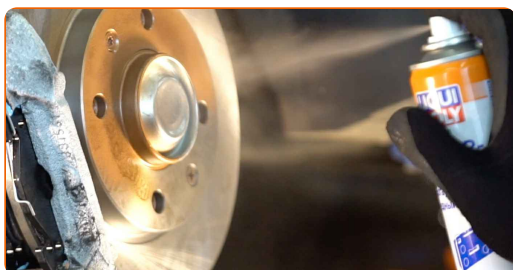

**18** Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

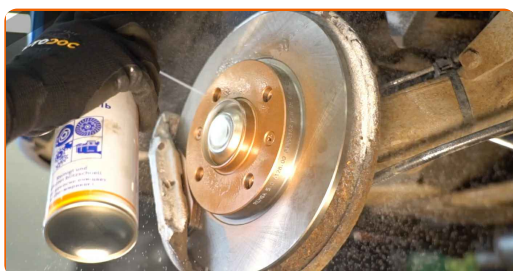



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: pastiglie freni - Peugeot 206 CC 2D. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

**19**

Installare la ruota.




**Sostituzione: pastiglie freni - Peugeot 206 CC 2D. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:**

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

**20**

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

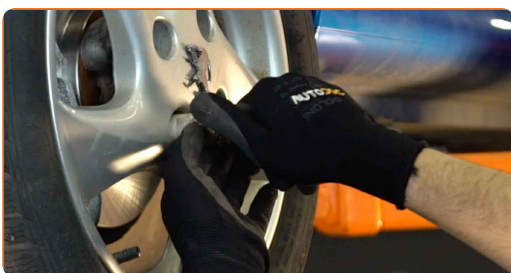

**21**

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 100 Nm.




Sostituzione: pastiglie freni - Peugeot 206 CC 2D. Il consiglio di AUTODOC:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

22

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

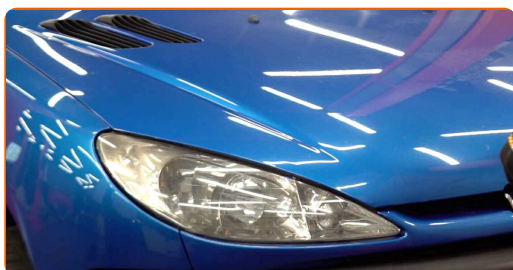


AUTODOC raccomanda:

- Peugeot 206 CC 2D - Senza avviare il motore, premere più volte il pedale del freno finché non risulterà ben fermo.

23

Rimuovi i cric e i cunei.

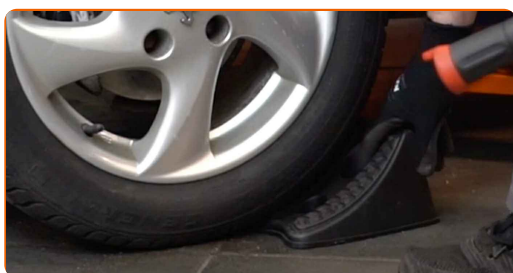

Sostituzione: pastiglie freni - Peugeot 206 CC 2D. Consiglio:

- Evita di frenare in modo brusco durante i primi 150-200 km dopo la sostituzione delle pastiglie freno.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER PEUGEOT**

**PASTIGLIE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER PEUGEOT 206 CC 2D**

**PASTIGLIE FRENO PER PEUGEOT: ACQUISTI ADESSO**

**PASTIGLIE FRENO PER PEUGEOT 206 CC 2D: LE MIGLIORI  
PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.