



Come cambiare candele  
di accensione su  
**Peugeot 206 CC 2D** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 Bioflex, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16, PEUGEOT Expert (224\_) 2.0, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 806 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, (+ 60)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.



Sostituzione: candele di accensione - Peugeot 206 CC 2D. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Peugeot 206 CC 2D - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

**1** Aprire il cofano.



**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



**3** Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa la chiave Torx T 20.



4

Rimuovere la copertura del motore.



Sostituzione: candele di accensione - Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC raccomanda:

- Solleva il coperchio del motore tenendolo contemporaneamente da due lati.

5

Rimuovere i tubi flessibili di ventilazione del carter.



6

Smonta il connettore dalla bobina di accensione.



7

Svitare la staffa della bobina di accensione. Usa la chiave Torx T 27.




**8** Solleva la bobina di accensione. Usa un piede di porco.



**9** Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.



**10** Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

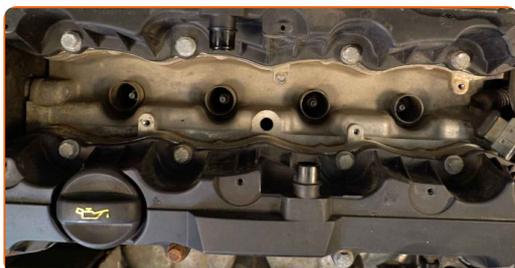

**11** Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.



**12** Togli le candele.



- 13** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



- 14** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.



- 15** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 26 Nm.



Sostituzione: candele di accensione - Peugeot 206 CC 2D. I professionisti raccomandano:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

- 16** Tratta con un prodotto le estremità delle bobine di accensione. Usa il grasso per alte temperatura. Usa un giravite piatto.



- 17** Collega il connettore della bobina di accensione.



- 18** Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



- 19** Serra gli elementi di fissaggio delle bobine di accensione. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 8 Nm.



20

Installare i tubi flessibili di ventilazione del carter.



21

Montare il coperchio motore e fissarlo. Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa la chiave Torx T 20.



### AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Esso non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida e dal tubo di aspirazione della farfalla.
- Sostituzione: candele di accensione - Peugeot 206 CC 2D. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

22

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



**23** Spegni il motore.



**24** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



**25** Chiudere il cofano.



**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left smartphone displays the app's home screen with a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and a filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone displays the app's splash screen with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the smartphones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER PEUGEOT**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER PEUGEOT 206 CC 2D**

**CANDELE DI ACCENSIONE PER PEUGEOT: ACQUISTI  
ADESSO**

**CANDELE DI ACCENSIONE PER PEUGEOT 206 CC 2D: LE  
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.