



Come cambiare biellette  
barra stabilizzatrice della  
parte anteriore su

**PEUGEOT 3008 II SUV**

**(M\_) - Guida alla  
sostituzione**

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) 2.0 BlueHDi 180, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) 2.0 BlueHDi 150, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) 1.2, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) 1.6 BlueHDi 115, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) 2.0 BlueHDi 136, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) 1.5 BlueHDi 130, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) 1.6 PureTech 180, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) Hybrid, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) Hybrid4 (M45GBU), PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) Hybrid4

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**SOSTITUZIONE: BIELLETTE BARRA STABILIZZATRICE -  
PEUGEOT 3008 II SUV (M\_). ATTREZZI CHE SONO  
NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave combinate N°16
- Bussola nr. 15
- Bussola nr. 17
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**

Sostituzione: biellette barra stabilizzatrice - PEUGEOT 3008 II SUV (M\_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituisci i tiranti delle barre stabilizzatrici in coppia su un' PEUGEOT 3008 II SUV (M\_).
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i tiranti delle barre stabilizzatrici sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: BIELLETTE BARRA STABILIZZATRICE - PEUGEOT 3008 II SUV (M\_). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1

Serra le ruote con i cunei.

2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




3

Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

4

Svita i bulloni delle ruote.

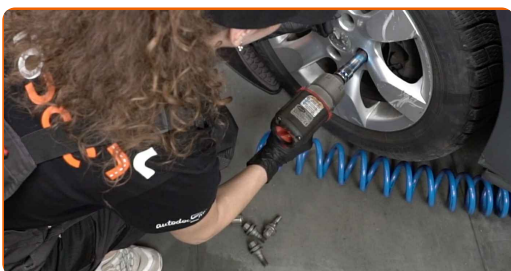

Sostituzione: biellette barra stabilizzatrice - PEUGEOT 3008 II SUV (M\_).  
AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

5

Smonta le ruote.




6

Rimuovere la staffa supporto del cablaggio ABS.



7


Pulisci gli elementi di fissaggio dei tiranti delle barre stabilizzatrici. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

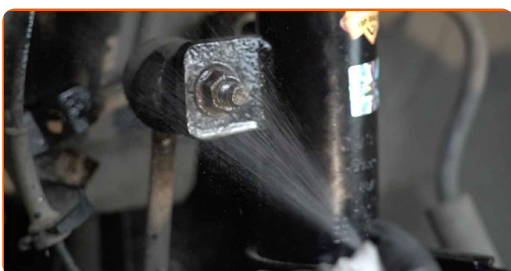

- 8** Svita gli elementi di fissaggio che collegano il tirante della barra stabilizzatrice al puntone dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°15. Usa una chiave a cricchetto.



- 9** Pulisci gli elementi di fissaggio dei tiranti delle barre stabilizzatrici. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

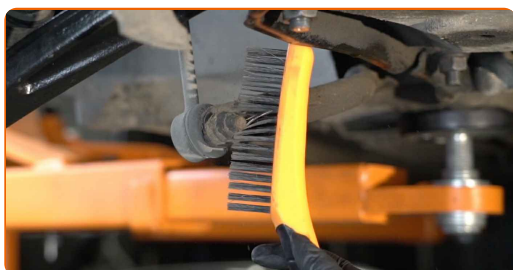

- 10** Svita gli elementi di fissaggio che collegano il tirante della barra stabilizzatrice alla barra. Utilizza una chiave combinata N°16. Utilizza una chiave a bussola N°15. Usa una chiave a cricchetto.




- 11** Rimuovere il puntone stabilizzatore trasversale.




Sostituzione: biellette barra stabilizzatrice - PEUGEOT 3008 II SUV (M\_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Ispezionare i manicotti di supporto dello stabilizzatore. Sostituirli se necessario.


**12** Pulisci le sedi di montaggio del tirante della barra stabilizzatrice. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

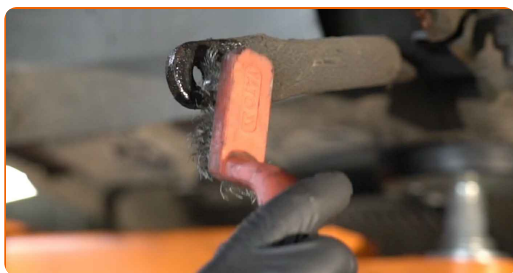

**13** Installare una nuova barra, serrarne gli elementi di montaggio.

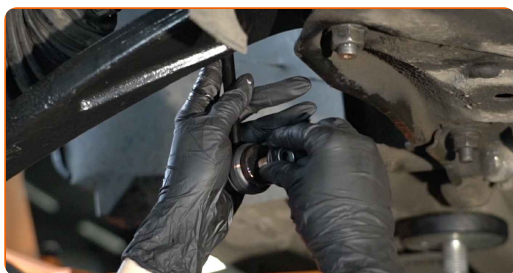

**14** Serra gli elementi di fissaggio che collegano il tirante della barra stabilizzatrice alla barra. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 36 Nm.

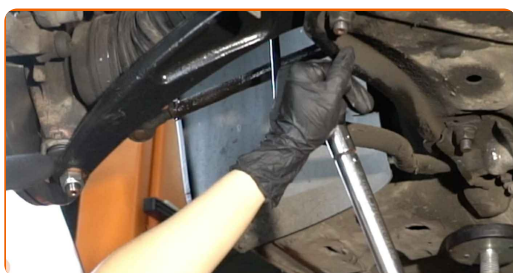

- 15** Serra gli elementi di fissaggio che collegano il tirante della barra stabilizzatrice al puntone dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 36 Nm.



- 16** Tratta con del prodotto tutti i giunti della barra stabilizzatrice. Usa il grasso al rame.



- 17** Installare la staffa supporto del cablaggio ABS.



- 18** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.





19

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: biellette barra stabilizzatrice - PEUGEOT 3008 II SUV (M\_). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

20

Installare la ruota.



**Sostituzione: biellette barra stabilizzatrice - PEUGEOT 3008 II SUV (M\_). Il consiglio di AUTODOC:**

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.


21

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




22

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 100 Nm.

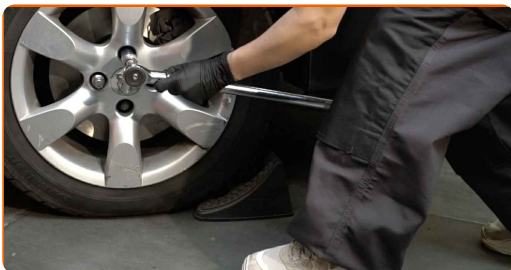

23

Rimuovi i cric e i cunei.

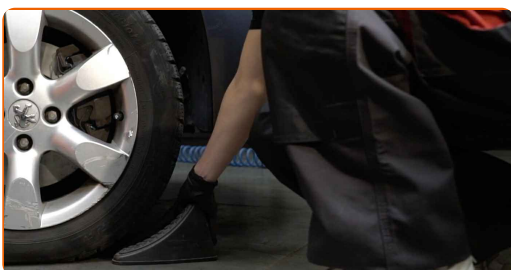

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**BIELLETTE BARRA STABILIZZATRICE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.