



Come cambiare cinghia
poly-V su **PEUGEOT 306**
Sedan - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
PEUGEOT 306 Sedan 2.0 HDI 90

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT 306
SEDAN. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:



- Chiave combinate N°16
- Copertura parafango


Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT 306 Sedan. I professionisti raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT 306 SEDAN. PROCEDERE COME SEGUE:


- 1 Aprire il cofano.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- 4 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.

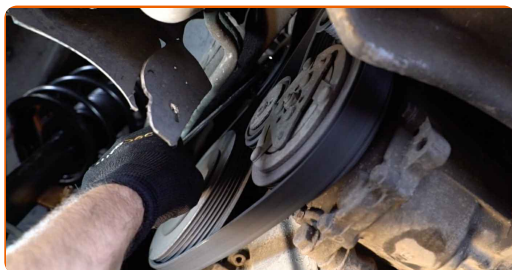

- 5 Rimuovi la cinghia poli V.

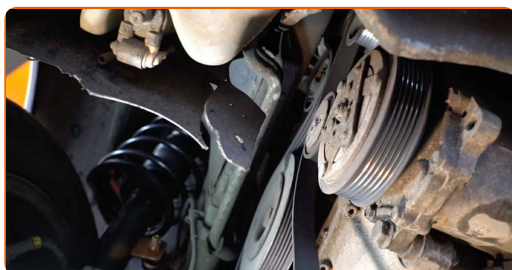

6 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

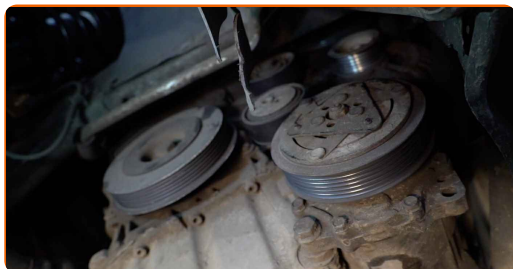

Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT 306 Sedan. Il consiglio di AUTODOC:


- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

7 Installa la cinghia poli V.

Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT 306 Sedan. AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

8 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.

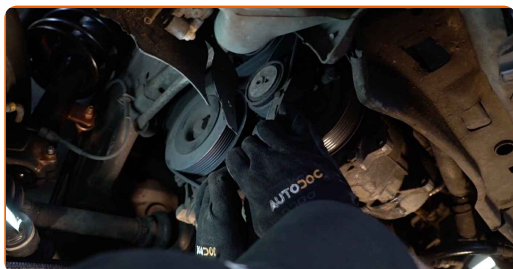


9 Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.




10 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.



11 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

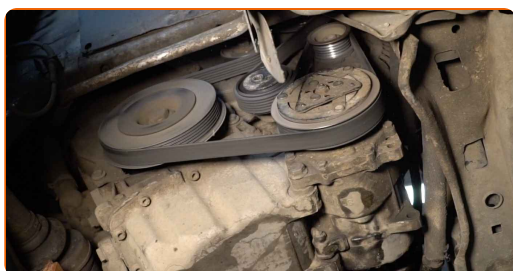

12 Spegni il motore.

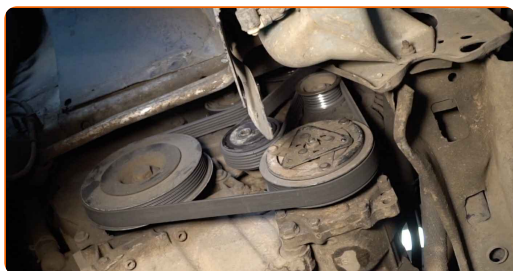

13 Abbassare l'automobile.

14 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

15

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.