



Come cambiare cinghia
poly-V su **PEUGEOT 307**
Hatchback (3A/C) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT 307
HATCHBACK (3A/C). ATTREZZI CHE POTREBBERO
ESSERE NECESSARI:

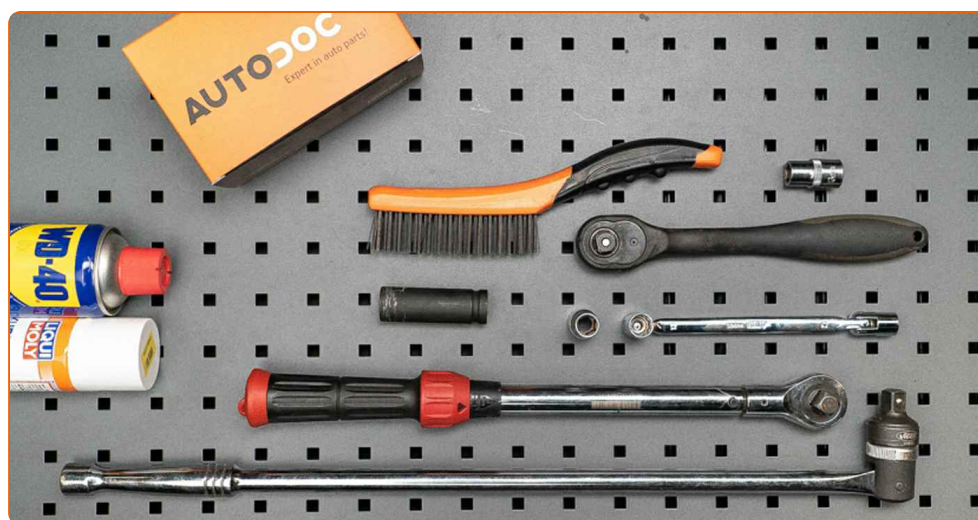

- Chiave a bussola 12 punte nr. 13
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT 307 HATCHBACK (3A/C). PROCEDERE COME SEGUE:


1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Usa la chiave a bussola 12 punte n.13.



4 Rimuovi la cinghia poli V.

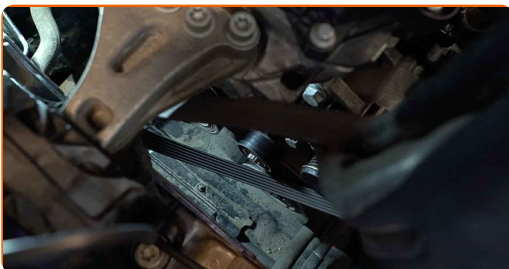

5 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

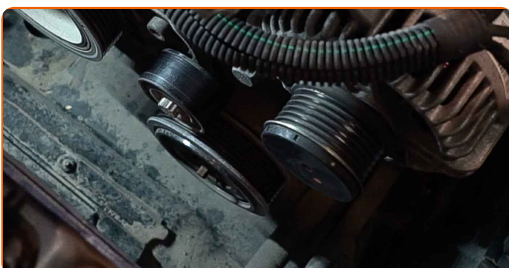

Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Consiglio:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

6

Installa la cinghia poli V.



Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

7

Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Usa la chiave a bussola 12 punte n.13.




8

Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.



9

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

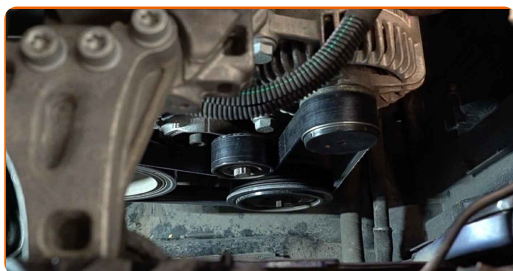

10

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

11

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.