

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele  
di accensione su  
**PEUGEOT 308 I SW (4E,  
4H)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - PEUGEOT  
308 I SW (4E, 4H). ATTREZZI CHE SARANNO  
NECESSARI:**

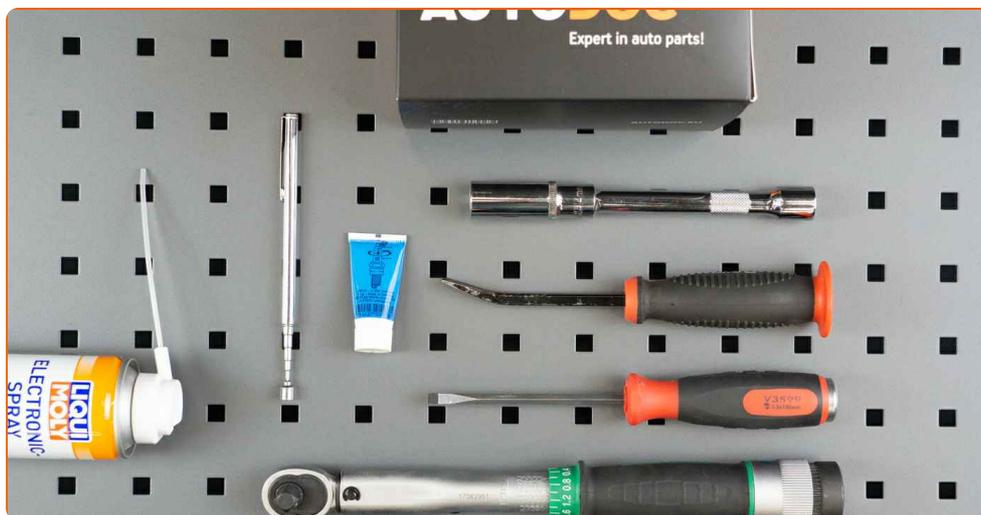

- Spray per dispositivi elettronici
- Piede di porco
- Chiave a bussola per candele nr. 14
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Copertura parafrango
- Estrattore per bobine di accensione
- Magnete telescopico

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto .

**3** Scollega i connettori dalle bobine di accensione. Usa un estrattore per bobine di accensione.

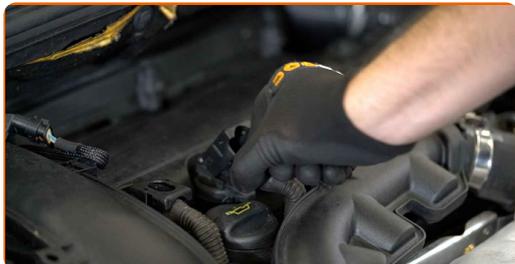

**4** Solleva la bobina di accensione. Usa un piede di porco. Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.



**Sostituzione: candele di accensione - PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Consiglio:**

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

**5**

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti dall'interno dell'alloggiamento della candela.



**6**

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele 12 punte n. 14.



**7**

Togli le candele. Usa un magnete telescopico.



**8**

Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



9

Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.



10

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele 12 punte n. 14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 23 Nm.



Sostituzione: candele di accensione - PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Il consiglio di AUTODOC:

- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.
- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.

11

Installa la bobina di accensione nell'alloggiamento della candela. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: candele di accensione - PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Seguire le fasi di installazione.


**12**

Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.



**13**

Collega i connettori delle bobine di accensione.

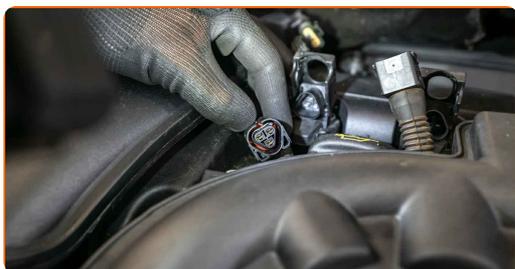

**14**

Serra il connettore.



**15**

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

16

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.