



Come cambiare cinghia  
poly-V su **PEUGEOT 405**  
**Il Sedan (4B)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 X4, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 T 16 X4, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT 405 II  
SEDAN (4B). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE  
NECESSARI:

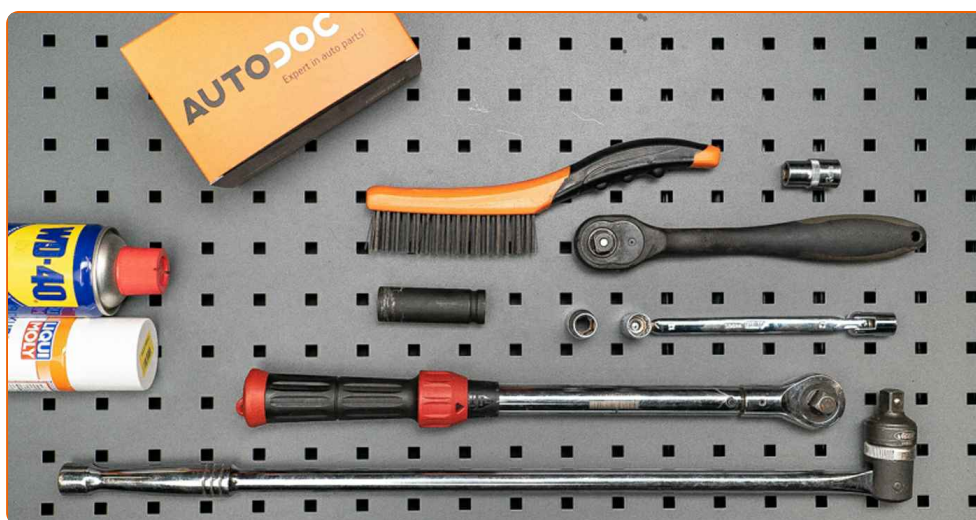

- Chiave a bussola 12 punte nr. 13
- Copertura parafanqo

**Acquistare utensili**

Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT 405 II Sedan (4B). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT 405 II SEDAN (4B). PROCEDERE COME SEGUE:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Usa la chiave a bussola 12 punte n.13.

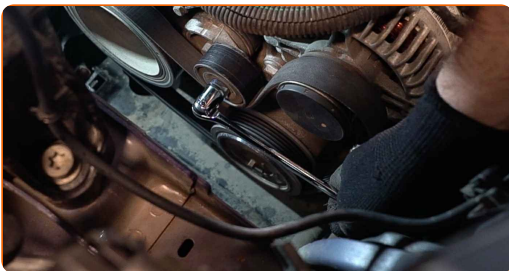

**4** Rimuovi la cinghia poli V.

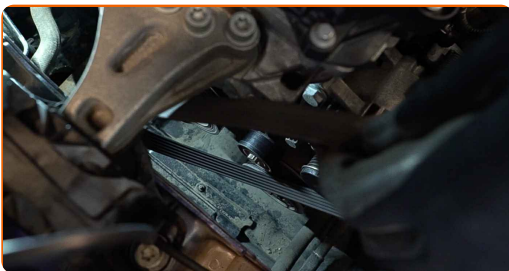

**5** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

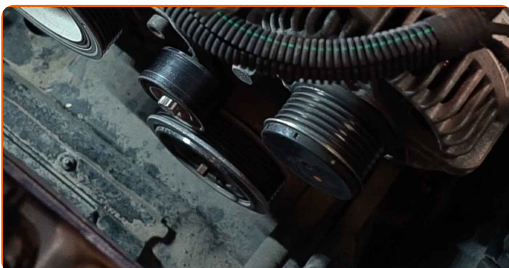

Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT 405 II Sedan (4B). Consiglio:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

6

Installa la cinghia poli V.




Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT 405 II Sedan (4B). AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

7

Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Usa la chiave a bussola 12 punte n.13.

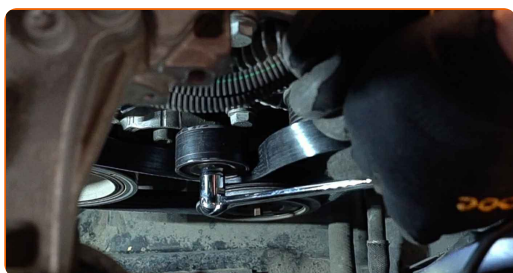

8

Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.



9

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.



10

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

11

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.