



Come cambiare dischi  
freno della parte  
posteriore su **PEUGEOT**  
**406 Coupe** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6 24V, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6, PEUGEOT 406 Coupe 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Coupe 2.2, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 24V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - PEUGEOT 406 COUPE.  
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Sigillante
- Grasso al rame
- Grasso ceramico per alte temperature
- Punta HEX n.H7
- Bussola nr. 16
- Punta Torx T30
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Pinze a becco tondo
- Martello
- Cacciaspina
- Giravite Piatto
- Piede di porco
- Cunei ruote


**Acquistare utensili**

## AUTODOC raccomanda:

- Sostituire i dischi dell'automobile PEUGEOT 406 Coupe in kit completo per ogni asse. Indipendentemente dallo stato dei componenti. Questo renderà il processo di frenatura più uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i dischi freni sullo stesso asse.
- Ogniqualevolta si cambiano i dischi del freno, sostituire anche le pastiglie del freno.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - PEUGEOT 406 Coupe - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

- 1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.
- 2 Serra le ruote con i cunei.
- 3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

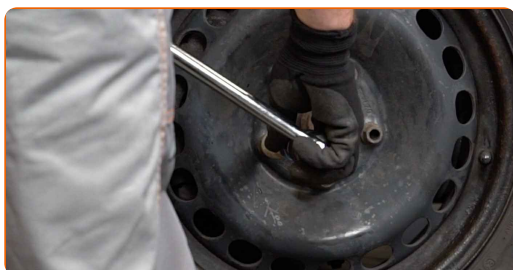

- 4 Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5

Svita i bulloni delle ruote.



**AUTODOC raccomanda:**

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. PEUGEOT 406 Coupe


6

Smonta le ruote.




7

Rimuovi le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni. Usa delle pinze a becchi lunghi.

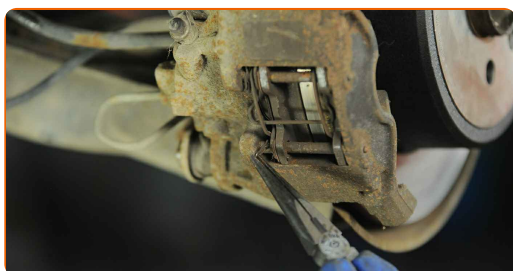

8

Rimuovi le clip delle pastiglie dei freni. Usa un cacciaspina. Usa un martello.

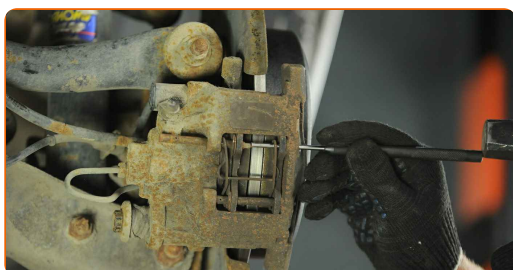


**9** Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.


**10** Rimuovere le pastiglie del freno. Usa un piede di porco.




**11** Rimuovere i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno. Usa un giravite piatto.

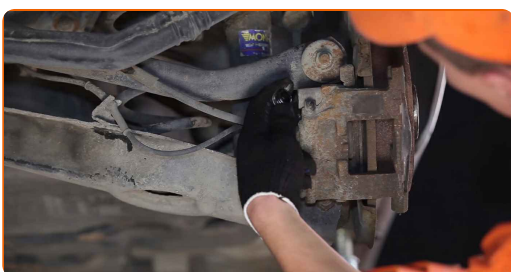

**12** Svitare gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Usa una chiave HEX N.H7. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.

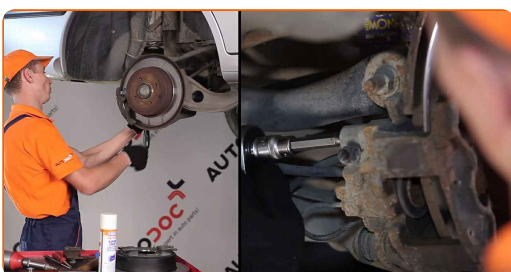

**13** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

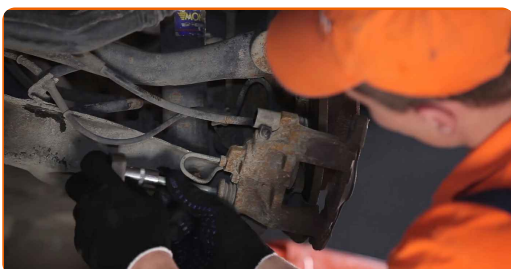

14

Rimuovere la pinza del freno.



### Sostituzione: dischi freni - PEUGEOT 406 Coupe. Consiglio:


- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.

15


Pulisci gli elementi di fissaggio del disco freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

16

Svitare gli elementi di fissaggio del disco del freno. Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave a cricchetto.

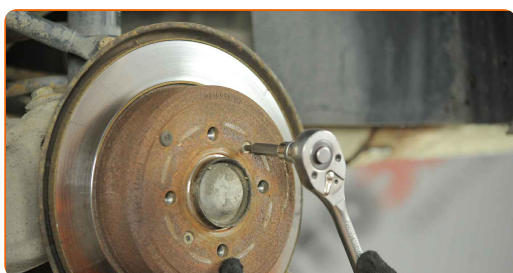

**17** Rimuovere il disco del freno.

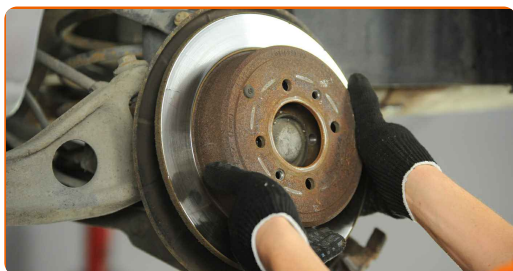

**18** Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.



**19** Installare il disco del freno.



**20** Serrare gli elementi di fissaggio del disco del freno. Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 10 Nm.



**21** Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



**22** Tratta con del prodotto i bulloni di fissaggio. Utilizza un sigillante.



**23** Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.

**24** Montare la pinza del freno e fissarla.




**25** Monta i bulloni di fissaggio.


**26** Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Usa una chiave HEX N.H7. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Rispettare la coppia di serraggio prescritta.




**27** Montare i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno.

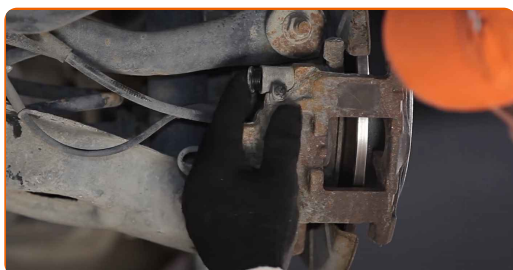


**28** Installare le pastiglie del freno. Usa un piede di porco.

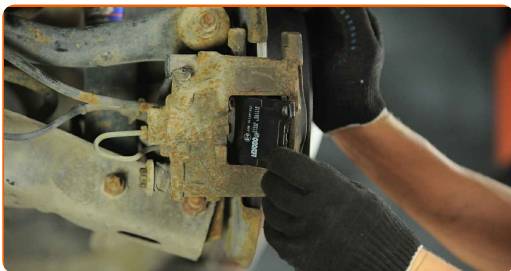


**29** Installa le clip delle pastiglie dei freni. Usa un piede di porco. Usa un martello.

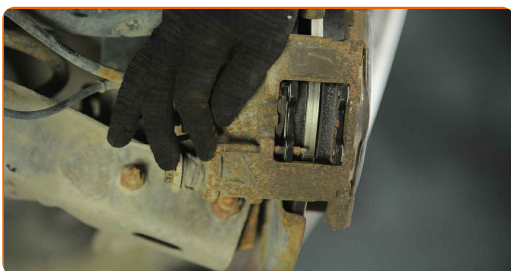

**30** Installa le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni. Usa delle pinze a becchi lunghi.

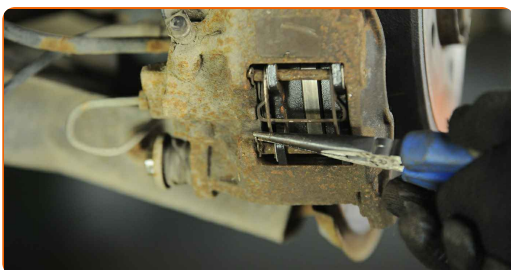

**31** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Utilizzare grasso ceramico per alte temperature.

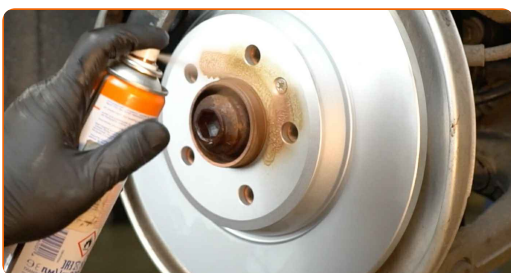

32

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: dischi freni - PEUGEOT 406 Coupe. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

33

Installare la ruota.

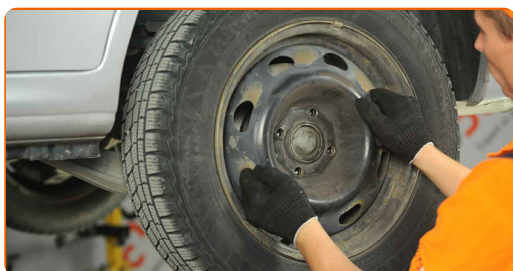

**AUTODOC raccomanda:**

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. PEUGEOT 406 Coupe

34


Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



- 35** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm.



- 36** Rimuovi i cric e i cunei.

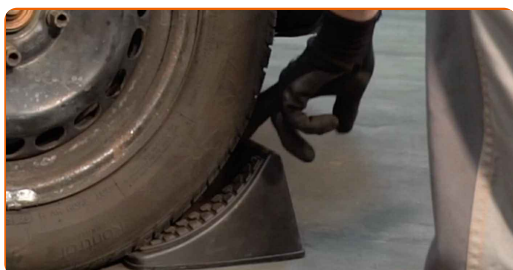

Sostituzione: dischi freni - PEUGEOT 406 Coupe. I professionisti raccomandano:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

- 37** Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

Sostituzione: dischi freni - PEUGEOT 406 Coupe. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**DISCHI FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.