



Come cambiare  
ammortizzatori della  
parte posteriore su  
**PEUGEOT 406 Station  
Wagon** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 406 Station Wagon 1.9 D, PEUGEOT 406 Station Wagon 1.8 16V, PEUGEOT 406 Station Wagon 1.9 TD, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 16V, PEUGEOT 406 Station Wagon 3.0 24V, PEUGEOT 406 Station Wagon 1.8, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Station Wagon 3.0 V6, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.2, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 HDi 110

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**SOSTITUZIONE: AMMORTIZZATORI - PEUGEOT 406  
STATION WAGON. ATTREZZI CHE POTREBBERO  
ESSERE NECESSARI:**

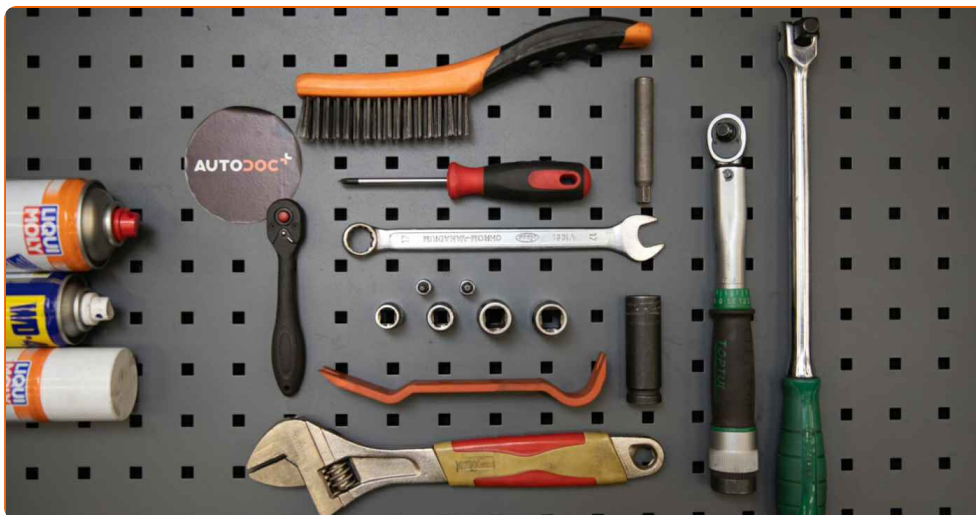

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Grasso ceramico per alte temperature
- Bussola nr. 15
- Bussola nr. 18
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Strumento per estrazione clip
- Chiave regolabile
- Cric idraulico per trasmissione
- Martello di gomma
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**


Sostituzione: ammortizzatori - PEUGEOT 406 Station Wagon. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Entrambi gli ammortizzatori della sospensione posteriore dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente.
- La procedura di sostituzione è identica per gli ammortizzatori di destra e di sinistra della sospensione posteriore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - PEUGEOT 406 Station Wagon - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1

Serra le ruote con i cunei.

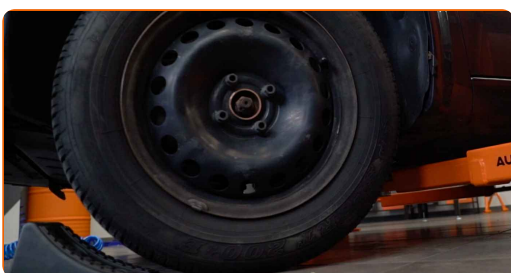

2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

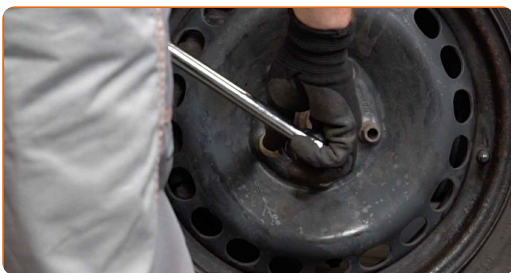

3

Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.



4

Svita i bulloni delle ruote.




**AUTODOC raccomanda:**

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. PEUGEOT 406 Station Wagon

5

Smonta le ruote.

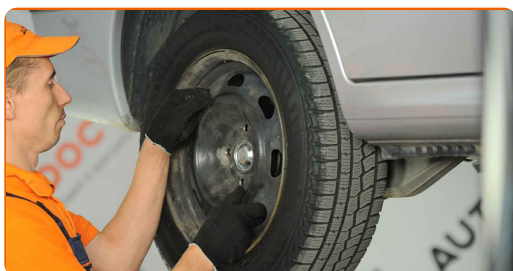


6

Sorreggere il braccio di controllo posteriore. Usa un cric idraulico per trasmissione.




7


Pulisci gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

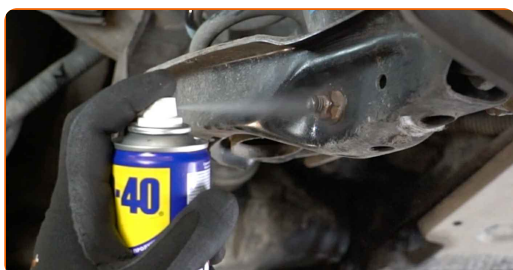


- 8** Avvita l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°18. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave a cricchetto.

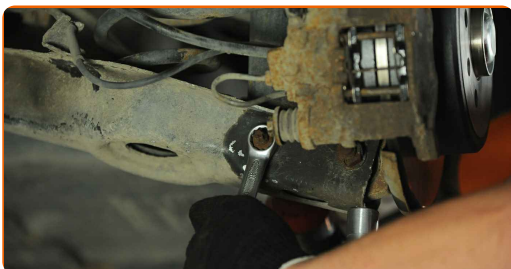

- 9** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

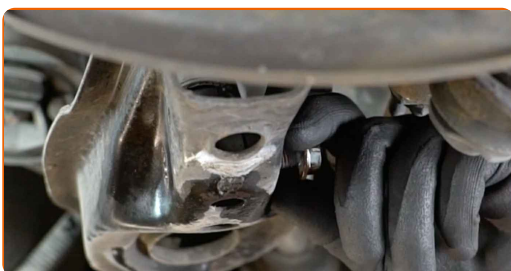

- 10** Rimuovere il supporto da sotto il braccio di controllo posteriore.

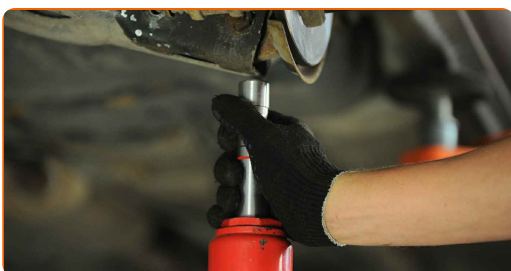


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: ammortizzatori - PEUGEOT 406 Station Wagon. Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.


- 11** Abbassare l'automobile.

- 12** Aprire il bagagliaio.

**13** Rimuovi le clip del rivestimento laterale del cofano. Usa uno strumento per estrazione clip.

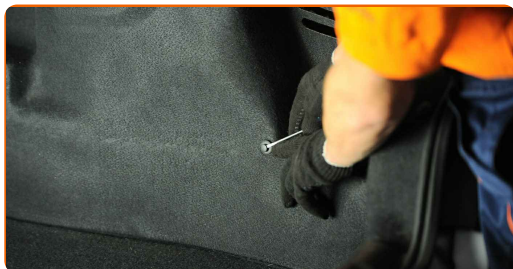


**14** Scollega il rivestimento laterale del cofano.

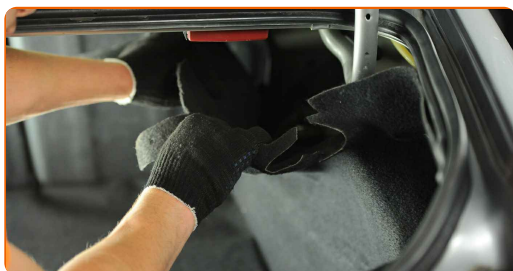

**15** Pulire l'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

**16** Svita l'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°17. Usa una chiave regolabile.

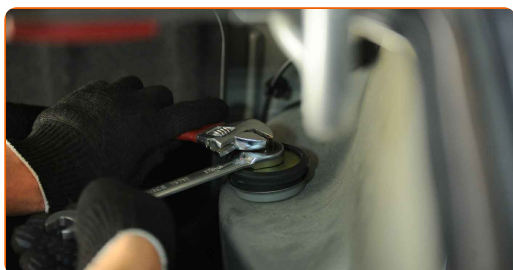


**AUTODOC raccomanda:**

- PEUGEOT 406 Station Wagon - Per evitare lesioni, tenere l'ammortizzatore mentre si svitano i bulloni di fissaggio.


17

Rimuovi l'ammortizzatore.

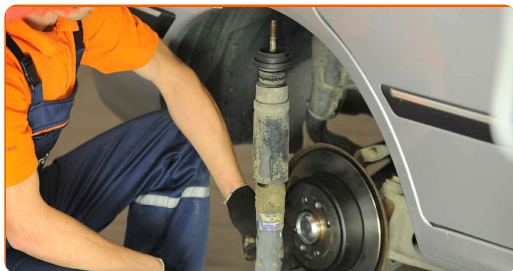

18

Rimuovi il supporto superiore dell'ammortizzatore.

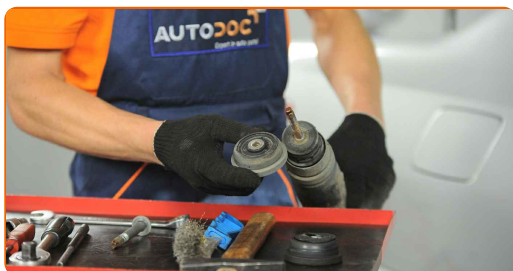

19

Rimuovi il parapolvere e il paracolpi dell'ammortizzatore.




### AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: ammortizzatori - PEUGEOT 406 Station Wagon. Ispezionare attentamente il supporto, il soffietto e il tampone paracolpi dell'ammortizzatore. Sostituire se necessario.

20

Installare il soffietto parapolvere ed il bump stop (fine corsa) sul nuovo ammortizzatore.

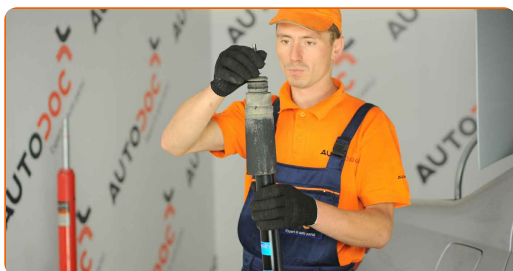




Sostituzione: ammortizzatori - PEUGEOT 406 Station Wagon. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Prima dell'installazione, l'ammortizzatore va spurgato manualmente 3-5 volte.

21

Installare il supporto superiore sul nuovo ammortizzatore e fissarlo.

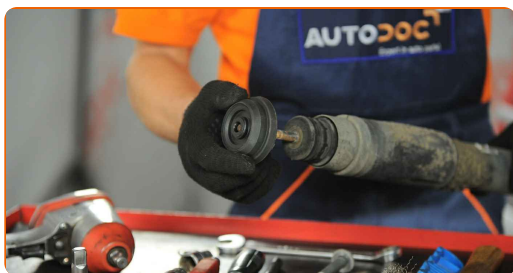


22

Pulisci le sedi di montaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

23


Colloca l'ammortizzatore nell'arco passaruota e fissalo.

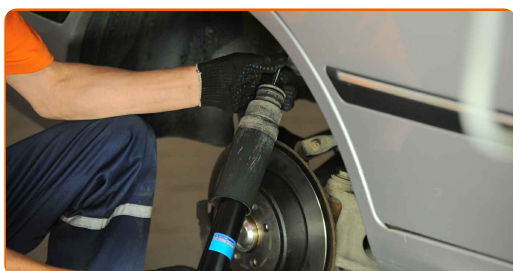

AUTODOC raccomanda:

- PEUGEOT 406 Station Wagon - Per evitare lesioni, tenere l'ammortizzatore mentre si avvitano i bulloni di fissaggio.

- 24** Serrare il perno di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°17. Usa una chiave regolabile. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.

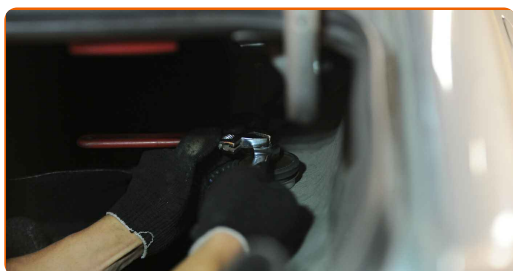

- 25** Collega il rivestimento laterale del cofano.




- 26** Installa le clip del rivestimento laterale del cofano.




- 27** Chiudere il bagagliaio.

- 28** Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.


- 29** Sorreggere il braccio di controllo posteriore. Usa un cric idraulico per trasmissione.

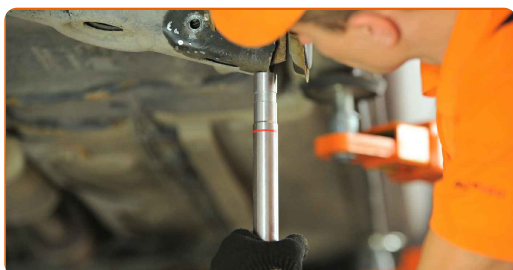


**30** Monta il bullone di fissaggio.

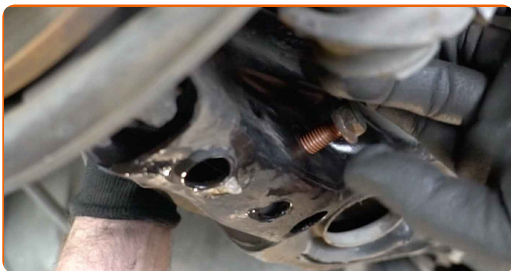

**31** Stringi l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°18. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 75 Nm.

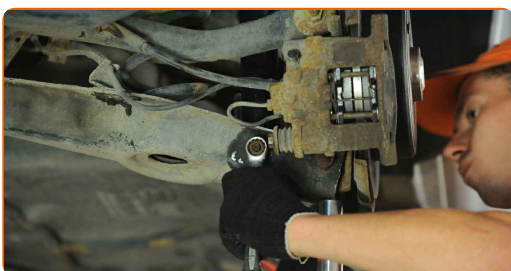

**32** Rimuovere il supporto da sotto il braccio di controllo posteriore.

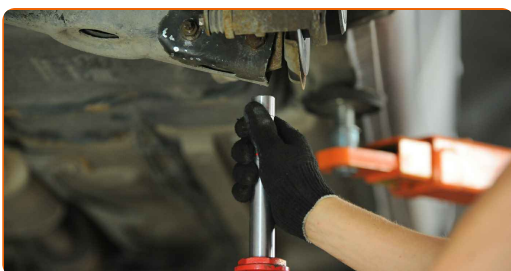

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: ammortizzatori - PEUGEOT 406 Station Wagon. Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

**33** Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

- 34** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Utilizzare grasso ceramico per alte temperature.



- 35** Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: ammortizzatori - PEUGEOT 406 Station Wagon. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

- 36** Installare la ruota.



**AUTODOC raccomanda:**

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. PEUGEOT 406 Station Wagon

37

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.




38

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm.



39

Rimuovi i cric e i cunei.

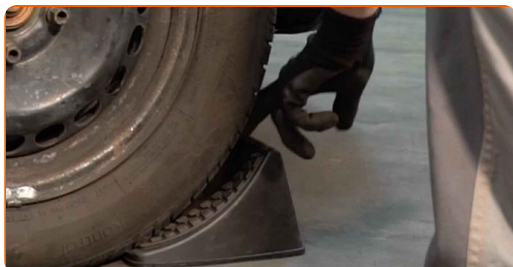

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**AMMORTIZZATORI: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.