



Come cambiare candele  
di accensione su  
**PEUGEOT 508 I (8D\_)**  
**Sedan** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - PEUGEOT  
508 I (8D\_) SEDAN. ATTREZZI CHE SARANNO  
NECESSARI:**

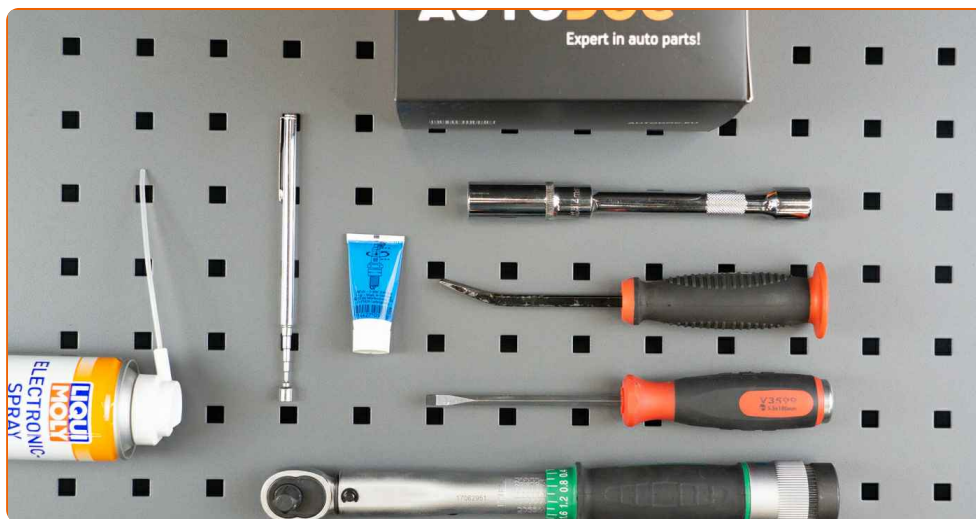

- Spray per dispositivi elettronici
- Piede di porco
- Chiave a bussola per candele nr. 14
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Copertura parafrango
- Estrattore per bobine di accensione
- Magnete telescopico

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - PEUGEOT 508 I (8D\_) SEDAN. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto .

**3** Scollega i connettori dalle bobine di accensione. Usa un estrattore per bobine di accensione.

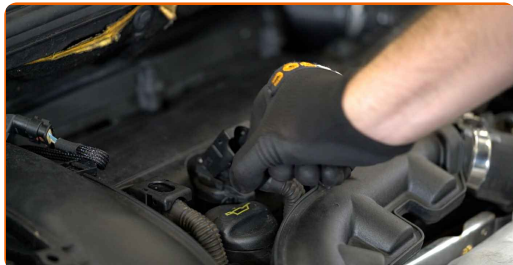

**4** Solleva la bobina di accensione. Usa un piede di porco. Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.

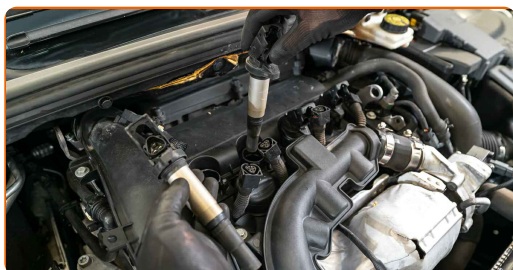

**Sostituzione: candele di accensione - PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan. Consiglio:**

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.


5

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti dall'interno dell'alloggiamento della candela.




6

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele 12 punte n. 14.

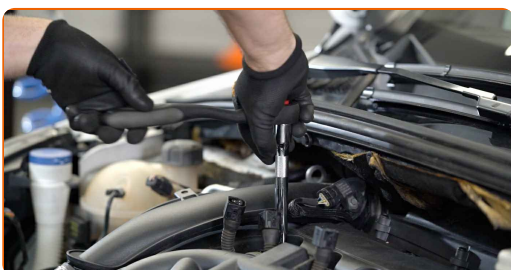

7

Togli le candele. Usa un magnete telescopico.

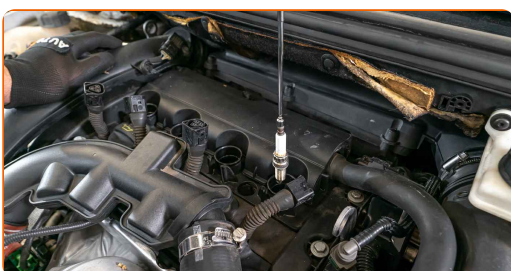


8


Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



**9** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

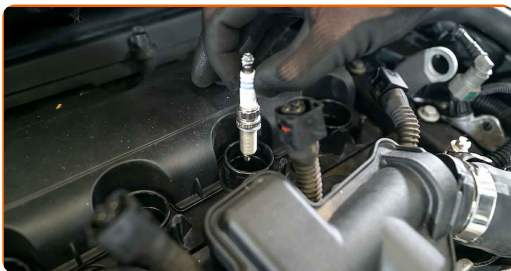


**10** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele 12 punte n. 14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 23 Nm.

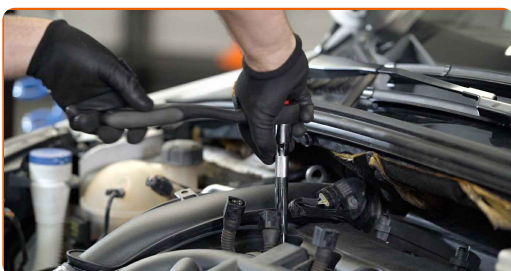

**Sostituzione: candele di accensione - PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan. Il consiglio di AUTODOC:**

- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.
- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.

**11** Installa la bobina di accensione nell'alloggiamento della candela. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

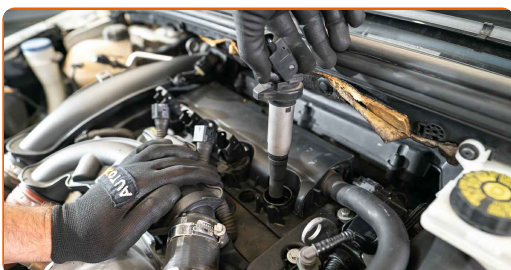


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: candele di accensione - PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan. Seguire le fasi di installazione.


**12**

Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.

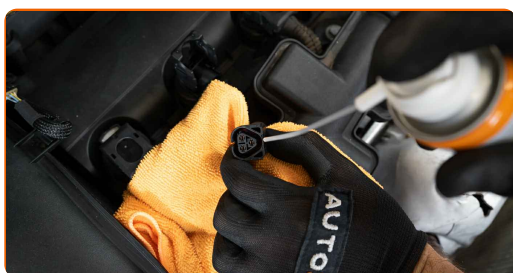


**13**

Collega i connettori delle bobine di accensione.

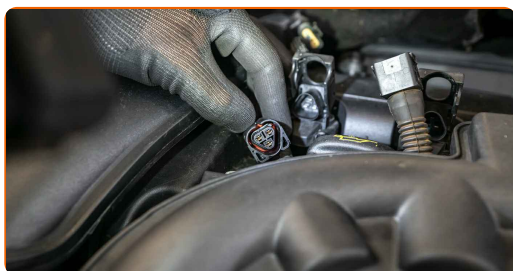

**14**

Serra il connettore.

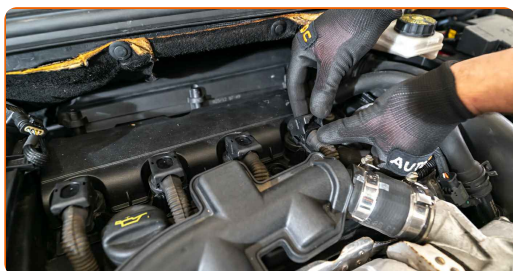

**15**

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

16

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.