



Come cambiare bobina
d'accensione su
**PEUGEOT 508 II (FB_,
F3_)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per PEUGEOT 508 II (FB_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR), PEUGEOT 508 II (FB_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR), PEUGEOT 508 II (FB_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV), PEUGEOT 508 II (FB_, F3_) 1.6 PureTech 150 (F35GXV), PEUGEOT 508 II (FB_, F3_) Hybrid (F35GQU), PEUGEOT 508 II (FB_, F3_) PSE Hybrid4 360 (F35GBT)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

SOSTITUZIONE: BOBINA D'ACCENSIONE - PEUGEOT 508 II (FB_, F3_). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Copertura parafrango
- Giravite piatto
- Estrattore per bobine di accensione

Acquistare utensili

Sostituzione: bobina d'accensione - PEUGEOT 508 II (FB_, F3_). AUTODOC raccomanda:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le bobine di accensione di tutti i cilindri.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: BOBINA D'ACCENSIONE - PEUGEOT 508 II (FB_, F3_). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto .


3 Scollega i connettori dalle bobine di accensione.

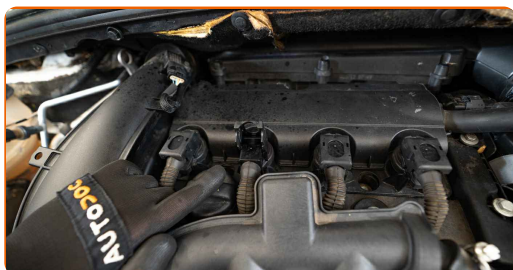

4 Smonta il connettore dalla bobina di accensione.

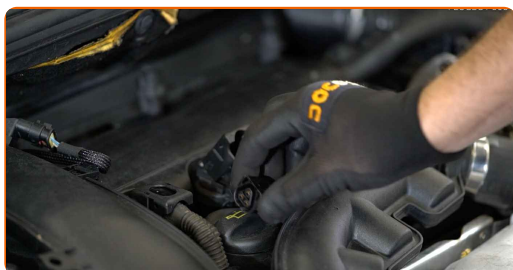


- 5 Solleva la bobina di accensione. Usa un estrattore per bobine di accensione. Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.

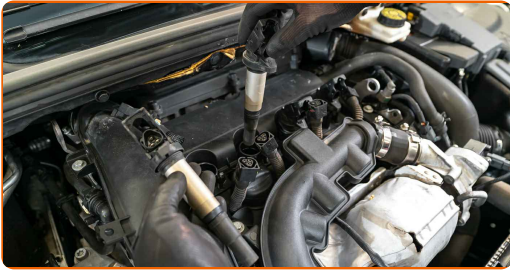


- 6 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti dall'interno dell'alloggiamento della candela.



- 7 Installa la nuova bobina di accensione all'alloggiamento della candela. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

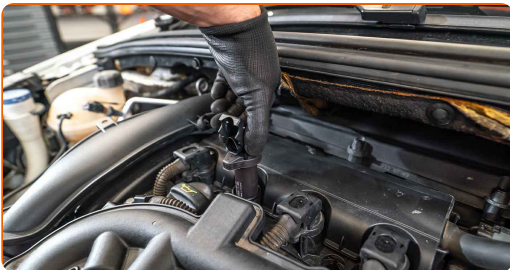


- 8 Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.

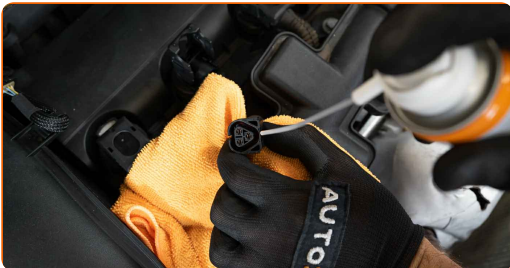


9

Collega i connettori delle bobine di accensione.

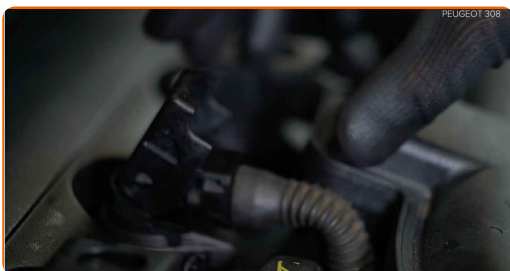

10

Serra il connettore.

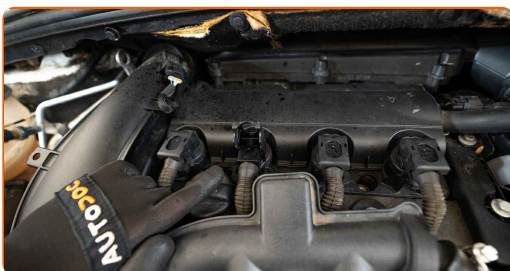

11

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

12

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

BOBINA D'ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.