




Come cambiare cinghia
poly-V su **PEUGEOT**
Boxer Camion
pianale/Telaio (230) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

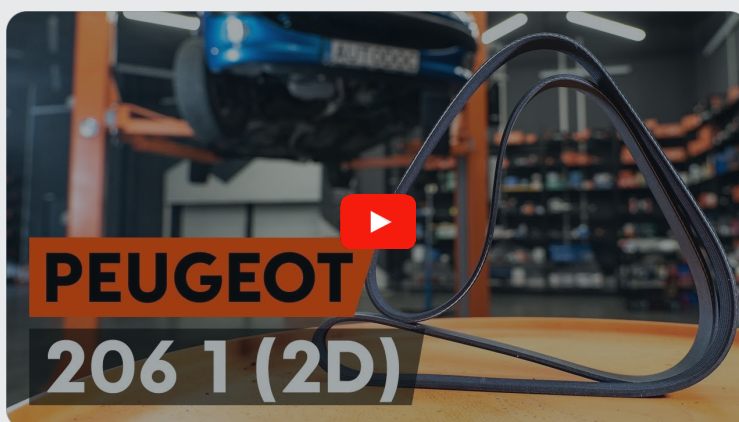

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT Boxer Camion pianale/Telaio (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Camion pianale/Telaio (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Camion pianale/Telaio (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Camion pianale/Telaio (230) 2.5 TDI 4x4, PEUGEOT Boxer Camion pianale/Telaio (230) 2.5 D 4x4

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT BOXER
CAMION PIANALE/TELAIO (230). ELENCO DEGLI
ATTREZZI NECESSARI:



- Chiave a bussola quadrata per tappi olio motore n.3/8"
- Copertura parafrango


Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT Boxer Camion pianale/Telaio (230).
AUTODOC raccomanda:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT BOXER CAMION PIANALE/TELAIO (230). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

- 1 Aprire il cofano.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- 4 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Usa una chiave a bussola quadrata per tappi olio motore n.3/8"

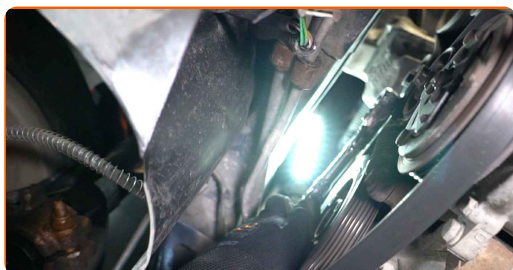

- 5 Rimuovi la cinghia poli V. Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

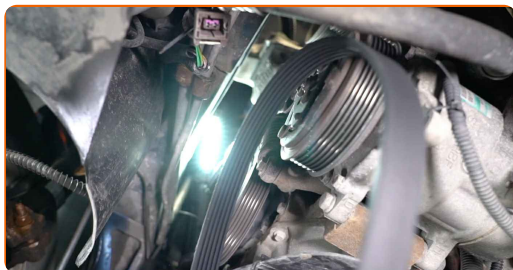


Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT Boxer Camion pianale/Telaio (230). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

6

Installa la cinghia poli V.

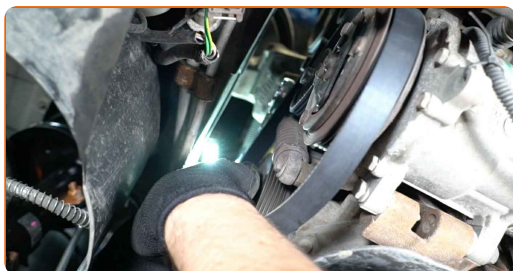


Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT Boxer Camion pianale/Telaio (230).
Consiglio:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

7

Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Usa una chiave a bussola quadrata per tappi olio motore n.3/8"

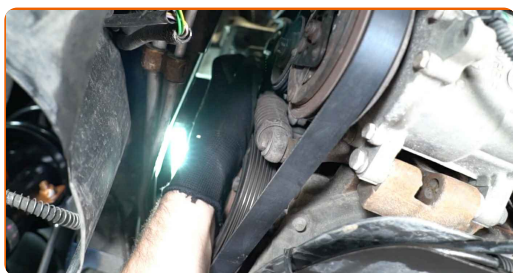

8

Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.

9

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.



10

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

11

Abbassare l'automobile.

12

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

13

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

i **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.