

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare cinghia  
poly-V su **PEUGEOT**  
**BOXER Pianale**  
**piatto/Telaio (244) -**  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi, PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT BOXER  
PIANALE PIATTO/TELAIO (244). ATTREZZI CHE  
SARANNO NECESSARI:**



- Chiave combinate N°16
- Copertura parafanqo


**Acquistare utensili**

Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244). I professionisti raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT BOXER PIANALE PIATTO/TELAIO (244). PROCEDERE COME SEGUE:


- 1 Aprire il cofano.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- 4 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.

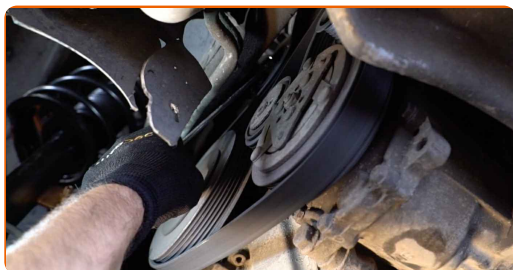

- 5 Rimuovi la cinghia poli V.

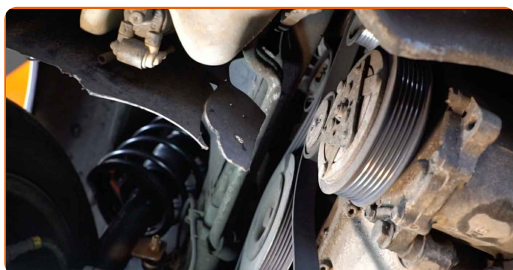

**6** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

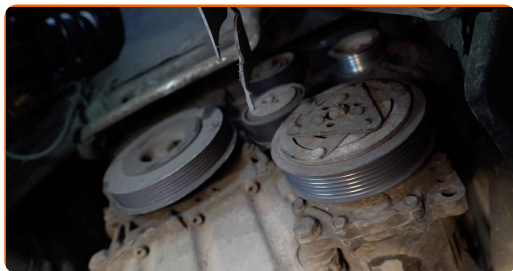

Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244). Il consiglio di AUTODOC:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

**7** Installa la cinghia poli V.

Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244). AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

**8** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.




**9** Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.




**10** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.



**11** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

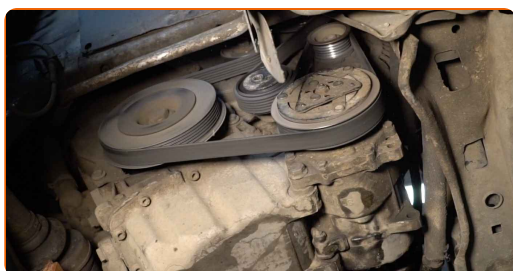

**12** Spegni il motore.

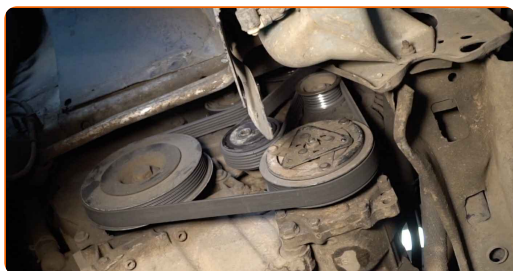

**13** Abbassare l'automobile.

**14** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

15

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.