



Come cambiare cinghia
poly-V su **PEUGEOT**
EXPERT Pianale
piatto/Telaio (223) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) 1.9 D, PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) 1.9 TD

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

**SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT EXPERT
PIANALE PIATTO/TELAIO (223). ATTREZZI CHE SONO
NECESSARI:**

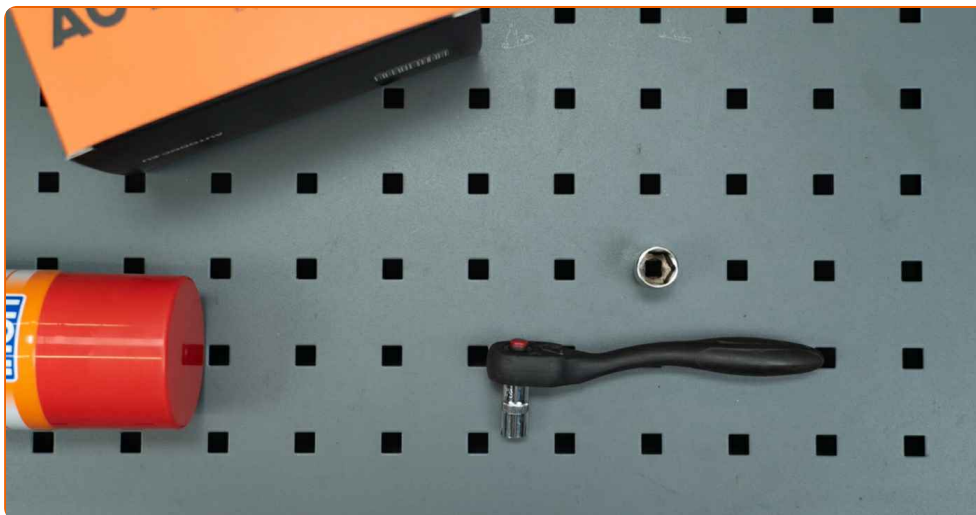

- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 13
- Bussola nr. 22
- Chiave a cricchetto
- Copertura parafrango
- Cunei ruote


Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223).
 Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - PEUGEOT EXPERT PIANALE PIATTO/TELAIO (223). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

- 1 Aprire il cofano.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Serra le ruote con i cunei.
- 4 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- 5 Pulisci la staffa tenditore della cinghia a serpentina. Usa un detergente spray multiuso.
- 6 Allenta il braccio tenditore della cinghia poly V. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

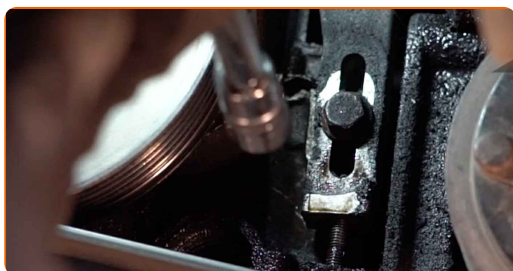


- 7 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



8

Rimuovi la cinghia poli V.

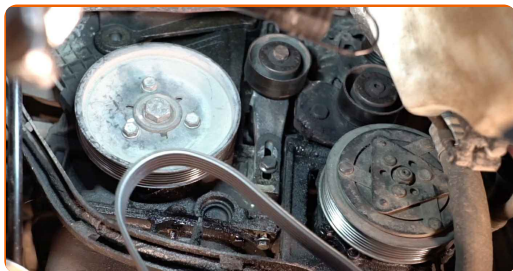


Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223).
AUTODOC raccomanda:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

9

Installa la cinghia poli V.

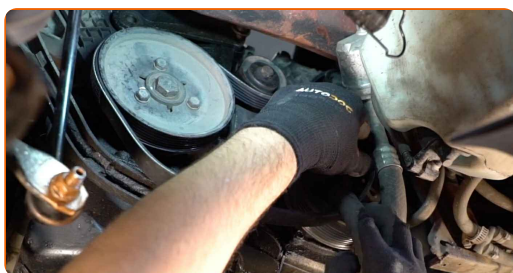

10

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 11** Serra il braccio tenditore della cinghia poly V. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 19 Nm.



- 12** Gira la puleggia albero motore. Utilizza una chiave a bussola N°22. Usa una chiave a cricchetto.



Sostituzione: cinghia poly-V - PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223). Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurati che la cinghia poly V sia ben tesa.

- 13** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 14** Spegni il motore.

- 15** Abbassare l'automobile.

- 16** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

- 17** Chiudere il cofano.

18

Rimuovi i cric e i cunei.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

i **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.