



Come cambiare
cuscinetto ruota della
parte posteriore su
PEUGEOT Partner Origin
Van (G_) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.6 HDi 75, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) Electric, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.6, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.9 D, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.4

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

SOSTITUZIONE: CUSCINETTO RUOTA - PEUGEOT PARTNER ORIGIN VAN (G_). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

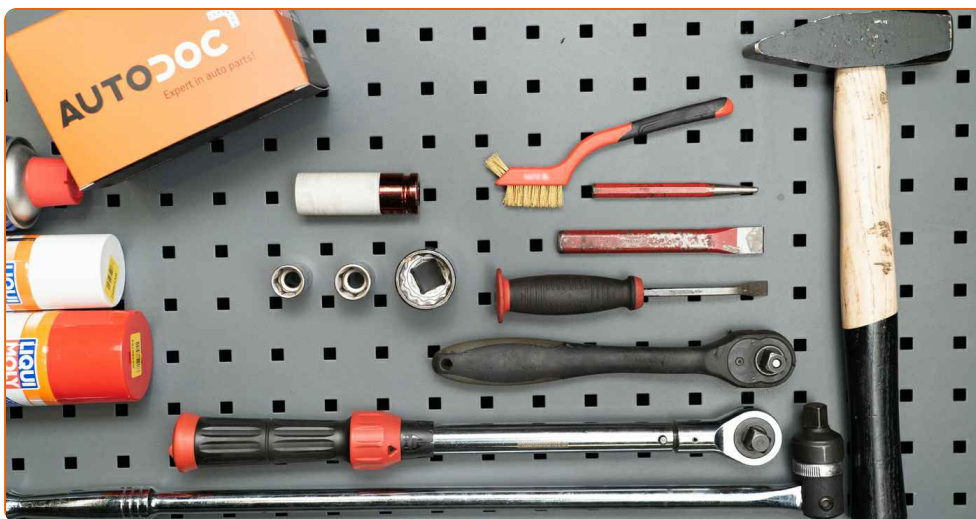

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Detergente spray multiuso
- Grasso al rame
- Grasso ceramico per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Punta Torx T30
- Punta HEX n.H7
- Bussola nr. 16
- Bussola nr. 41
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Martello
- Scalpello piatto
- Piede di porco
- Martello di gomma
- Giravite Piatto
- Cunei ruote

Acquistare utensili

AUTODOC raccomanda:

- Non riutilizzare il blocco del cuscinetto rimosso della vostra automobile PEUGEOT Partner Origin Van (G_).
- La procedura di sostituzione del cuscinetto del mozzo della ruota è identico per entrambe le ruote sullo stesso asse.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - PEUGEOT Partner Origin Van (G_) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.


EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

2 Serra le ruote con i cunei.



3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

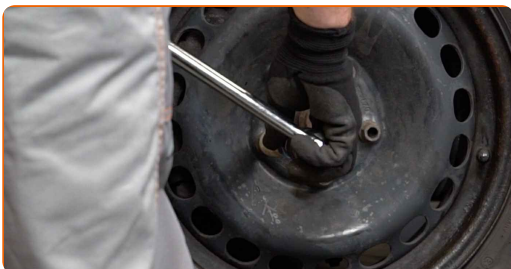

4 Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5

Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. PEUGEOT Partner Origin Van (G_)


6

Smonta le ruote.




7

Rimuovere i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno. Usa un giravite piatto.

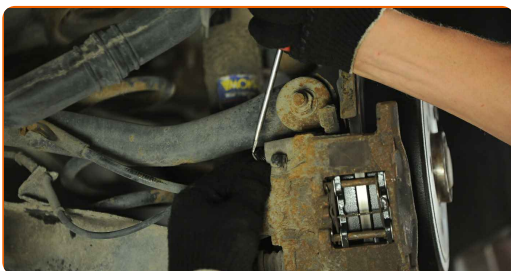

8.1

Svitare gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Usa una chiave HEX N.H7.

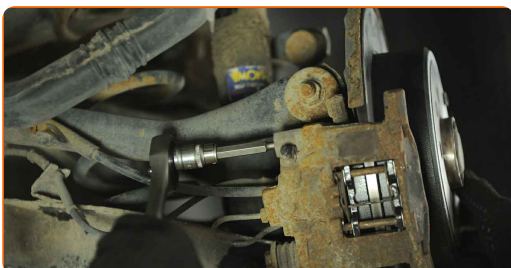

8.2

Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



9

Rimuovi i bulloni di fissaggio.

10

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

11

Rimuovere la pinza del freno.




Sostituzione: cuscinetto ruota - PEUGEOT Partner Origin Van (G_). I professionisti raccomandano:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.


12

Pulisci gli elementi di fissaggio del disco freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

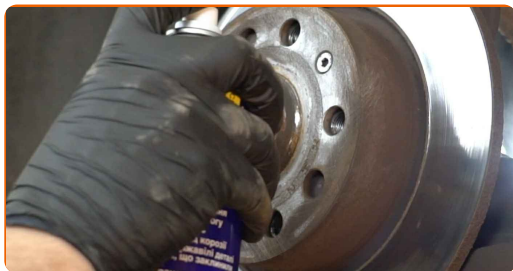

13

Svitare gli elementi di fissaggio del disco del freno. Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave a cricchetto.

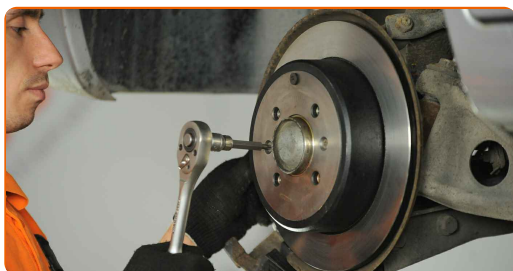

14

Rimuovere il disco del freno.




15


Rimuovere il cappuccio di protezione del cuscinetto del mozzo. Usa un piede di porco. Usa un martello di gomma.



- 16** Allargare l'acciaccatura del dado di fissaggio del mozzo ruota. Usa uno scalpello piatto per la lavorazione dei metalli. Usa un martello.

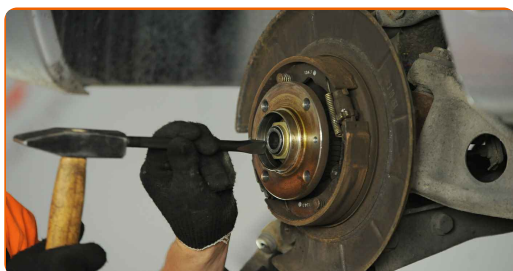

- 17** Svitare il supporto di fissaggio del mozzo della ruota. Utilizza una chiave a bussola N°41. Usa una chiave a cricchetto.

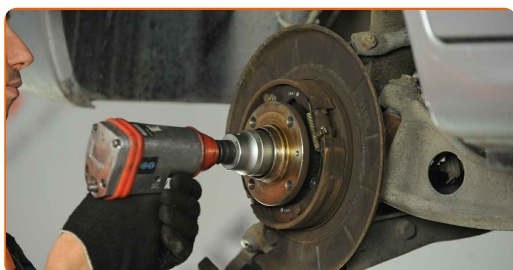


- 18** Rimuovi il dado di fissaggio.


- 19** Rimuovere il mozzo integralmente con il cuscinetto, in quanto essi costituiscono un blocco non smontabile.



- 20** Pulire la sede di montaggio del mozzo della ruota. Usa un detergente spray multiuso.

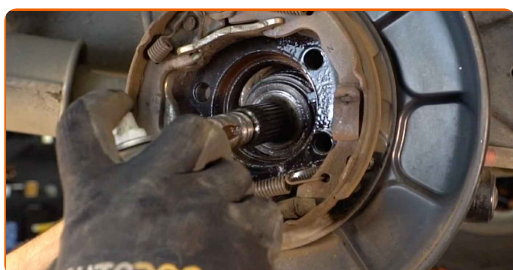

21 Installare il nuovo mozzo della ruota insieme al cuscinetto.

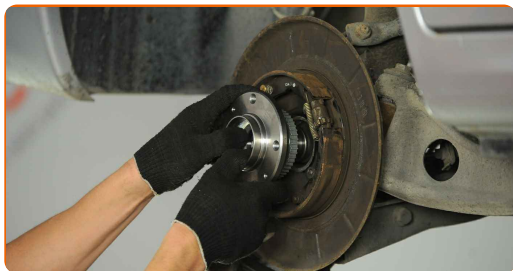

22 Installa il dado di serraggio.




23 Serrare l'attacco del mozzo. Utilizza una chiave a bussola N°41. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 275 Nm.



24 Puntellare il dado di fissaggio del mozzo ruota. Usa uno scalpello piatto per la lavorazione dei metalli. Usa un martello.

25 Installare il cappuccio di protezione del cuscinetto del mozzo. Usa un martello di gomma.

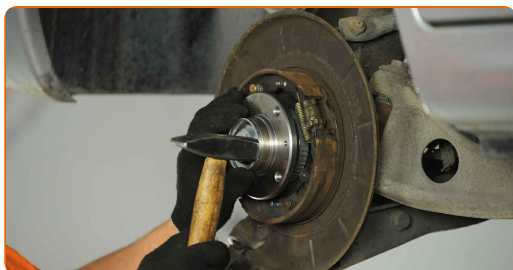

26

Tratta con del prodotto il mozzo laddove tocca il disco freno. Usa il grasso al rame.



27

Installare il disco del freno.



28

Serrare gli elementi di fissaggio del disco del freno. Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 10 Nm.



29

Montare la pinza del freno e fissarla.



30

Monta i bulloni di fissaggio.


31.1

Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Usa una chiave HEX N.H7.




31.2

Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Rispettare la coppia di serraggio prescritta.

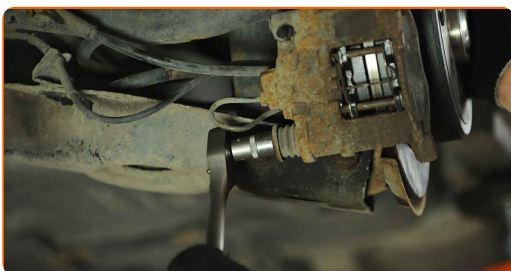


32

Montare i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno.

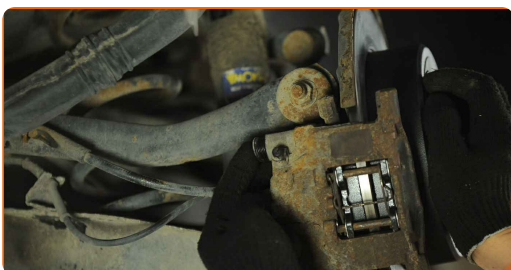


33

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Utilizzare grasso ceramico per alte temperature.

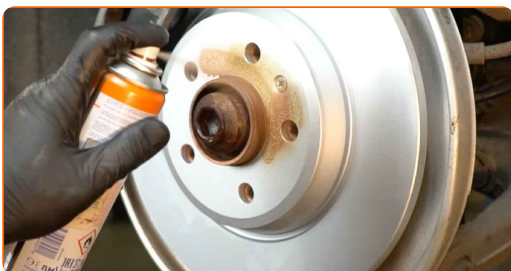

34

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

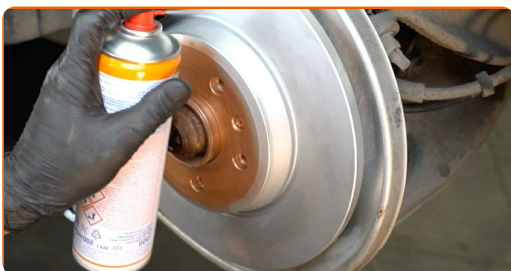

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: cuscinetto ruota - PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

35

Installare la ruota.




AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. PEUGEOT Partner Origin Van (G_)

36

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

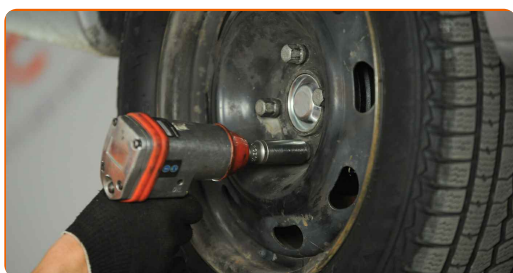


37

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm.



38

Rimuovi i cric e i cunei.

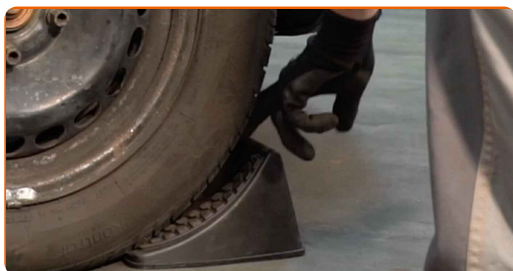

AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Sostituzione: cuscinetto ruota - PEUGEOT Partner Origin Van (G_).
Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

39

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

Sostituzione: cuscinetto ruota - PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Consiglio:

- Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CUSCINETTO RUOTA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.