



Come cambiare bobina  
d'accensione su  
**PEUGEOT RCZ Coupe** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per  
PEUGEOT RCZ Coupe 1.6 16V, PEUGEOT RCZ Coupe 1.6 THP 270, PEUGEOT RCZ  
Coupe 1.6 THP 150

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte  
auto simile su: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

SOSTITUZIONE: BOBINA D'ACCENSIONE - PEUGEOT  
RCZ COUPE. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Copertura parafrangente
- Giravite piatto
- Estrattore per bobine di accensione

**Acquistare utensili**

Sostituzione: bobina d'accensione - PEUGEOT RCZ Coupe. AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le bobine di accensione di tutti i cilindri.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: BOBINA D'ACCENSIONE - PEUGEOT RCZ COUPE. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto .

3 Scollega i connettori dalle bobine di accensione.



4 Smonta il connettore dalla bobina di accensione.



- 5 Solleva la bobina di accensione. Usa un estrattore per bobine di accensione. Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.



- 6 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti dall'interno dell'alloggiamento della candela.



- 7 Installa la nuova bobina di accensione all'alloggiamento della candela. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



- 8 Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.



9

Collega i connettori delle bobine di accensione.



10

Serra il connettore.



11

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

12


Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

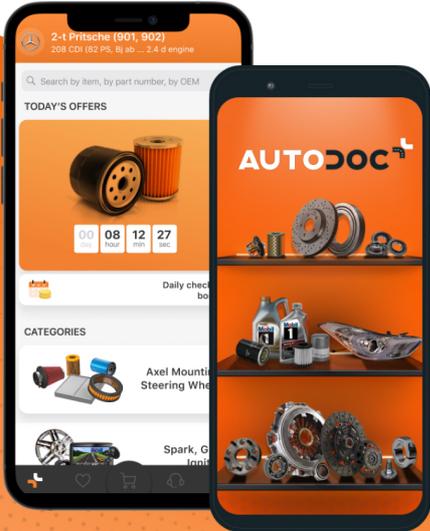

**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**BOBINA D'ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.