VIDEO TUTORIAL

ⓘ Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 16V 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 JTD 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 DS 60, FIAT Punto II Van (188) 1.2 60, FIAT Punto II Van (188) 1.9 D 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 JTD, FIAT Punto II Van (188) 1.9 JTD, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.3 JTD 16V, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power, FIAT Punto II Van (188) 1.3 JTD, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Bifuel, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Bipower (188BXA1A)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: CILINDRETTO FRENI - FIAT PUNTO 188.
ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

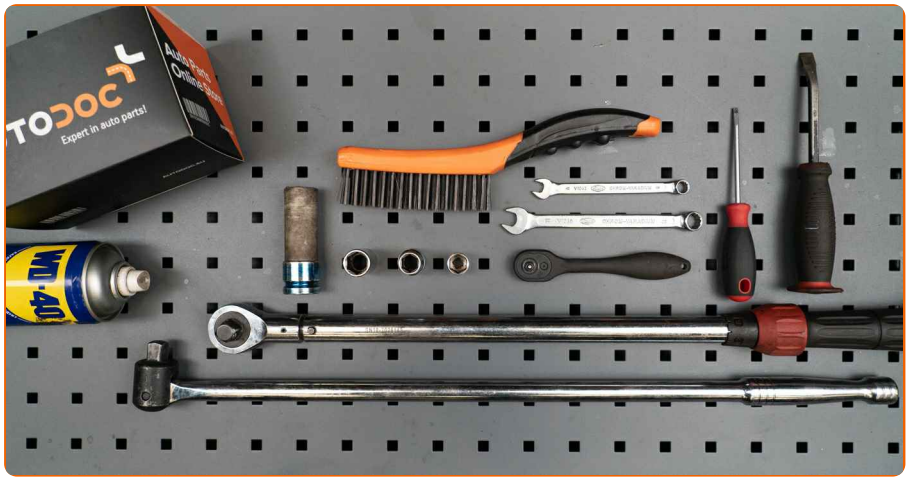

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 12
- Chiave combinate N°8
- Chiave per dado svasato nr. 11
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giramaschi
- Giravite piatto
- Cunei ruote

Sostituzione: cilindretto freni - Fiat Punto 188. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituisci i cilindri dei freni a tamburo posteriori a coppie.
- La procedura di sostituzione è identica per i cilindri dei freni della ruota destra e sinistra dei freni a tamburo posteriori.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CILINDRETTO FRENI - FIAT PUNTO 188. PROCEDERE COME SEGUE:

1

Serra le ruote con i cunei.

2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

3

Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

4

Svita i bulloni delle ruote.

Sostituzione: cilindretto freni - Fiat Punto 188. Il consiglio di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

5

Smonta le ruote.

6.1

Svitare il supporto di fissaggio del tamburo freno.

6.2

Utilizza una chiave a bussola N°12.

6.3

Usa una chiave a cricchetto.

7

Rimuovere il tamburo del freno.

Sostituzione: cilindretto freni - Fiat Punto 188. AUTODOC raccomanda:

- Ispeziona il tamburo del freno. Sostituiscilo, se necessario.

8

Scollegare la linea idraulica dalla parte posteriore del cilindretto apriceppi. Utilizzare una chiave poligonale aperta#11.

Sostituzione: cilindretto freni - Fiat Punto 188. I professionisti raccomandano:

- Otturare immediatamente l'estremità aperta della linea del freno, allo scopo di minimizzare le perdite di liquido ed evitare l'infiltrazione di corpi estranei nell'impianto freni.

9

Svitare il bullone di fissaggio del cilindro del freno. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

10.1

Rimuovere il cilindro del freno dalla piastra posteriore freno.

10.2

Usa un giravite piatto.

11

Pulire il tamburo del freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

12

Pulisci dallo sporco il punto di montaggio del tubo del freno e i bulloni di fissaggio del tamburo della tua Fiat Punto 188.

13.1

Installare il nuovo cilindro del freno.

13.2

Usa un giravite piatto.

14

Avvitare i bulloni di fissaggio del cilindro del freno. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

15

Collegare la linea idraulica alla parte posteriore del cilindro del freno. Utilizzare una chiave poligonale aperta#11.

16

Spurgare il cilindro del freno. Utilizza una chiave combinata N°8.

Sostituzione: cilindretto freni - Fiat Punto 188. Consiglio:

- Assicurati di aver installato il tappo di protezione sulla valvola di emissione aria.

17

Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.

18

Installare il tamburo del freno e fissarlo.

19

Serra gli elementi di fissaggio dei freni a tamburo. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 15 Nm.

20

Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.

21

Installare la ruota.

AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. Fiat Punto 188

22

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

23

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.

24

Rimuovi i cric e i cunei.

Sostituzione: cilindretto freni - Fiat Punto 188. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Provvedi allo spurgo dell'impianto freni dopo aver sostituito il cilindro della tua Fiat Punto 188.
- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.
- Fai qualche test di prova dei freni, guidando ad una velocità media. La tua Fiat Punto 188 dovrebbe mantenere la stessa traiettoria.

HA TROVATO UTILI QUESTE ISTRUZIONI?

SI NO

DIVENTI UN MEMBRO DELL' AUTODOC CLUB!

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT

CILINDRETTO FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

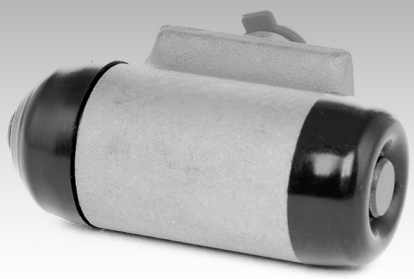

SCELGA AUTORICAMBI PER FIAT PUNTO 188

CILINDRETTO FRENO PER FIAT: ACQUISTI ADESSO

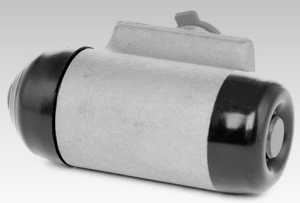

CILINDRETTO FRENO PER FIAT PUNTO 188: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.