



Come cambiare candele
di accensione su
RENAULT CLIO
Grandtour (KR0/1_) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - RENAULT CLIO GRANDTOUR (KR0/1_). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

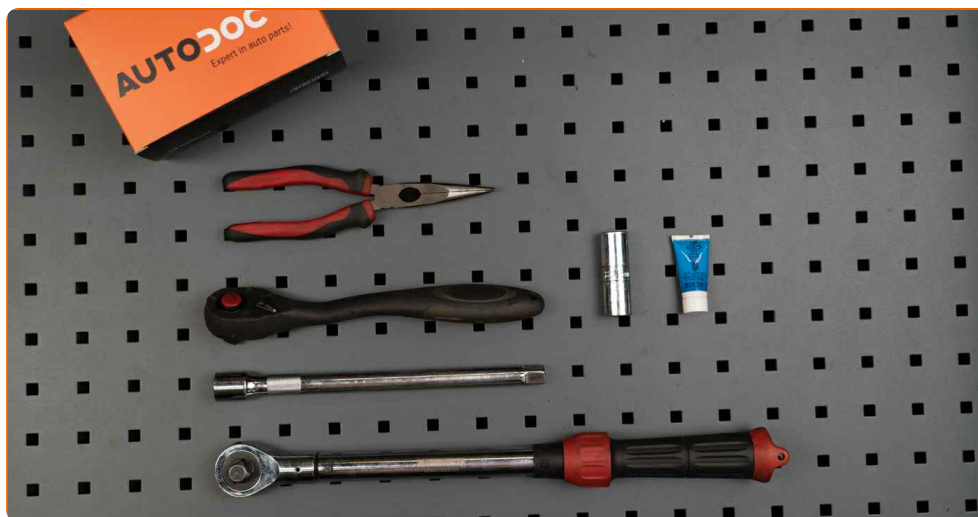

- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave dinamometrica
- Pinze a becco tondo
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_).
AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Rimuovere la copertura del motore.



4 Rimuovi il cavo connettore della candela dai loro fori. Usa delle pinze a becchi lunghi.




Sostituzione: candele di accensione - RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Ricorda la sequenza dei cavi connettori delle candele.


5

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

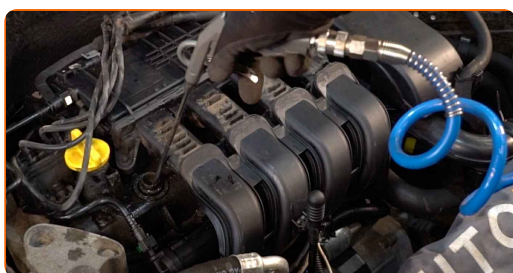


6

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

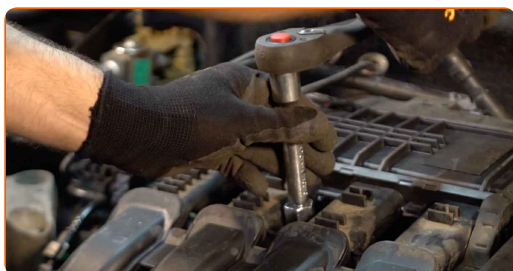

7


Togli le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

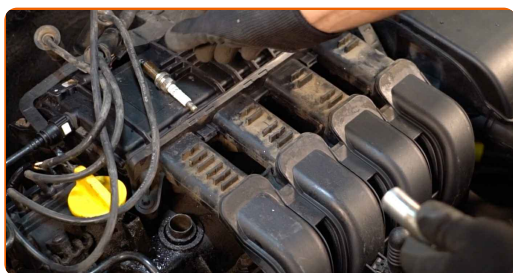


8

Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

9 Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

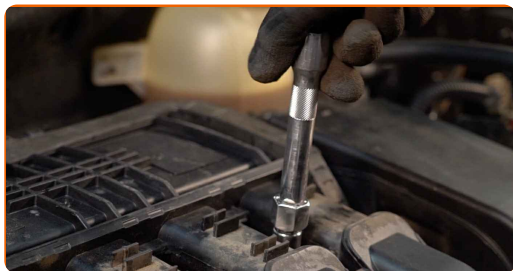

10 Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 28 Nm.

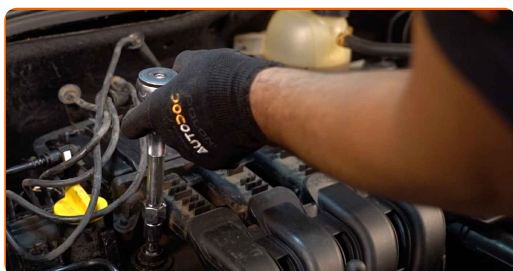

Sostituzione: candele di accensione - RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). I professionisti raccomandano:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

11 Tratta con del prodotto i connettori del cavo della candela. Usa il grasso per alte temperatura.




- 12** Installa i cavi connettori della candela nei fori delle candele. Usa delle pinze a becchi lunghi. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: candele di accensione - RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). Seguire le fasi di installazione.

- 13** Montare il coperchio motore e fissarlo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

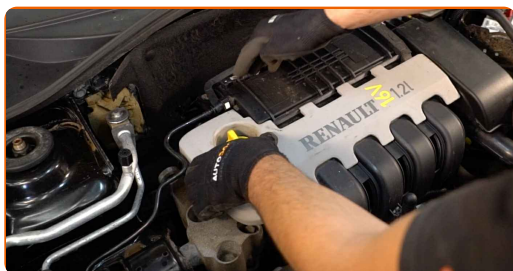

Sostituzione: candele di accensione - RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_).
Consiglio:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Esso non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida e dal tubo di aspirazione della farfalla.
- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

- 14** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

15 Spegni il motore.

16 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

17 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.