

AUTODOC CLUB

Come cambiare spazzole
tergicristallo della parte
anteriore su **RENAULT
MASTER III Pianale
piatto/Telaio (EV, HV,
UV)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD], RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD, RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD, RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD, RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD, RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD, RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD, RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD, RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD, RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD, RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 [RWD], RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

Sostituzione: spazzole tergicristallo - RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV). AUTODOC raccomanda:

- Sostituire sempre le spazzole anteriori del tergicristallo in forma di kit. Questo garantirà una pulizia del parabrezza più efficiente e uniforme.
- Non confondere le posizioni (conducente-passeggero) delle spazzole tergicristallo.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le spazzole tergicristallo.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: SPAZZOLE TERGICRISTALLO - RENAULT MASTER III PIANALE PIATTO/TELAIO (EV, HV, UV). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Prepara i nuovi tergicristalli.



2 Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.



3 Premi il gancio.




4 Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

5 Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.

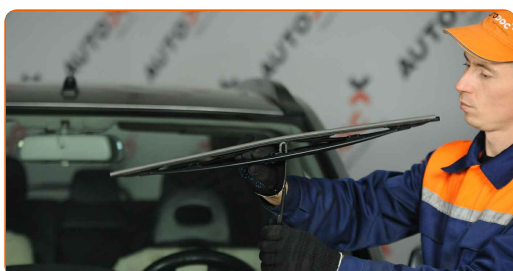

Sostituzione: spazzole tergicristallo - RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV). I professionisti raccomandano:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatti perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

6 Innesca l'accensione.

7 Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo. Le lame non devono intersecarsi o urtare contro la guarnizione del parabrezza.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.