



Come cambiare  
cuscinetto ruota della  
parte posteriore su

**RENAULT MEGANE I**  
**Classic (LA0/1\_)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.4, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.9 TDI, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.9 dT, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 2.0 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.9 D, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.9 dTi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.8 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 2.0 RT, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.6, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 2.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**SOSTITUZIONE: CUSCINETTO RUOTA - RENAULT  
MEGANE I CLASSIC (LA0/1\_). ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:**

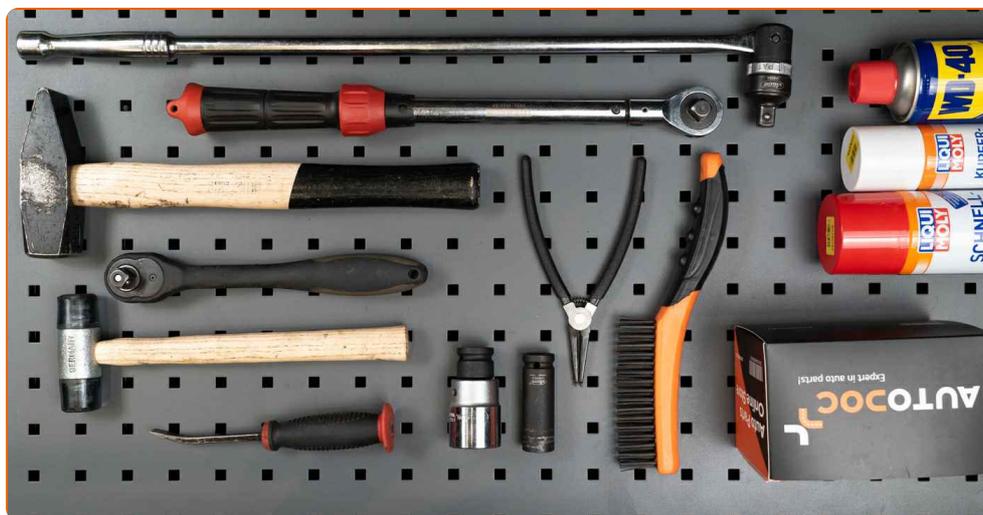

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Detergente spray multiuso
- Grasso al rame
- Bussola nr. 30
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave dinamometrica
- Giramaschi
- Martello
- Pinze per anelli di sicurezza
- Set di montaggio/smontaggio cuscinetti e boccole
- Martello di gomma
- Piede di porco
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**


Sostituzione: cuscinetto ruota - RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_). I professionisti raccomandano:

- Non riutilizzare il blocco del cuscinetto rimosso della vostra automobile RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_).
- La procedura di sostituzione del cuscinetto del mozzo della ruota è identico per entrambe le ruote sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CUSCINETTO RUOTA - RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA0/1\_). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1

Serra le ruote con i cunei.

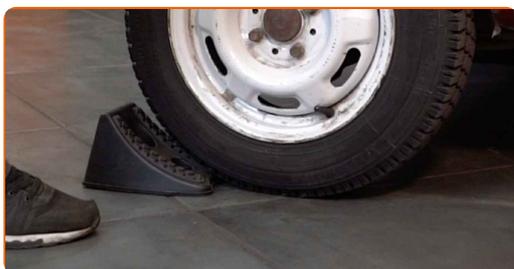

2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



**3** Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

**4** Svita i bulloni delle ruote.



**AUTODOC raccomanda:**

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_)

**5** Smonta le ruote.



**6** Pulire il tamburo del freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



7

Rimuovere il cappuccio di protezione del cuscinetto del mozzo. Usa un martello. Usa un piede di porco.



Sostituzione: cuscinetto ruota - RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_).  
AUTODOC raccomanda:

- Alcune auto non sono dotate di coprimozzi ruota.

8

Pulisci l'elemento di fissaggio del mozzo della ruota. Usa lo spray WD-40.



9

Svitare il supporto di fissaggio del mozzo della ruota. Utilizza una chiave a bussola N°30. Usa un giramaschi.



10

Rimuovere il tamburo del freno.



Sostituzione: cuscinetto ruota - RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Ispeziona il tamburo del freno. Sostituiscilo, se necessario.

11

Rimuovere l'anello di sicurezza del cuscinetto mozzo ruota. Usa le pinze per anelli di sicurezza.



12

Estrarre il cuscinetto del mozzo della ruota. Usa un set di montaggio/smontaggio cuscinetti e boccole.



13

Pulisci la sede di montaggio del cuscinetto del mozzo. Usa lo spray WD-40.



14

Inserire nel mozzo della ruota il nuovo cuscinetto. Usa un set di montaggio/smontaggio cuscinetti e boccole.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: cuscinetto ruota - RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

**15**

Installare l'anello di sicurezza del cuscinetto mozzo ruota. Usa le pinze per anelli di sicurezza.



**16**

Pulisci la sede di montaggio del cuscinetto del mozzo. Usa un detergente spray multiuso.



**17**

Installare il tamburo del freno e fissarlo.



- 18** Serrare l'attacco del mozzo. Utilizza una chiave a bussola N°30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 170 Nm.



Sostituzione: cuscinetto ruota - RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_).  
Consiglio:

- Il blocco cuscinetto mozzo ruota non deve inclinarsi sul fusello dell'asse.

- 19** Installare il cappuccio di protezione del cuscinetto del mozzo. Usa un martello di gomma.



- 20** Trattare la superficie in cui il cerchio viene a contatto con il freno a tamburo. Usa il grasso al rame.



21

Installare la ruota.



Sostituzione: cuscinetto ruota - RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

22

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



23

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm.



24

Rimuovi i cric e i cunei.



**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CUSCINETTO RUOTA: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.