



Come cambiare filtro  
antipolline su **RENAULT**  
**Megane I Grandtour**  
**(KA)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.4 e, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.6 e, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.9 D, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.9 dCi, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.8 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - RENAULT  
MEGANE I GRANDTOUR (KA). ATTREZZI CHE SONO  
NECESSARI:



- Detergente spray multiuso
- Giravite phillips
- Strumento per estrazione clip
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro antipolline - RENAULT Megane I Grandtour (KA). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - RENAULT MEGANE I GRANDTOUR (KA). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Rimuovi le clip dalla griglia di ventilazione di plastica. Usa uno strumento per estrazione clip.

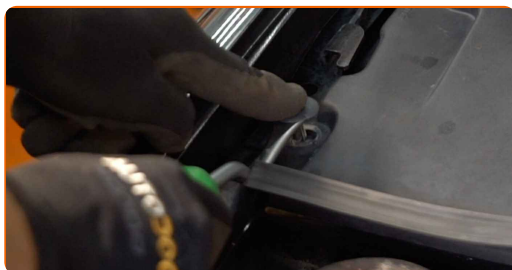


**4** Rimuovi la guarnizione griglia sottoparabrezza.



5

Solleva e rimuovi la griglia sottoparabrezza.

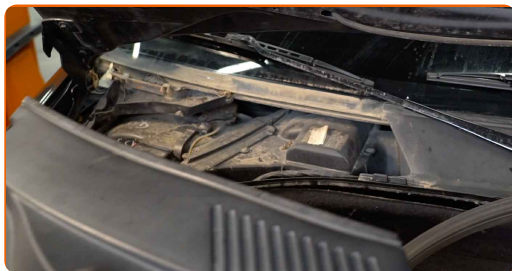


6

Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo. Usa un detergente spray multiuso.




7

Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo. Usa un cacciavite Phillips.

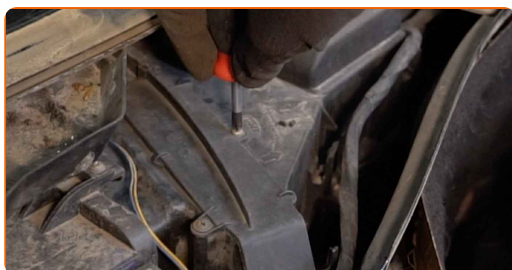

8

Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

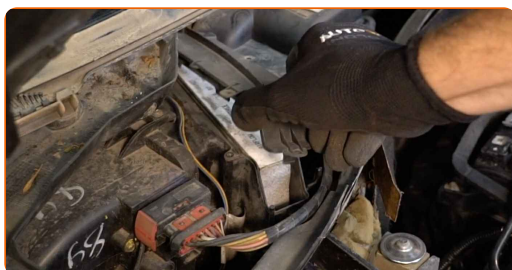


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro antipolline - RENAULT Megane I Grandtour (KA). Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

9

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

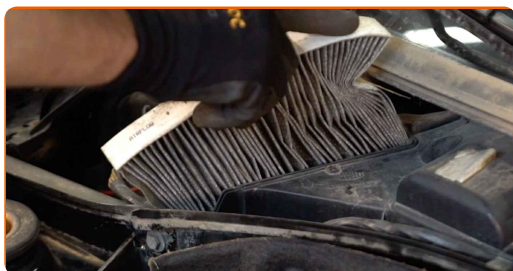

Sostituzione: filtro antipolline - RENAULT Megane I Grandtour (KA). Il consiglio di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

10

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - RENAULT Megane I Grandtour (KA). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

**11** Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.



**12** Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo. Usa un cacciavite Phillips.



**13** Installa la griglia del sottoparabrezza e fissala.



**14** Installa gli elementi di fissaggio della griglia sottoparabrezza di plastica.



**15** Installa la guarnizione griglia sottoparabrezza.



- 16 Innesca l'accensione.
- 17 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 18 Spegni il sistema di accensione.
- 19 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.
- 20 Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.