



Come cambiare filtro
antipolline su **RENAULT**
Megane I Hatchback
(BA) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dCi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.8 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - RENAULT
MEGANE I HATCHBACK (BA). ATTREZZI CHE SONO
NECESSARI:



- Detergente spray multiuso
- Giravite phillips
- Strumento per estrazione clip
- Copertura parafanqo

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - RENAULT Megane I Hatchback (BA). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - RENAULT MEGANE I HATCHBACK (BA). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Rimuovi le clip dalla griglia di ventilazione di plastica. Usa uno strumento per estrazione clip.

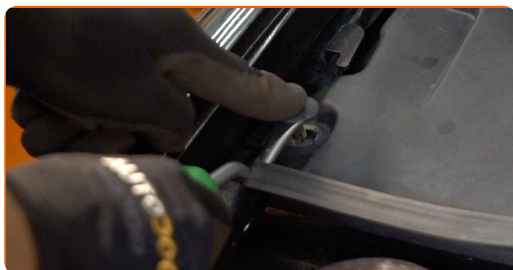


4 Rimuovi la guarnizione griglia sottoparabrezza.

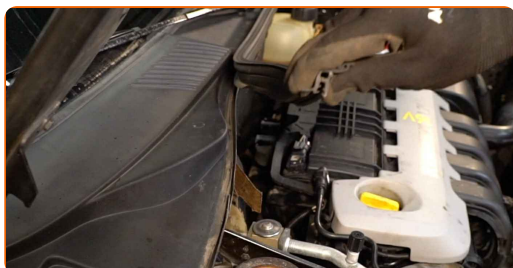

5

Solleva e rimuovi la griglia sottoparabrezza.

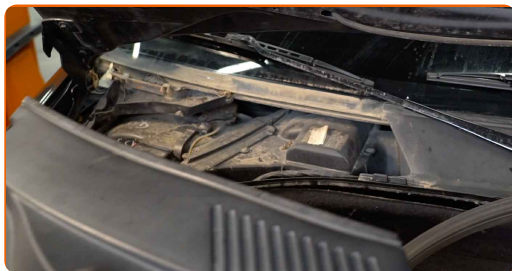


6

Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo. Usa un detergente spray multiuso.




7

Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo. Usa un cacciavite Phillips.

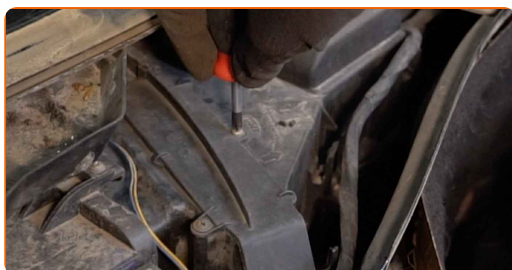

8

Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

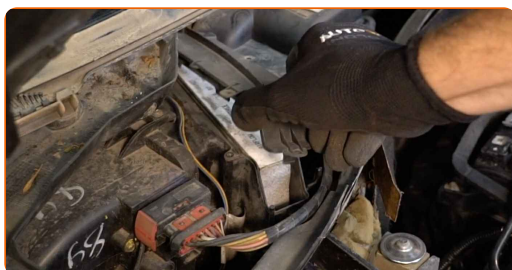

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - RENAULT Megane I Hatchback (BA). Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

9

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



Sostituzione: filtro antipolline - RENAULT Megane I Hatchback (BA). Il consiglio di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

10

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - RENAULT Megane I Hatchback (BA). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

11 Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.



12 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo. Usa un cacciavite Phillips.




13 Installa la griglia del sottoparabrezza e fissala.



14 Installa gli elementi di fissaggio della griglia sottoparabrezza di plastica.



15 Installa la guarnizione griglia sottoparabrezza.

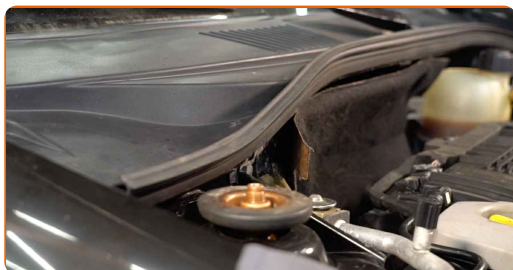

- 16 Innesca l'accensione.
- 17 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 18 Spegni il sistema di accensione.
- 19 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.
- 20 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.