



Come cambiare testine
sterzo su **RENAULT**
Megane I Van / Station
Wagon (KA_) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_) 1.9 D (KA0R), RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_) 1.9 DTI (KA1U), RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_) 1.4 (KA0D), RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_) 1.9 dCi (KA05), RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_) 1.6 (KA0B, KA04), RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_) 1.8 (KA1M), RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_) 1.6 BiFuel (KA04), RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_) 1.6 BiFuel (KA0B)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**SOSTITUZIONE: TESTINE STERZO - RENAULT MEGANE I
VAN / STATION WAGON (KA_). ATTREZZI CHE SONO
NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°13
- Chiave combinate N°21
- Bussola nr. 16
- Bussola nr. 17
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Giramaschi
- Estrattore giunto sferico
- Calibro a corsoio
- Cunei ruote

Acquistare utensili


Sostituzione: testine sterzo - RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_). I professionisti raccomandano:

- Sostituisci in coppia le testine tiranti.
- La procedura di sostituzione è identica per le testine tiranti di destra e di sinistra sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: TESTINE STERZO - RENAULT MEGANE I VAN / STATION WAGON (KA_). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


1

Serra le ruote con i cunei.

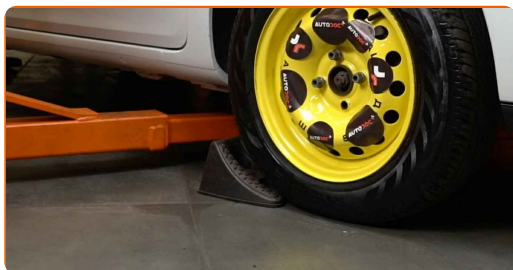

2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

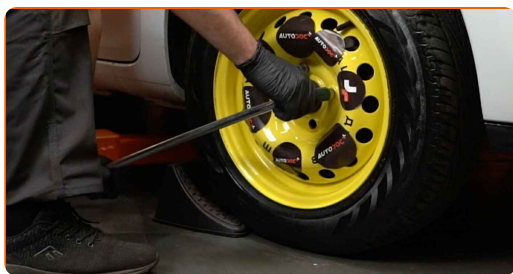

3

Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

4

Svita i bulloni delle ruote.




Sostituzione: testine sterzo - RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_).
Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


5

Smonta le ruote.

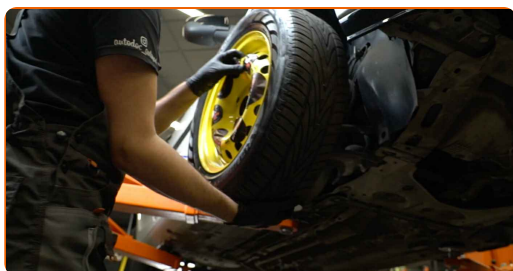

6


Pulisci l'elemento di fissaggio che collega le testine tiranti al fuso a snodo. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

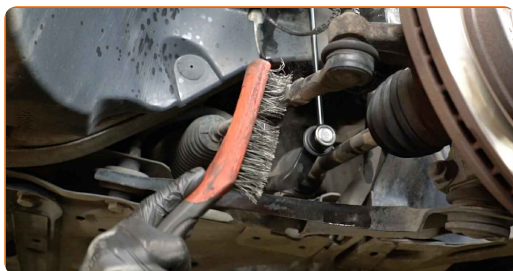


7 Svitare il dado di attacco del gambo al fuso a snodo. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa un giramaschi.




8 Misura e memorizza la posizione precisa del giunto sferico sulla barra di accoppiamento, oppure conta il numero di giri completi al fine di evitare il disallineamento durante il montaggio successivo. Usa un calibro a corsoio.

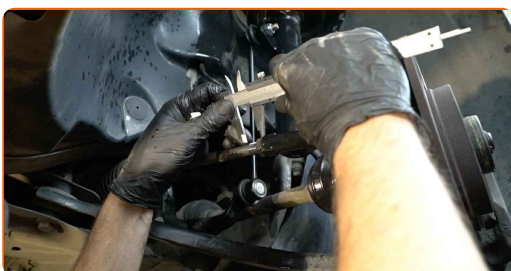

9 Allentare il controdado di attacco del gambo tirante alla barra. Utilizza una chiave combinata N°21 (2 pezzi).

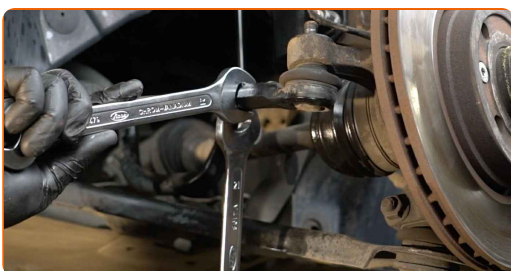

10 Scollegare il gambo tirante dal fuso a snodo. Usa un estrattore del giunto sferico.

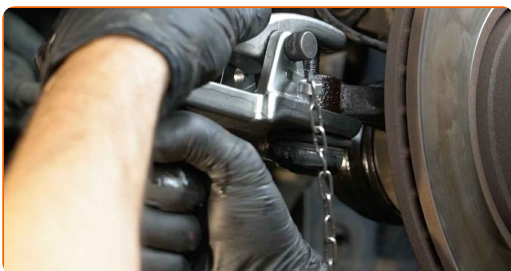

11

Svitare il gambo dalla barra comando sterzo. Utilizza una chiave combinata N°13.




12

Pulisci le sedi di montaggio delle testine tiranti dello sterzo. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



13


Avvita una nuova testa barra comando sterzo..

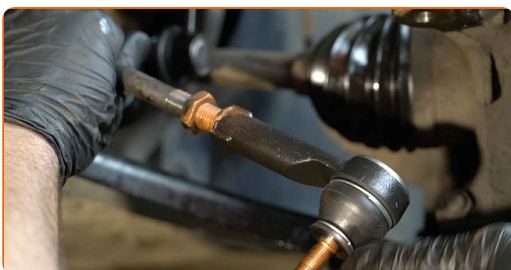


Sostituzione: testine sterzo - RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_). Il consiglio di AUTODOC:

- Durante l'installazione della barra comando sterzo, ricordati di fare lo stesso numero di giri o di mantenere la stessa lunghezza della filettatura di prima.


- 14** Misura e memorizza la posizione precisa del giunto sferico sulla barra di accoppiamento, oppure conta il numero di giri completi al fine di evitare il disallineamento durante il montaggio successivo. Usa un calibro a corsoio.

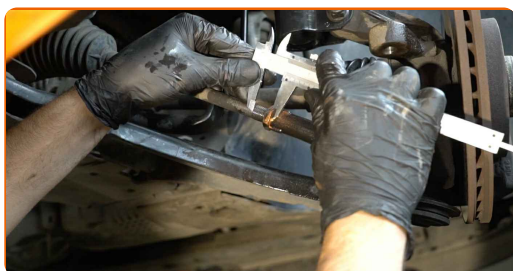


- 15** Collegare il gambo tirante al fuso a snodo.

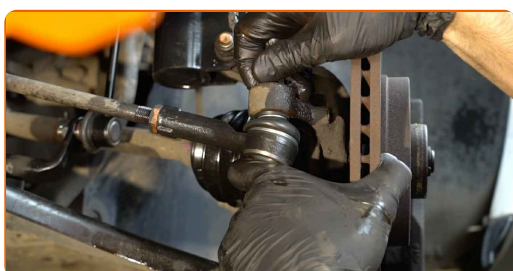


- 16** Avvita il dado di serraggio che collega le testine tiranti dello sterzo al fuso a snodo. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave a cricchetto.

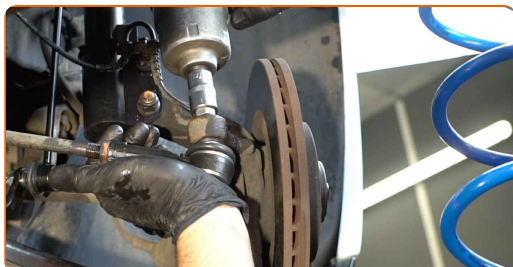

- 17** Avvita il controdado sulle testine tiranti. Utilizza una chiave combinata N°21 (2 pezzi).

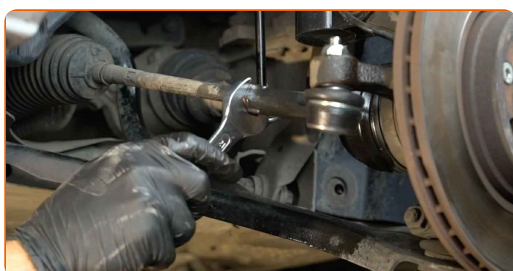

- 18** Misura e memorizza la posizione precisa del giunto sferico sulla barra di accoppiamento, oppure conta il numero di giri completi al fine di evitare il disallineamento durante il montaggio successivo. Usa un calibro a corsoio.

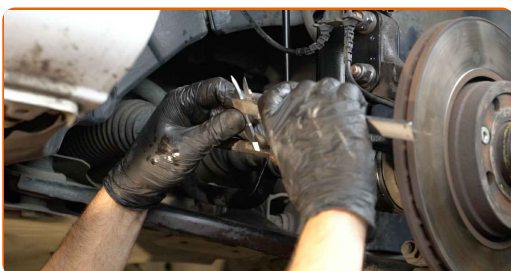

- 19** Serrare il controdado del gambo. Utilizza una chiave combinata N°21 (2 pezzi). Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 53 Nm.



- 20** Serra il bullone di fissaggio che collega la testina tirante al fuso a snodo. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.



- 21** Tratta con del prodotto l'elemento di fissaggio che collega la testina tirante al fuso a snodo. Usa il grasso al rame.



22

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



23

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: testine sterzo - RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_).
Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

24

Installare la ruota.




Sostituzione: testine sterzo - RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

25

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

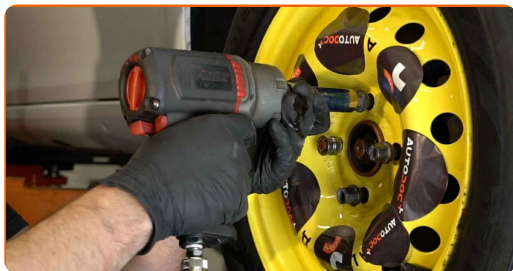

26


Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 105 Nm.

Sostituzione: testine sterzo - RENAULT Megane I Van / Station Wagon (KA_).
Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Controllare e regolare, se necessario, la campanatura.

27

Rimuovi i cric e i cunei.

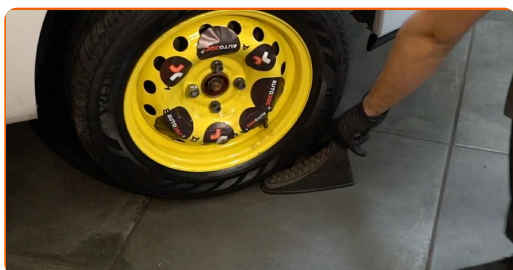

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

TESTINE STERZO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.