




Come cambiare filtro aria
su **RENAULT Megane II
Coupé-Cabriolet (EM)** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

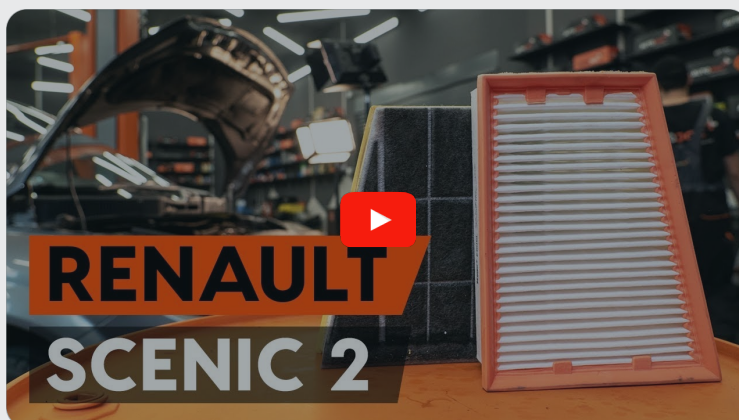

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.5 dCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - RENAULT MEGANE II
COUPÉ-CABRIOLET (EM). ELENCO DEGLI ATTREZZI
NECESSARI:

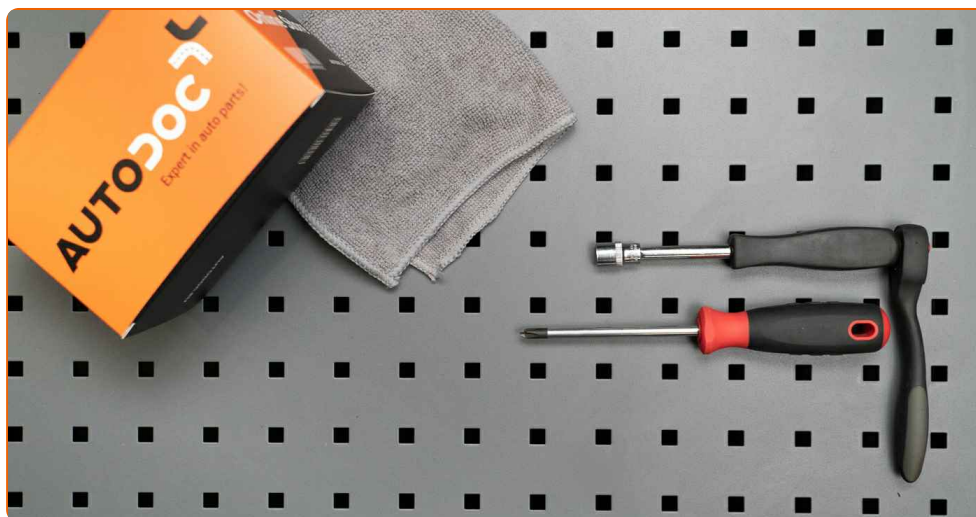

- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). AUTODOC raccomanda:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svita l'elemento di fissaggio della griglia sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

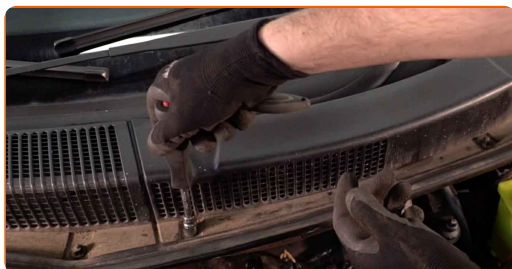

4 Rimuovi la guarnizione adesiva in gomma.

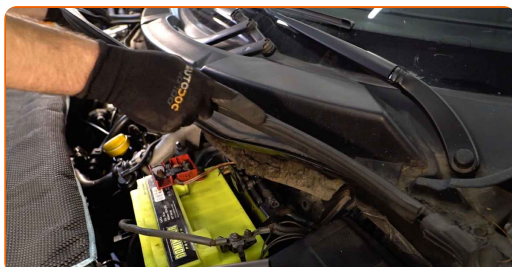

5 Rimuovi la griglia sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro.



6 Svitare i bulloni di fissaggio del pannello di protezione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



7 Rimuovere il pannello di protezione.



8 Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa un cacciavite Phillips.



9 Alza un poco il coperchio protettivo superiore. Estrarre la carcassa del filtro d'aria.




10

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



11

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

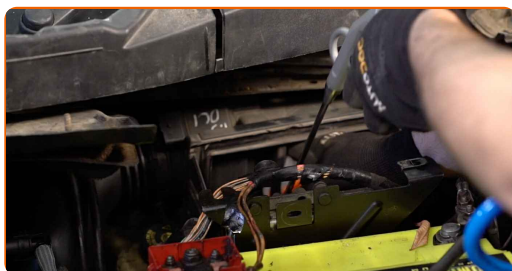


Sostituzione: filtro aria - RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Consiglio:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

12

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

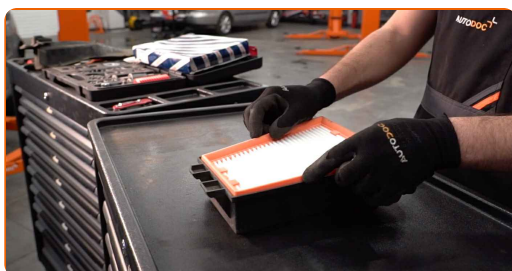

Sostituzione: filtro aria - RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Il consiglio di AUTODOC:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

13

Alza un poco il coperchio protettivo superiore.




14

Montare la carcassa del filtro d'aria.




15

Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa un cacciavite Phillips.

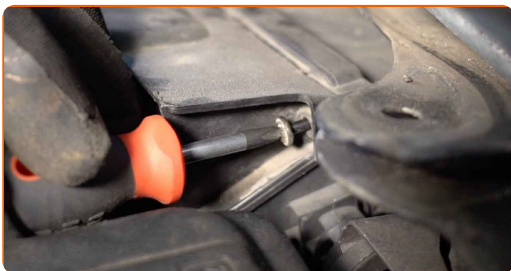


16 Installare il pannello di protezione.

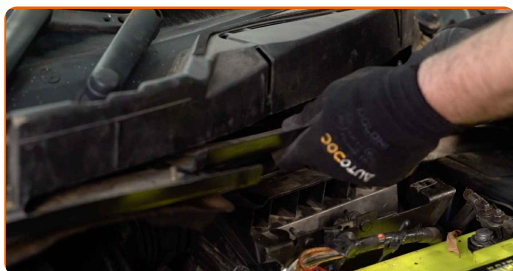

17 Stringere i bulloni di fissaggio del pannello di protezione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




18 Installa la griglia sottoparabrezza sul lato sinistro.

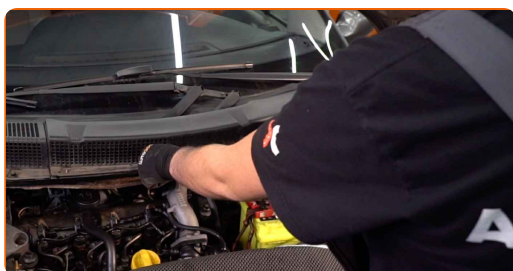

19 Avvita agli elementi di fissaggio della griglia del sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



20 Installa la guarnizione adesiva in gomma.

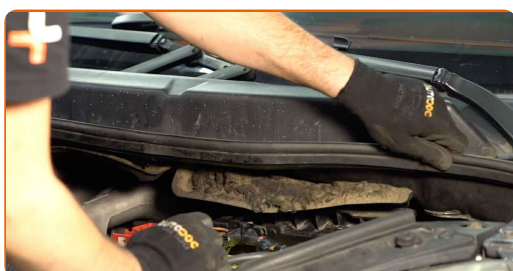

21

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

22

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 208 CDI. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.