




Come cambiare spazzole
tergicristallo della parte
posteriore su **RENAULT**
MEGANE II Station
wagon (KM0/1_) - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

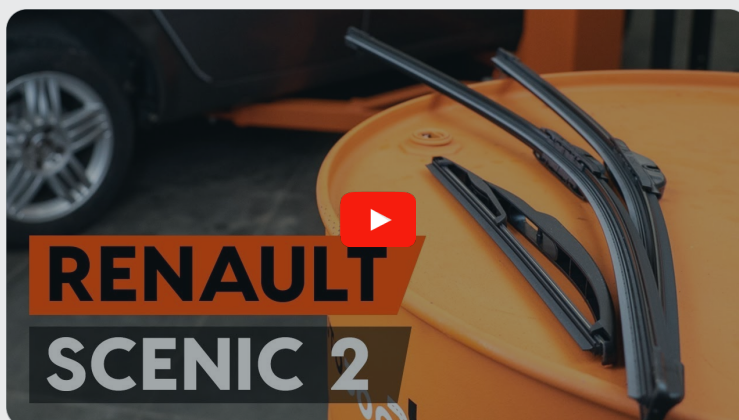

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi


AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Prepara i nuovi tergicristalli.

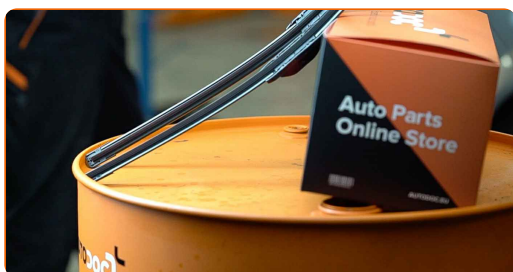


2

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.



3

Premi il gancio. Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.

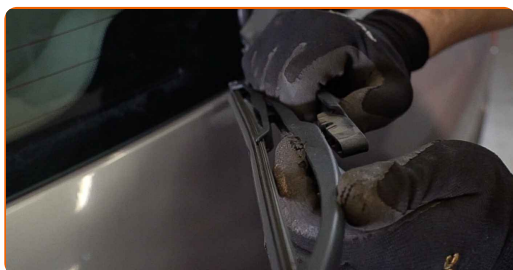

Sostituzione: spazzole tergicristallo - RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

- 4** Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_). I professionisti raccomandano:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatti perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

- 5** Innesca l'accensione.

- 6** Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.