



Come cambiare filtro
carburante su **RENAULT**
Megane III Combi Van
(KZ0/1) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
 RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Combi Van
 (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1A)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - RENAULT
MEGANE III COMBI VAN (KZ0/1). ATTREZZI CHE SONO
NECESSARI:



- Detergente spray multiuso
- Pinze per raccordi tubi carburanti
- Giravite phillips
- Contenitore di liquido

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1).
Consiglio:


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - RENAULT MEGANE III COMBI VAN (KZ0/1). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Apri il tappo del serbatoio carburante.




2 Svita il tappo del serbatoio carburante.

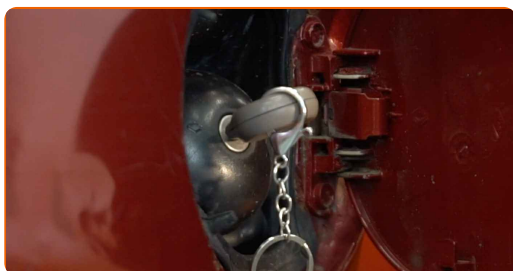


3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

4 Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Usa un cacciavite Phillips.

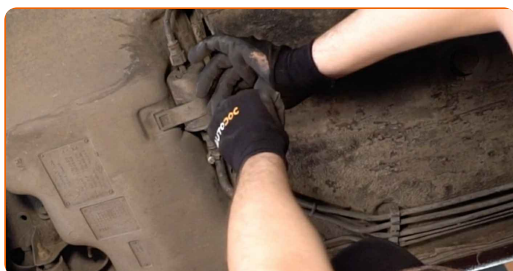

5

Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

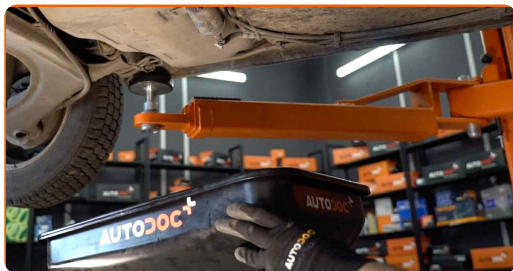


6

Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usa un detergente spray multiuso.



7

Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa le pinze per raccordi tubi carburanti.

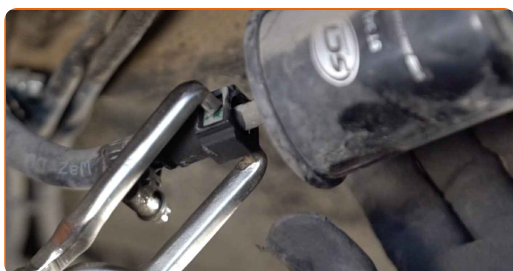


Sostituzione: filtro carburante - RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.


8

Rimuovere il filtro del carburante. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

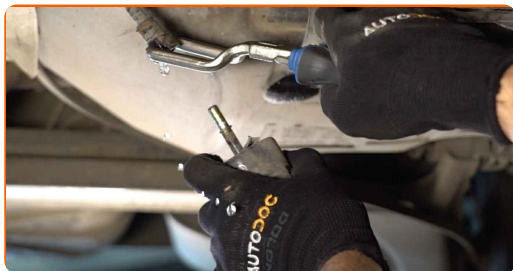

9

Installare il nuovo filtro del carburante.

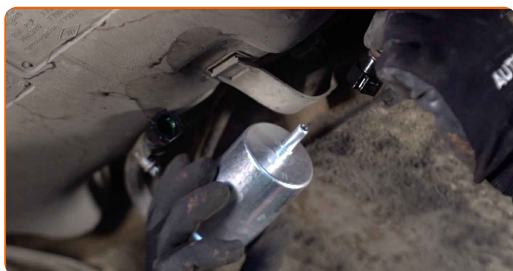


AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.

10

Collegare le linee di alimentazione del carburante al filtro carburante.

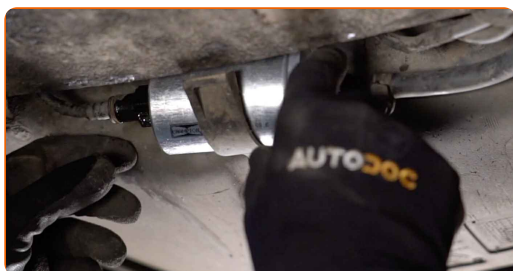

11

Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips.



12

Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usa un detergente spray multiuso.



13

Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.



14

Abbassare l'automobile.


15

Avvita il tappo del filtro carburante.



16

Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.

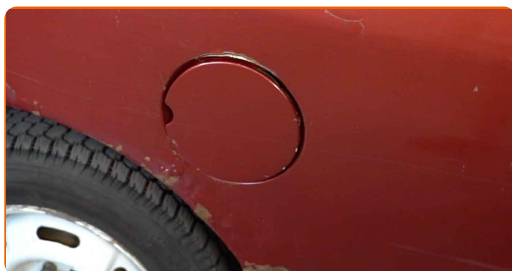

Sostituzione: filtro carburante - RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1).
Consiglio:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

17

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

18

Spegni il motore.

Sostituzione: filtro carburante - RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1).
AUTODOC raccomanda:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.