



Come cambiare filtro aria
su **RENAULT MEGANE III**
Coupé (DZ0/1_) - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 dCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - RENAULT MEGANE III
COUPÉ (DZ0/1_). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

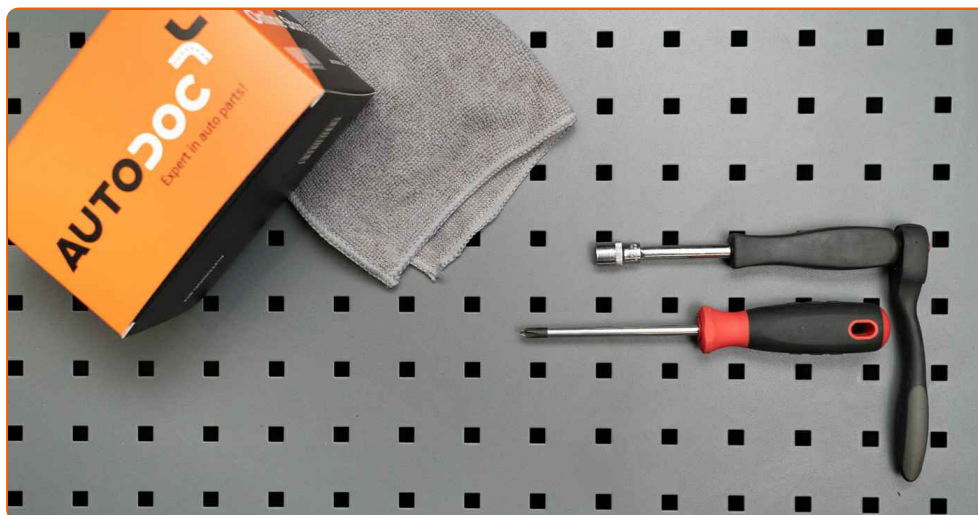

- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango


Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_). AUTODOC raccomanda:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Svita l'elemento di fissaggio della griglia sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

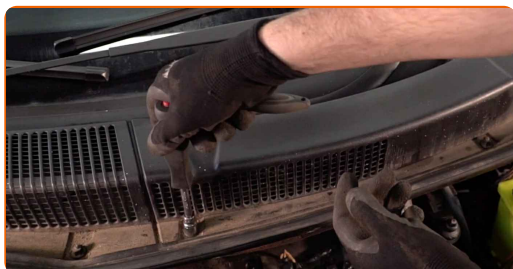

- 4 Rimuovi la guarnizione adesiva in gomma.

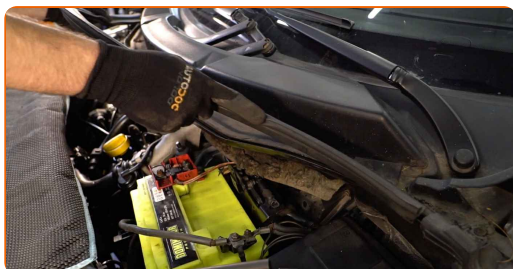


5 Rimuovi la griglia sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro.



6 Svitare i bulloni di fissaggio del pannello di protezione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



7 Rimuovere il pannello di protezione.

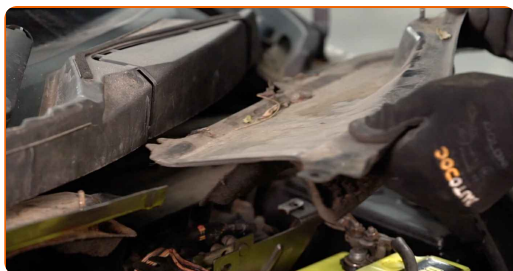

8 Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa un cacciavite Phillips.



9 Alza un poco il coperchio protettivo superiore. Estrarre la carcassa del filtro d'aria.



10

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



11

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.




Sostituzione: filtro aria - RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_). Consiglio:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

12

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

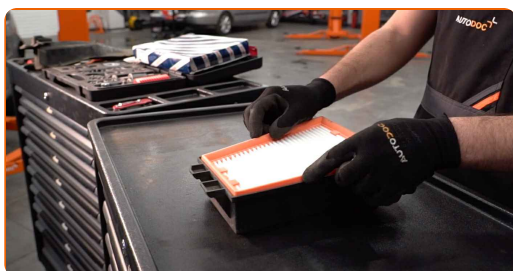


Sostituzione: filtro aria - RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_). Il consiglio di AUTODOC:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.


13

Alza un poco il coperchio protettivo superiore.

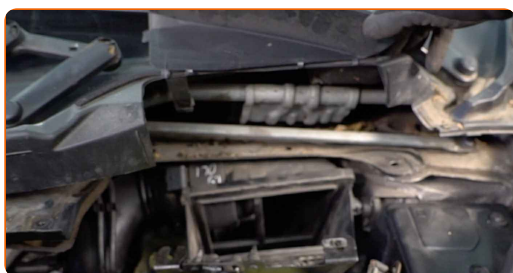


14

Montare la carcassa del filtro d'aria.

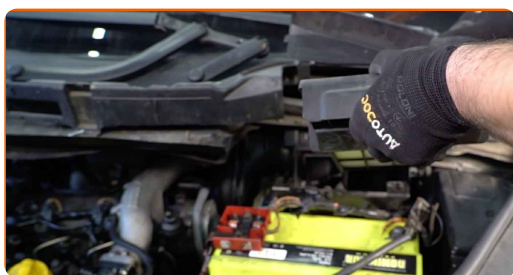

15

Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa un cacciavite Phillips.

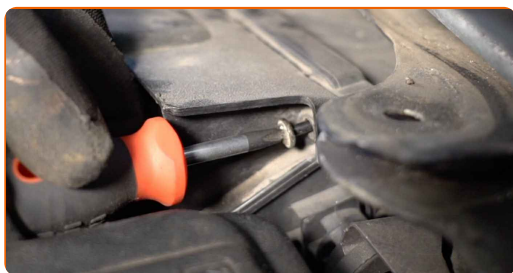


16 Installare il pannello di protezione.



17 Stringere i bulloni di fissaggio del pannello di protezione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




18 Installa la griglia sottoparabrezza sul lato sinistro.

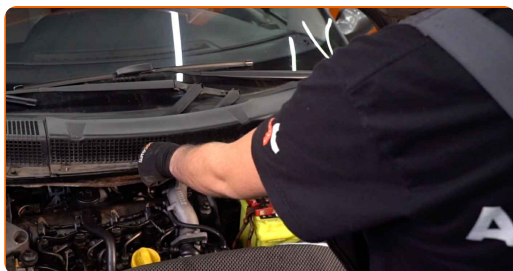

19 Avvita agli elementi di fissaggio della griglia del sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



20 Installa la guarnizione adesiva in gomma.

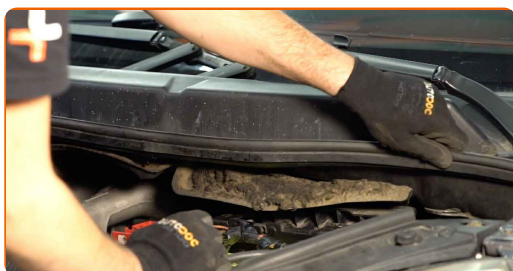

21 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

22 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.