



Come cambiare filtro aria  
su **RENAULT MEGANE III**  
**Grandtour (KZ0/1) -**  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - RENAULT MEGANE III  
GRANDTOUR (KZ0/1). ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:

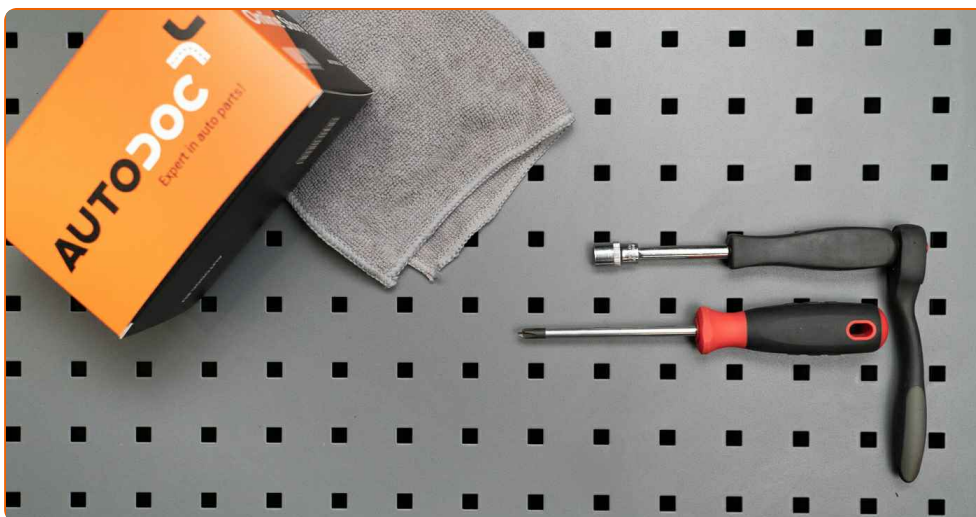

- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango


**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro aria - RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). AUTODOC raccomanda:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Svita l'elemento di fissaggio della griglia sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

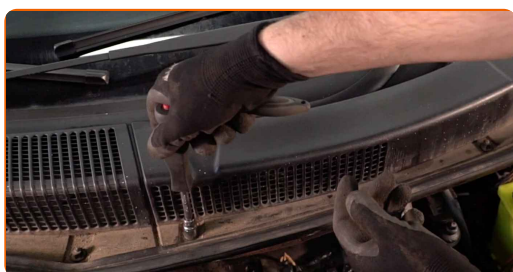

- 4 Rimuovi la guarnizione adesiva in gomma.

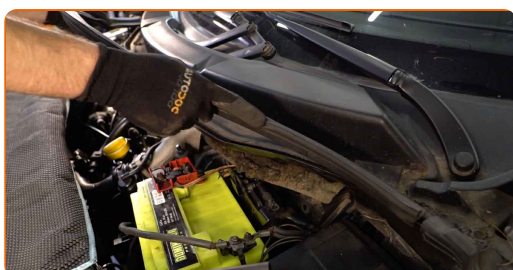


**5** Rimuovi la griglia sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro.




**6** Svitare i bulloni di fissaggio del pannello di protezione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



**7** Rimuovere il pannello di protezione.

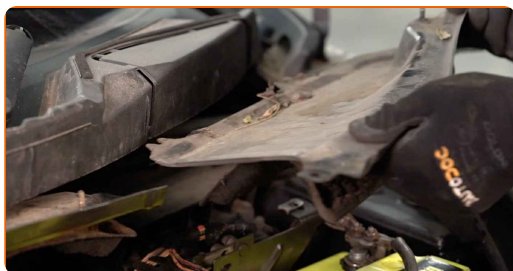

**8** Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa un cacciavite Phillips.

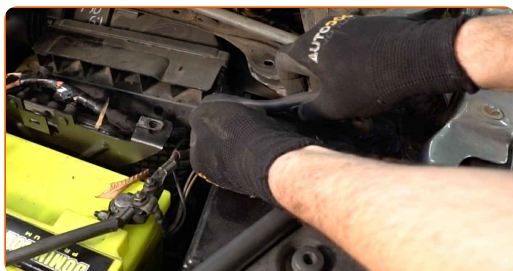

**9** Alza un poco il coperchio protettivo superiore. Estrarre la carcassa del filtro d'aria.




10

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



11

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

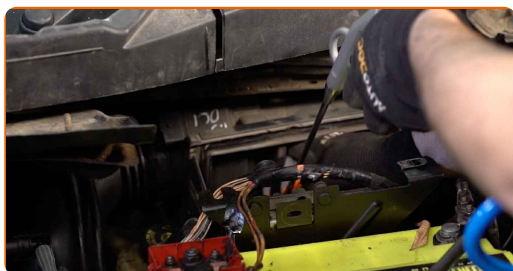


Sostituzione: filtro aria - RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). Consiglio:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

12

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

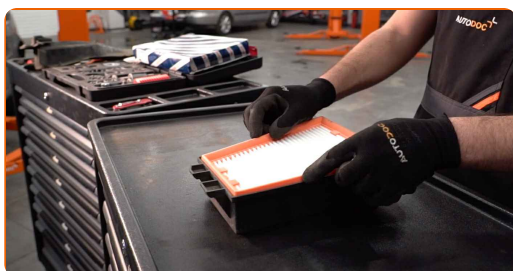


Sostituzione: filtro aria - RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). Il consiglio di AUTODOC:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.


13

Alza un poco il coperchio protettivo superiore.

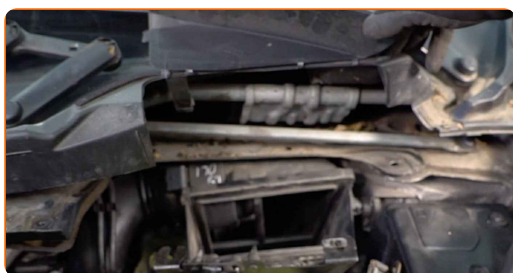


14

Montare la carcassa del filtro d'aria.

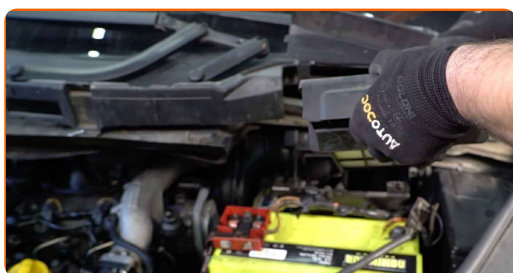

15

Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa un cacciavite Phillips.

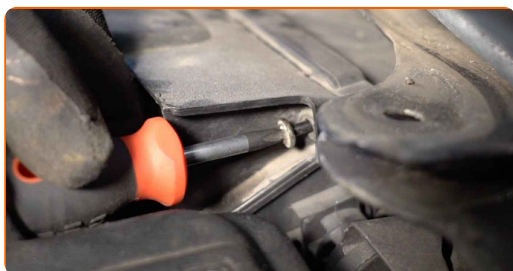


**16** Installare il pannello di protezione.



**17** Stringere i bulloni di fissaggio del pannello di protezione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




**18** Installa la griglia sottoparabrezza sul lato sinistro.

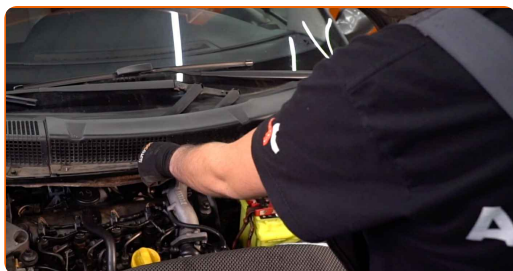

**19** Avvita agli elementi di fissaggio della griglia del sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



**20** Installa la guarnizione adesiva in gomma.

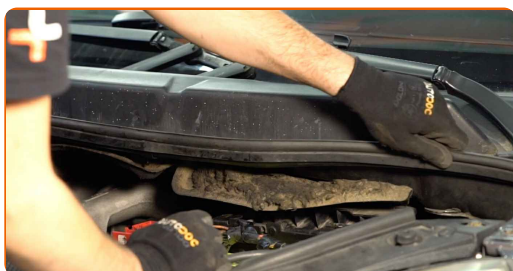



21 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

22 Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.