



Come cambiare spazzole
tergicristallo della parte
anteriore su **RENAULT
Megane III Hatchback
(BZ0/1_)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 16V, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.2 TCe, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 CVT, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.4 TCe, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.9 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 16V Bifuel, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 TCe 220, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 16V (BZ0H, BZ1R), RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 16V BiFuel (BZ1U, BZ0U), RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 (B332)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

Sostituzione: spazzole tergicristallo - RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituire sempre le spazzole anteriori del tergicristallo in forma di kit. Questo garantirà una pulizia del parabrezza più efficiente e uniforme.
- Non confondere le posizioni (conducente-passeggero) delle spazzole tergicristallo.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le spazzole tergicristallo.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: SPAZZOLE TERGICRISTALLO - RENAULT MEGANE III HATCHBACK (BZ0/1_). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1

Innesca l'accensione. Poni le spazzole tergicristallo nella posizione di servizio.




2

Spegni il sistema di accensione. Nella modalità di manutenzione, i tergicristalli saranno nella posizione superiore.

3

Prepara i nuovi tergicristalli.

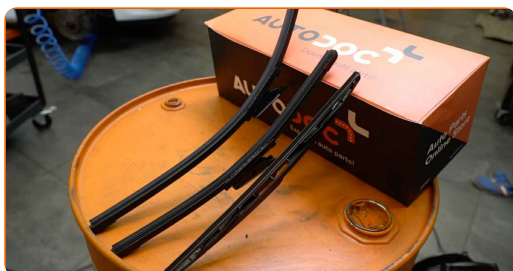

4

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.



5

Premi il gancio.



6

Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_). I professionisti raccomandano:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

- 7 Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.




AUTODOC raccomanda:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatta perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

- 8 Innesca l'accensione.

- 9 Riponi le spazzole tergicristallo nella posizione iniziale.

- 10 Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo. Le lame non devono intersecarsi o urtare contro la guarnizione del parabrezza.

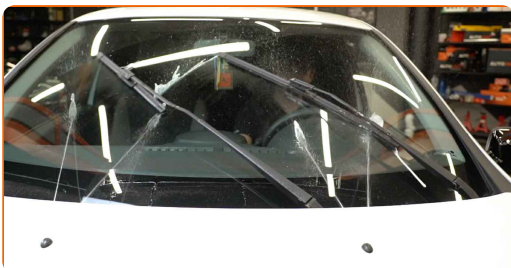

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.