



Come cambiare pastiglie  
freno della parte  
anteriore su **RENAULT  
RAPID Furgonato (F40\_,  
G40\_) - Guida alla  
sostituzione**

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
RENAULT RAPID Furgonato (F40\_, G40\_) 1.1, RENAULT RAPID Furgonato (F40\_, G40\_) 1.6 D, RENAULT RAPID Furgonato (F40\_, G40\_) 1.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - RENAULT RAPID FURGONATO (F40\_, G40\_). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**

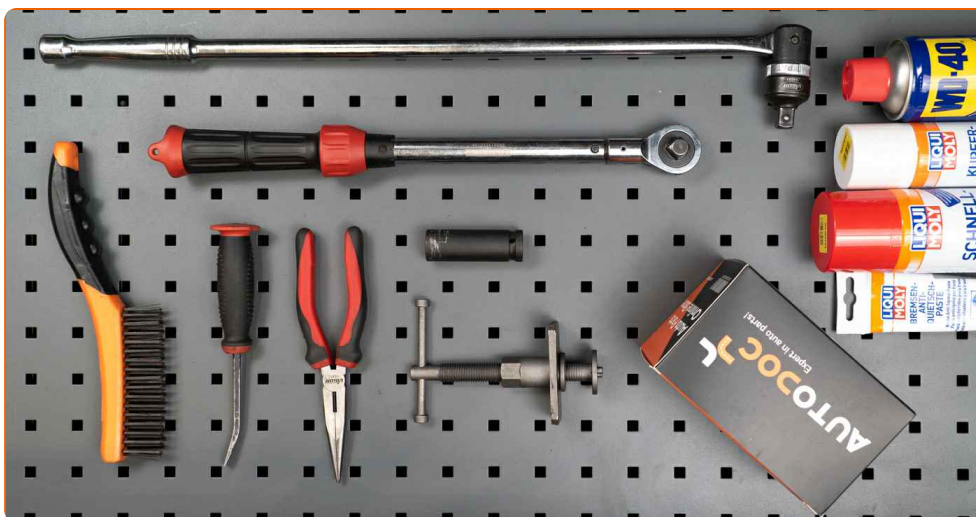

- Pulitore freni
- Pasta antifischio per freni
- Grasso al rame
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave dinamometrica
- Pinze a becco tondo
- Piede di porco
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**


Sostituzione: pastiglie freni - RENAULT RAPID Furgonato (F40\_, G40\_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Eseguire la sostituzione delle pastiglie freno in kit completo per ogni asse. Questo renderà il processo di frenatura più efficiente.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le pastiglie freno sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - RENAULT RAPID FURGONATO (F40\_, G40\_). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:**

**1** Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

**2** Serra le ruote con i cunei.

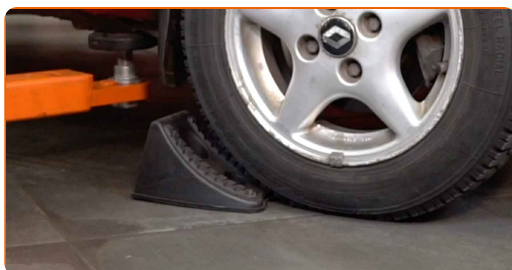

**3** Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



**4** Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5

Svita i bulloni delle ruote.




**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. RENAULT RAPID Furgonato (F40\_, G40\_)


6

Smonta le ruote.

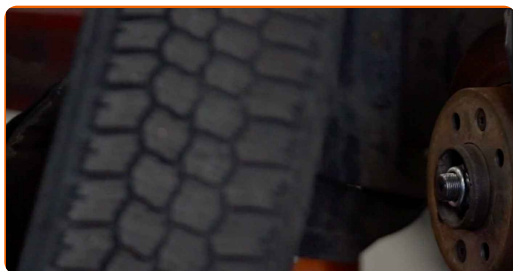

7

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

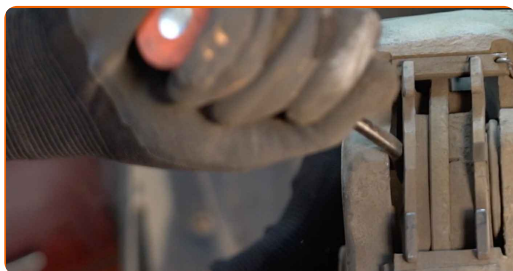

8

Rimuovi il perno di fissaggio della pastiglia freno. Usa un piede di porco.



9

Rimuovi il fermo delle pastiglie dei freni.



10

Rimuovere le pastiglie del freno.



Sostituzione: pastiglie freni - RENAULT RAPID Furgonato (F40\_, G40\_).  
Consiglio:

- Misurare lo spessore del disco del freno. Al raggiungimento del suo limite di usura, il componente deve essere sostituito.

11

Tratta con del prodotto la porzione di superficie in cui le pastiglie dei freni entrano in contatto con la pinza del freno. Usa una pasta antifischio.




Sostituzione: pastiglie freni - RENAULT RAPID Furgonato (F40\_, G40\_).  
AUTODOC raccomanda:

- Prima di installare le pastiglie, assicurarsi che la superficie del disco sia pulita.

12

Installare le nuove pastiglie freni.

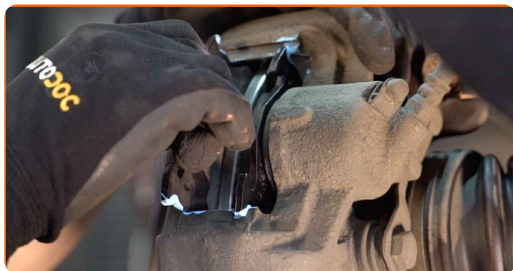

Sostituzione: pastiglie freni - RENAULT RAPID Furgonato (F40\_, G40\_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurarsi che le fasce delle pastiglie siano rivolte verso il disco.


13

Installa il fermo delle pastiglie dei freni.




14

Installa il perno di fissaggio della pastiglia del freno. Usa delle pinze a becchi lunghi.

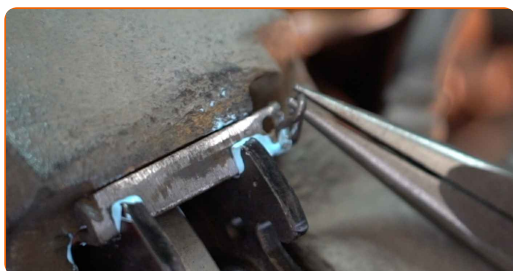

15

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

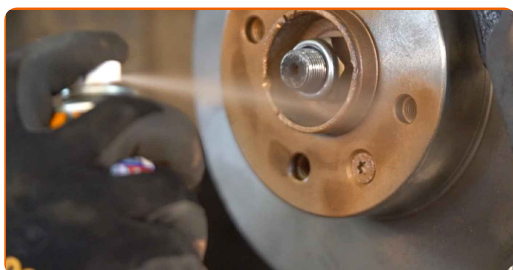



16

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: pastiglie freni - RENAULT RAPID Furgonato (F40\_, G40\_). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

17

Installare la ruota.




Sostituzione: pastiglie freni - RENAULT RAPID Furgonato (F40\_, G40\_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

18

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

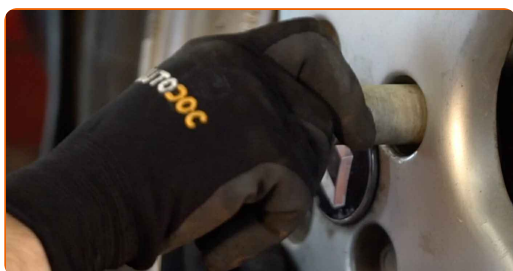



- 19** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm.




- 20** Rimuovi i cric e i cunei.



**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante! Sostituzione: pastiglie freni - RENAULT RAPID Furgonato (F40\_, G40\_).** Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

- 21** Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.

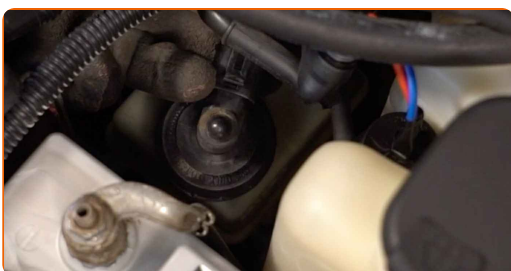

**AUTODOC raccomanda:**

- **RENAULT RAPID Furgonato (F40\_, G40\_)** - Senza avviare il motore, premere più volte il pedale del freno finché non risulterà ben fermo.

22

Chiudere il cofano.

Sostituzione: pastiglie freni - RENAULT RAPID Furgonato (F40\_, G40\_).  
Consiglio:

- Evita di frenare in modo brusco durante i primi 150-200 km dopo la sostituzione delle pastiglie freno.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**PASTIGLIE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.