



Come cambiare filtro aria
su **RENAULT Scénic I**
(JA0/1, FA0) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE
NECESSARI:



- Bussola nr. 10
- Punta Torx T25
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC raccomanda:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svita gli elementi di fissaggio della scatola dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10.

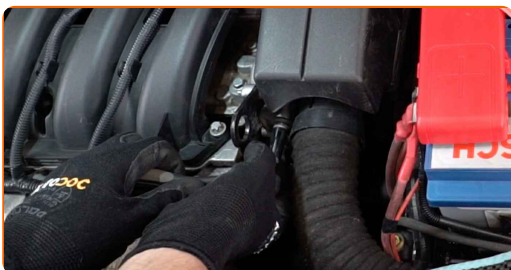

4 Scollega il tubo flessibile della presa d'aria dalla scatola dell'aria.

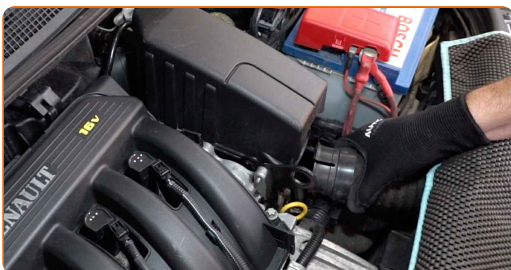

5 Estrai la scatola dell'aria.



6 Scollega il tubo di ventilazione del carter del motore dal collettore di aspirazione.



7 Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa la chiave Torx T25.



8 Estrarre la carcassa del filtro d'aria.



9 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



10 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



Sostituzione: filtro aria - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Il consiglio di AUTODOC:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

11 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

12 Montare la carcassa del filtro d'aria.



13 Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa la chiave Torx T25.



14 Collega il tubo di ventilazione del carter del motore al collettore di aspirazione.



15 Installa la scatola dell'aria.



16 Avvita gli elementi di fissaggio della scatola dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10.



17

Collega il tubo flessibile della presa d'aria alla scatola dell'aria.



18

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

19

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.