



Come cambiare candele  
di accensione su  
**RENAULT Scénic I**  
**(JA0/1\_, FA0\_)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1\_) 1.4

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - RENAULT SCÉNIC I (JA0/1\_, FA0\_). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:**



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Spray per dispositivi elettronici
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_). I professionisti raccomandano:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - RENAULT SCÉNIC I (JA0/1\_, FA0\_). PROCEDERE COME SEGUE:

**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Scollega i connettori dalle bobine di accensione.

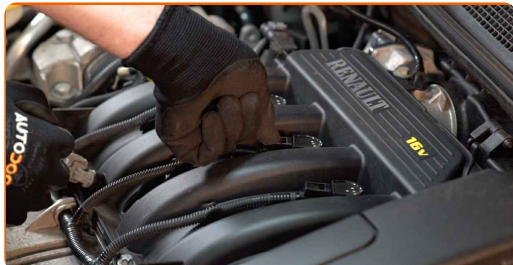

**4** Svitare la staffa della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



5

Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.




Sostituzione: candele di accensione - RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

6

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

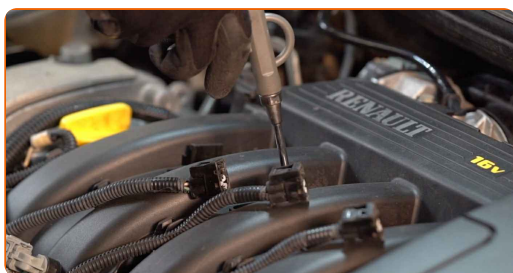


7

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.



**8** Togli le candele.

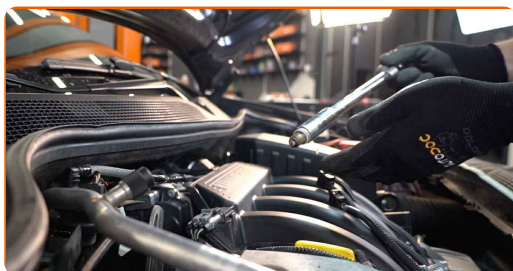

**9** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



**10** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.




**11** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.



Sostituzione: candele di accensione - RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_).  
 Consiglio:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.


**12** Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

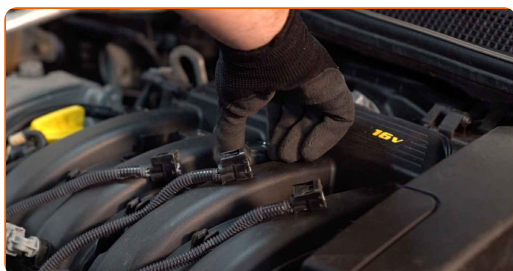

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: candele di accensione - RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_). Seguire le fasi di installazione.

**13** Serra gli elementi di fissaggio delle bobine di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10.

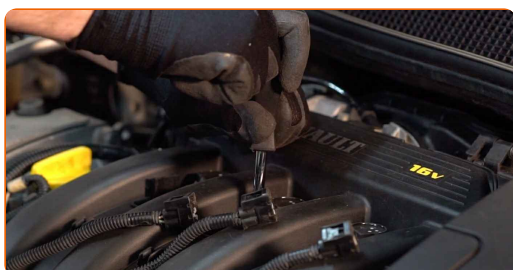



- 14** Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.



- 15** Collega i connettori delle bobine di accensione. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



- 16** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 17** Spegni il motore.

- 18** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

- 19** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.