



Come cambiare pistoni
portellone su **RENAULT**
Scénic I (JA0/1, FA0) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 D, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

SOSTITUZIONE: PISTONI PORTELLONE - RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

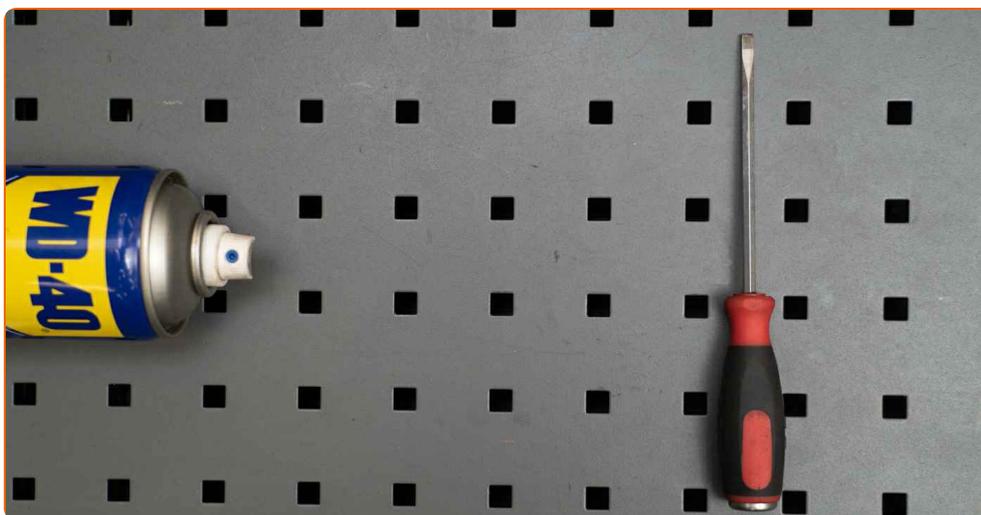

- WD-40 spray lubrificante
- Cric idraulico per trasmissione
- Giravite Piatto

Acquistare utensili

Sostituzione: pistoni portellone - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- I puntelli di supporto a gas del cofano di destra e di sinistra devono essere sostituiti simultaneamente.
- La procedura di sostituzione dei puntelli di supporto a gas del cofano è identica sia a destra che a sinistra.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Apri lo sportello posteriore.

2 Sostieni il cofano posteriore. Usa un cric idraulico per trasmissione.



3 Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas al cofano. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: pistoni portellone - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Consiglio:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

4

Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto. Usa un giravite piatto.



AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

5

Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: pistoni portellone - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). **AUTODOC** raccomanda:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

6

Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas al cofano. Usa un giravite piatto.



AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

7

Rimuovi il puntello di supporto a gas del cofano.



8

Pulire le sedi di montaggio del pistone portellone. Usa lo spray WD-40.



9

Installa il nuovo puntello di supporto a gas del cofano.



Sostituzione: pistoni portellone - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Il consiglio di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano posteriore sollevato mentre installi il puntello di supporto a gas.

10

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto.




11

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas del cofano.



12

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas del cofano.

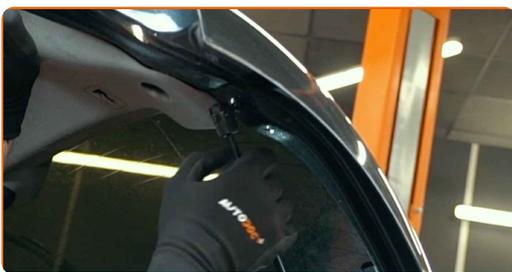

13

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto.



14

Rimuovi il cric per trasmissione idraulica.



Sostituzione: pistoni portellone - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Consiglio:

- Controlla le condizioni di funzionamento delle molle di supporto a gas del cofano in seguito all'installazione.

15


Chiudere lo sportello del vano bagagli.

BEN FATTO! 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

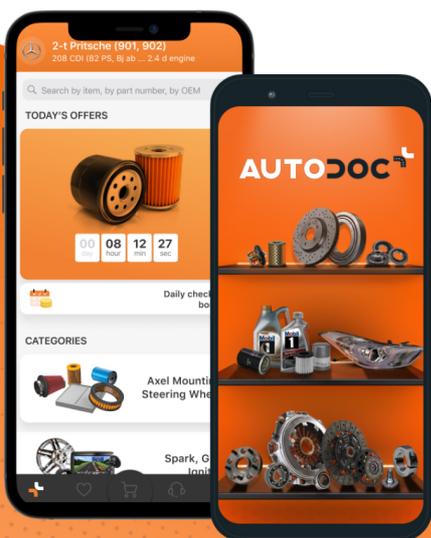

AUTODOC+

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

PISTONI PORTELLONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.