



Come cambiare dischi  
freno della parte  
anteriore su **RENAULT  
SUPER 5 Furgonato  
(S40\_)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT SUPER 5 Furgonato (S40\_) 1.0, RENAULT SUPER 5 Furgonato (S40\_) 1.1

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - RENAULT SUPER 5 FURGONATO (S40\_). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Punta Torx T30
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Chiave dinamometrica
- Pinze a becco tondo
- Cacciavite a percussione
- Piede di porco
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**


**Sostituzione: dischi freni - RENAULT SUPER 5 Furgonato (S40\_). AUTODOC raccomanda:**

- Sostituire i dischi dell'automobile RENAULT SUPER 5 Furgonato (S40\_) in kit completo per ogni asse. Indipendentemente dallo stato dei componenti. Questo renderà il processo di frenatura più uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i dischi freni sullo stesso asse.
- Ogniqualevolta si cambiano i dischi del freno, sostituire anche le pastiglie del freno.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - RENAULT SUPER 5 Furgonato (S40\_) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

**1** Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

**2** Serra le ruote con i cunei.

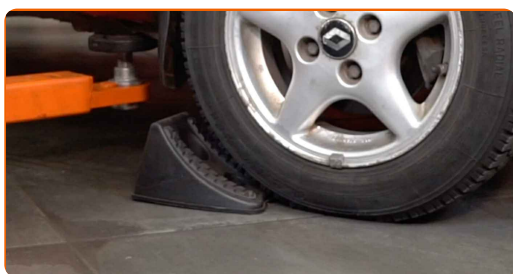

**3** Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



**4** Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.


**5** Svita i bulloni delle ruote.




Sostituzione: dischi freni - RENAULT SUPER 5 Furgonato (S40\_). Il consiglio di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

**6** Smonta le ruote.

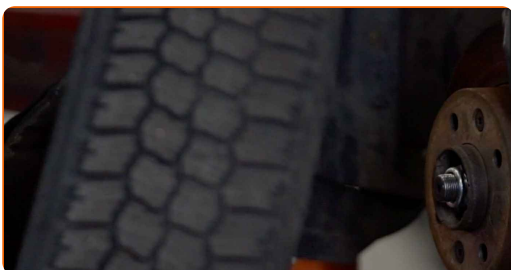

**7** Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

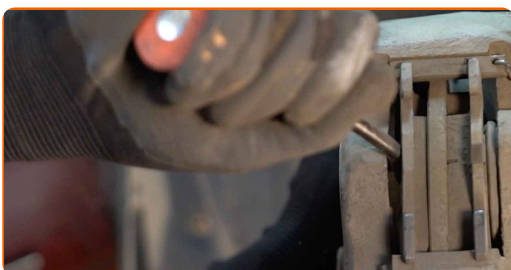

**8** Rimuovi il perno di fissaggio della pastiglia freno. Usa un piede di porco.



**9** Rimuovi il fermo delle pastiglie dei freni.



**10** Rimuovere le pastiglie del freno.



**11** Pulisci gli elementi di fissaggio del disco freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




**12** Svitare l'attacco del disco freno. Usa la chiave Torx T 30. Usa un cacciavite a percussione.



13

Rimuovere il disco del freno.

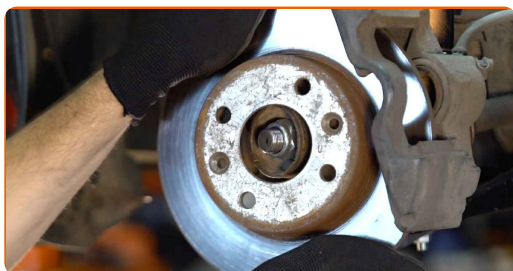

14

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: dischi freni - RENAULT SUPER 5 Furgonato (S40\_). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

15


Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usa un pulitore freni.



**Sostituzione: dischi freni - RENAULT SUPER 5 Furgonato (S40\_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:**

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

**16** Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.

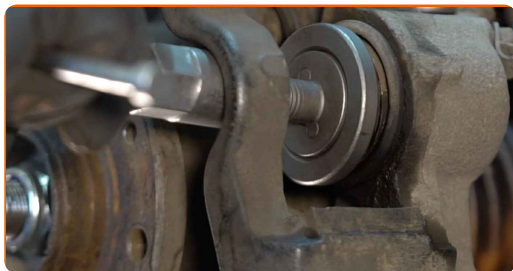


**17** Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.



**18** Installare il disco del freno.




**19** Serrare l'attacco del disco freno. Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 15 Nm.

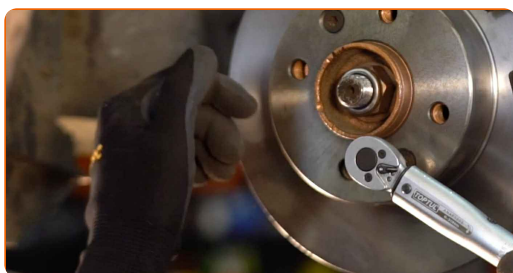



20

Installare le pastiglie del freno.

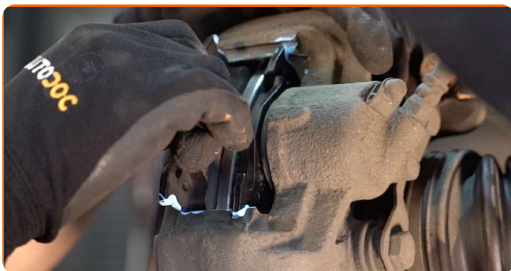


21

Installa il fermo delle pastiglie dei freni.




22

Installa il perno di fissaggio della pastiglia del freno. Usa delle pinze a becchi lunghi.

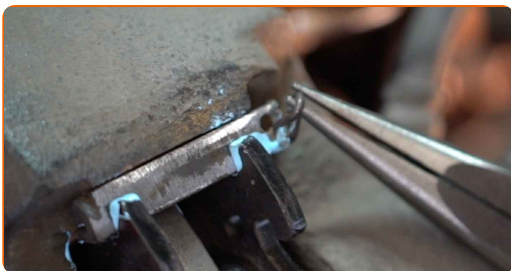


23

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

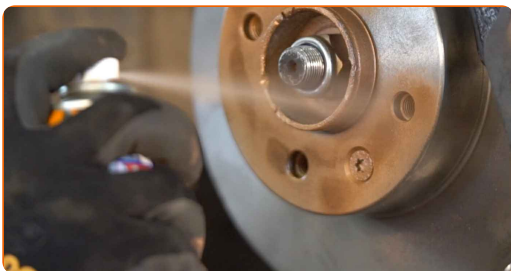

24

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

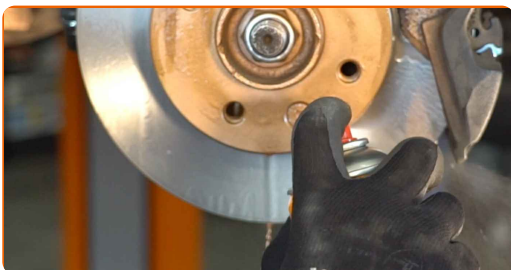


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: dischi freni - RENAULT SUPER 5 Furgonato (S40\_). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

**25**

Installare la ruota.

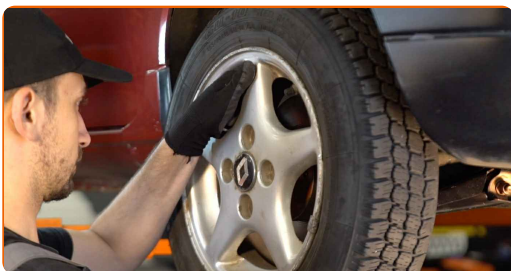


**Sostituzione: dischi freni - RENAULT SUPER 5 Furgonato (S40\_). Il consiglio di AUTODOC:**

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

**26**

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

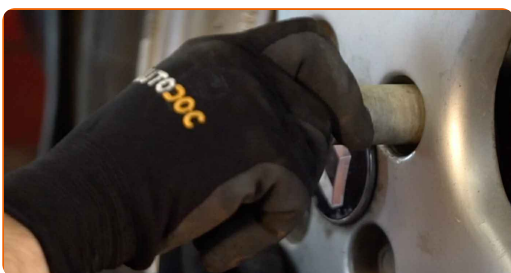


**27**

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm.



28

Rimuovi i cric e i cunei.

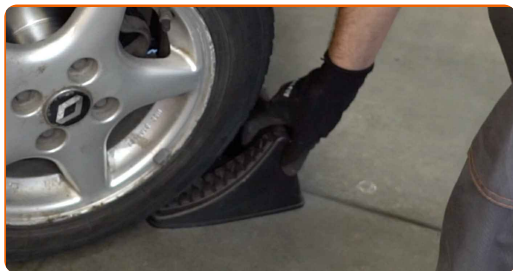


**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante! Sostituzione: dischi freni - RENAULT SUPER 5 Furgonato (S40\_).**  
Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

29

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.

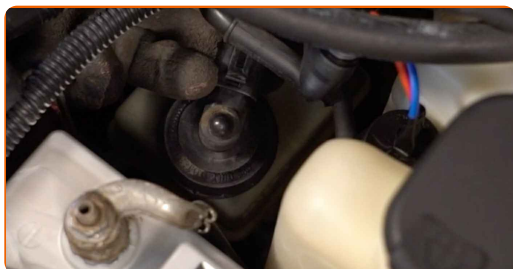

**AUTODOC raccomanda:**

- Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.

30

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**DISCHI FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.