



Come cambiare filtro aria
su **RENAULT Symbol /
Thalia I (LB)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - RENAULT SYMBOL /
THALIA I (LB). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

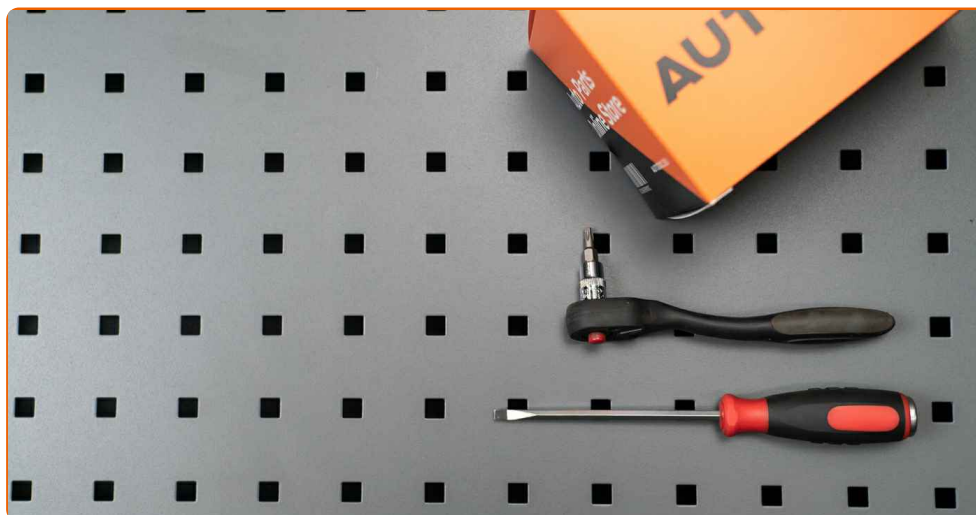

- Punta Torx T25
- Copertura parafango
- Giravite piatto

Acquistare utensili

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Seguire il programma di manutenzione, le raccomandazioni e i requisiti specificati dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - RENAULT SYMBOL / THALIA I (LB).
SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:**

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Staccare il tubo di sfiato coppa olio.




4 Svita il morsetto che serra l'alloggiamento del filtro aria del motore al corpo della farfalla. Usa un giravite piatto.



5 Estrarre la carcassa del filtro d'aria.

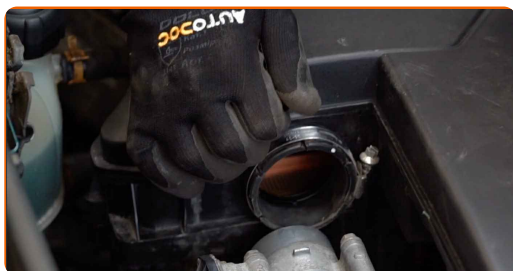

6 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.

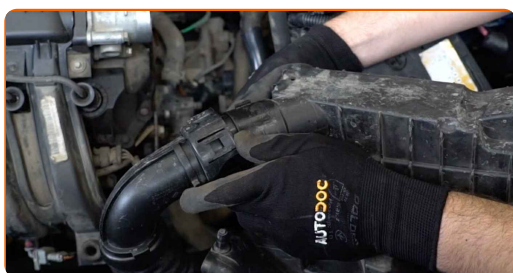


7 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T25.




8 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.



9 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

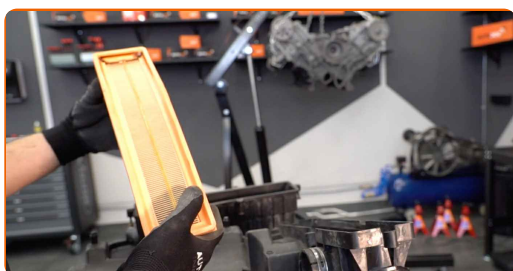

10 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

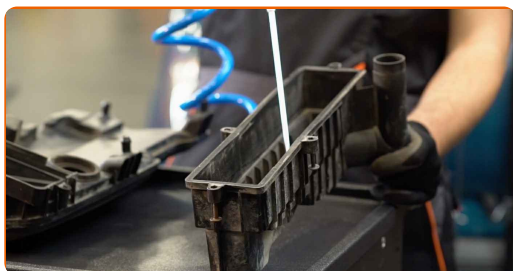

Sostituzione: filtro aria - RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Consiglio:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

11 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



Sostituzione: filtro aria - RENAULT Symbol / Thalia I (LB). AUTODOC raccomanda:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - RENAULT Symbol / Thalia I (LB).
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

12

Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



13

Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T25.




14

Montare la carcassa del filtro d'aria.


15

Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

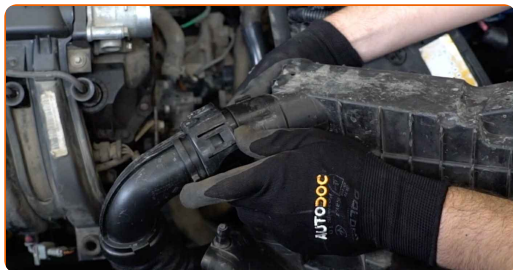

16

Stringi il morsetto che serra l'alloggiamento del filtro aria del motore al corpo della farfalla. Usa un giravite piatto.

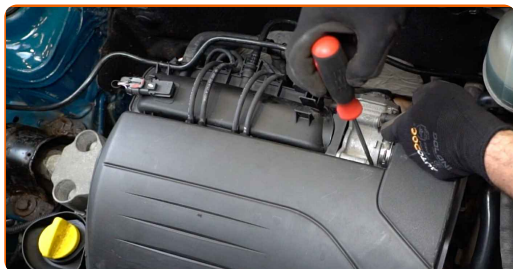

17

Collegare il tubo di sfiato coppa olio.



18

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

19

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.