



Come cambiare dischi
freno della parte
anteriore su **SEAT Ibiza
Sportcoupe Cassone /
coda spiovente (6J1)** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:


SEAT Ibiza Sportcoupe Cassone / coda spiovente (6J1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza

Sportcoupe Cassone / coda spiovente (6J1) 1.2, SEAT Ibiza Sportcoupe Cassone /
coda spiovente (6J1) 1.2 TDI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - SEAT IBIZA
SPORTCOUPE CASSONE / CODA SPIOVENTE (6J1).
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**

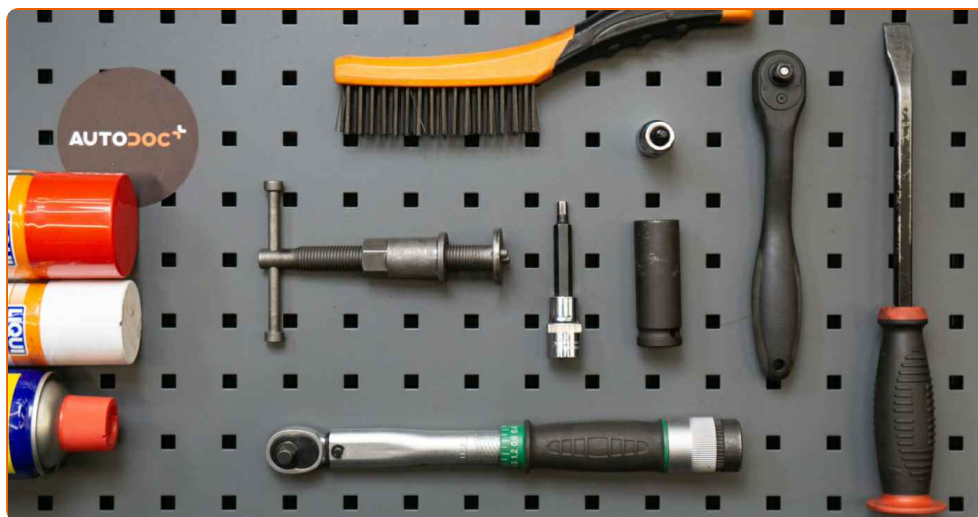

- Spazzola metallica
- Spazzola pulente in nylon
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- punta HEX N.H7
- Punta Torx T30
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Martello di gomma
- Piede di porco
- Cunei ruote

Acquistare utensili


Sostituzione: dischi freni - SEAT Ibiza Sportcoupe Cassone / coda spiovente (6J1). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire i dischi dell'automobile SEAT Ibiza Sportcoupe Cassone / coda spiovente (6J1) in kit completo per ogni asse. Indipendentemente dallo stato dei componenti. Questo renderà il processo di frenatura più uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i dischi freni sullo stesso asse.
- Ogniqualevolta si cambiano i dischi del freno, sostituire anche le pastiglie del freno.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - SEAT IBIZA SPORTCOUPE CASSONE / CODA SPIOVENTE (6J1). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

2 Serra le ruote con i cunei.

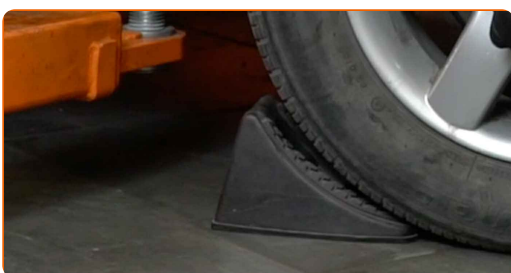

3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



4 Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5 Svita i bulloni delle ruote.




AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. SEAT Ibiza Sportcoupe Cassone / coda spiovente (6J1)

6 Smonta le ruote.




7 Rimuovere i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno. Usa un piede di porco.

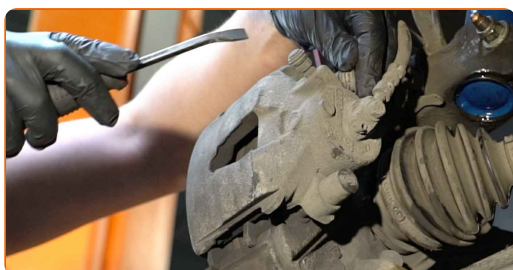


8

Svitare l'attacco della pinza freno. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave a cricchetto.

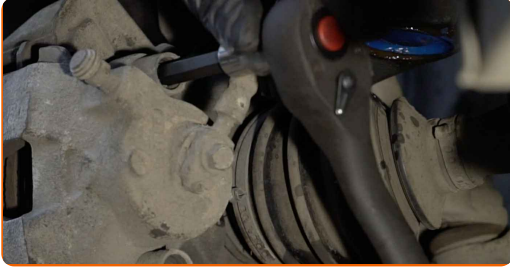


9

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

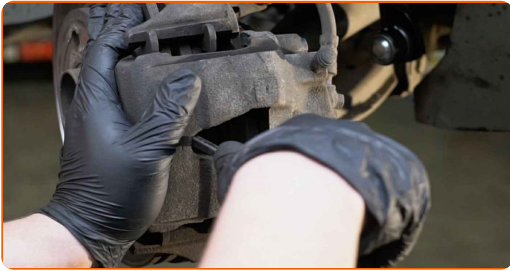

10

Rimuovere la pinza del freno.

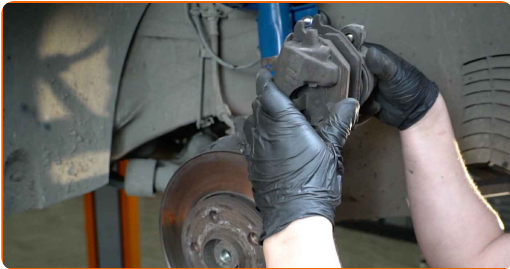

Sostituzione: dischi freni - SEAT Ibiza Sportcoupe Cassone / coda spiovente (6J1). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.


11

Rimuovere le pastiglie del freno. Usa un piede di porco.




12

Pulisci gli elementi di fissaggio del disco freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

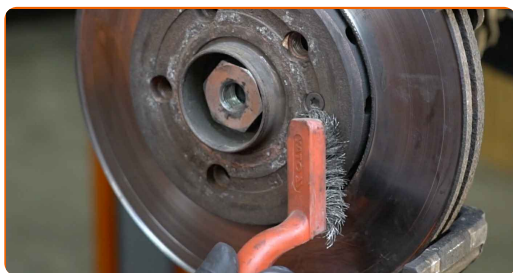


13

Svitare l'attacco del disco freno Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave a cricchetto.

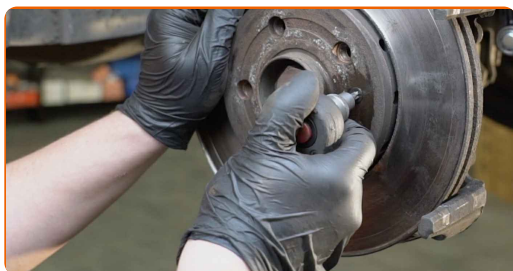

14

Rimuovere il disco del freno.

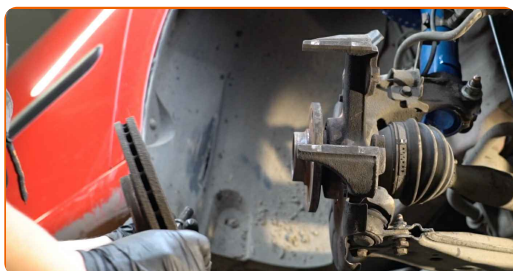


AUTODOC raccomanda:

- Se necessario, usa un maglio di gomma.

15

Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.

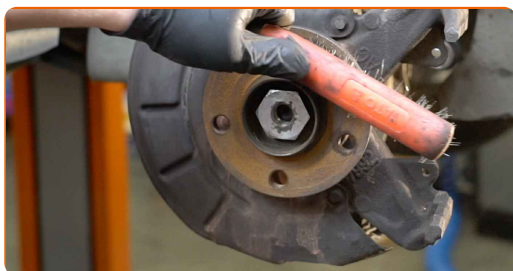

16

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: dischi freni - SEAT Ibiza Sportcoupe Cassone / coda spiovente (6J1). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

17

Installare il disco del freno.




18

Serrare l'attacco del disco freno. Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 4 Nm.



19

Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un pulitore freni.

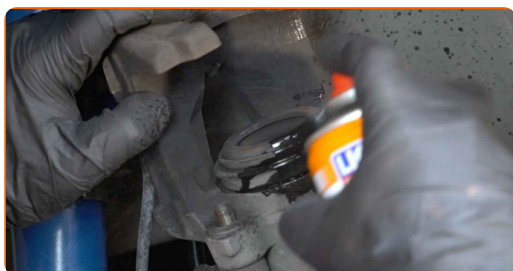

Sostituzione: dischi freni - SEAT Ibiza Sportcoupe Cassone / coda spiovente (6J1). Consiglio:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

20

Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.



21

Installare le pastiglie del freno.



22

Montare la pinza del freno e fissarla. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 28 Nm.




23

Montare i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno.



24

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

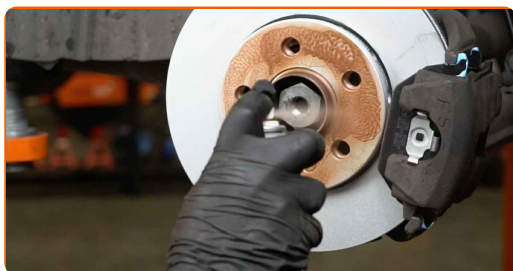

25

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

26

Installare la ruota.



Sostituzione: dischi freni - SEAT Ibiza Sportcoupe Cassone / coda spiovente (6J1). AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.


27

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




28

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.

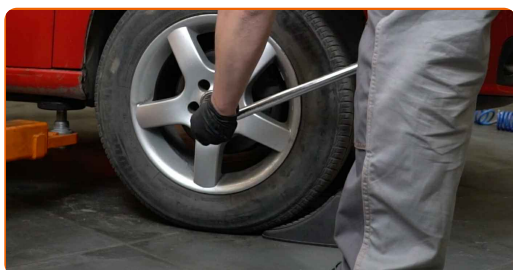

29

Rimuovi i cric e i cunei.

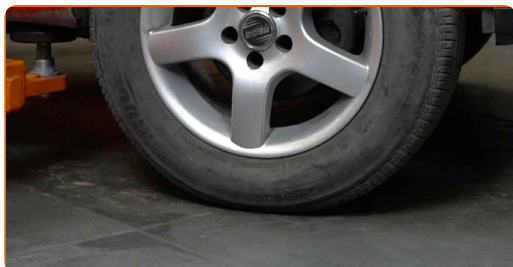

AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Sostituzione: dischi freni - SEAT Ibiza Sportcoupe Cassone / coda spiovente (6J1). Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

30

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.



AUTODOC raccomanda:

- Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

DISCHI FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.