



Come cambiare pistoni
portellone su **VW Sharan**
1 - Guida alla sostituzione


VIDEO TUTORIAL

** Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.III Cabriolet 1.1, AUSTIN-HEALEY Sprite Mk1 Cabrio 0.9

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: PISTONI PORTELLONE - VW SHARAN 1.
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**

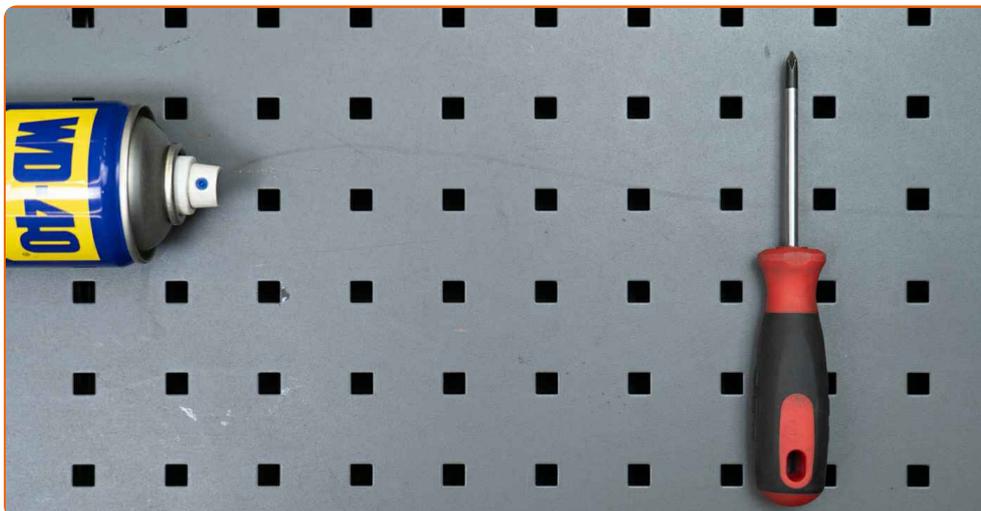

- WD-40 spray lubrificante
- Cric idraulico per trasmissione
- Giravite piatto

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: pistoni portellone - VW Sharan 1. Il consiglio di AUTODOC:

- I puntelli di supporto a gas del cofano di destra e di sinistra devono essere sostituiti simultaneamente.
- La procedura di sostituzione dei puntelli di supporto a gas del cofano è identica sia a destra che a sinistra.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Sharan 1 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Apri lo sportello posteriore.



2

Sostieni il cofano posteriore. Usa un cric idraulico per trasmissione.



3 Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: pistoni portellone - VW Sharan 1. Il consiglio di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

4 Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas al cofano. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: pistoni portellone - VW Sharan 1. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

5 Rimuovi il puntello di supporto a gas del cofano.



6 Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto. Usa un giravite piatto.



AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

7 Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas al cofano. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: pistoni portellone - VW Sharan 1. Consiglio:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

8 Rimuovi il puntello di supporto a gas del cofano.



9 Pulire le sedi di montaggio del pistone portellone. Usa lo spray WD-40.



10 Installa il nuovo puntello di supporto a gas del cofano.

AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano posteriore sollevato mentre installi il puntello di supporto a gas.

11 Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas del cofano.



12 Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto.



13 Installa il nuovo puntello di supporto a gas del cofano.

Sostituzione: pistoni portellone - VW Sharan 1. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano posteriore sollevato mentre installi il puntello di supporto a gas.

14 Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas del cofano.




15 Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto.



16

Rimuovi il cric per trasmissione idraulica.

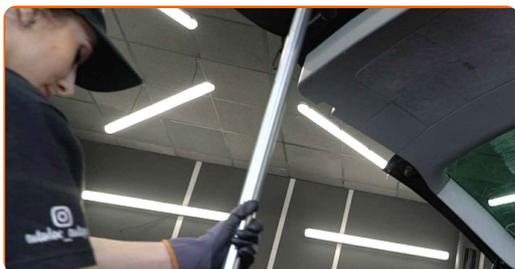

AUTODOC raccomanda:

- Controlla le condizioni di funzionamento delle molle di supporto a gas del cofano in seguito all'installazione.

17

Chiudere lo sportello del vano bagagli.



BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER VW

PISTONI PORTELLONE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER VW SHARAN 1

PISTONI PORTELLONE PER VW: ACQUISTI ADESSO

**PISTONI PORTELLONE PER VW SHARAN 1: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.