



Come cambiare cinghia  
poly-V su **SKODA Fabia I  
Praktik (6Y5)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - SKODA FABIA I  
PRAKTIK (6Y5). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

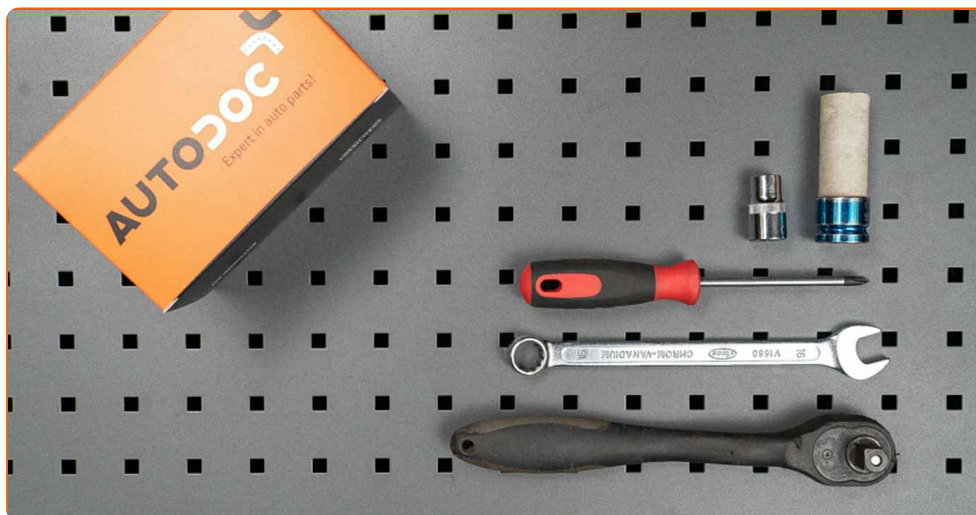

- Bussola a urti N°12
- Chiave combinate N°16
- Giravite phillips
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: cinghia poly-V - SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5). PROCEDERE COME SEGUE:

**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Svita gli elementi di fissaggio dell'insonorizzazione inferiore. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa un cacciavite Phillips.

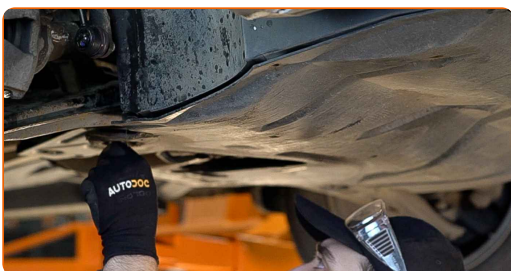

**4** Rimuovi l'insonorizzazione inferiore.



5 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.

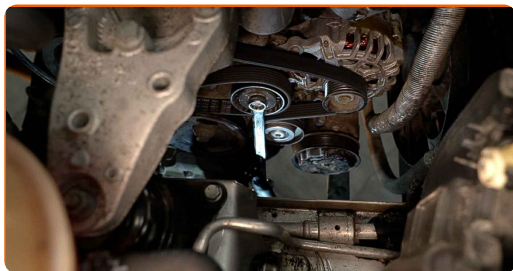


6 Rimuovi la cinghia poli V.



Sostituzione: cinghia poly-V - SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC raccomanda:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

7 Installa la cinghia poli V.

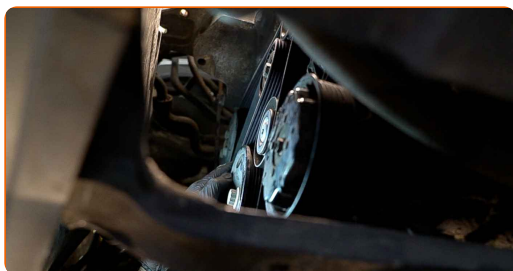

Sostituzione: cinghia poly-V - SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.


8

Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.



9

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

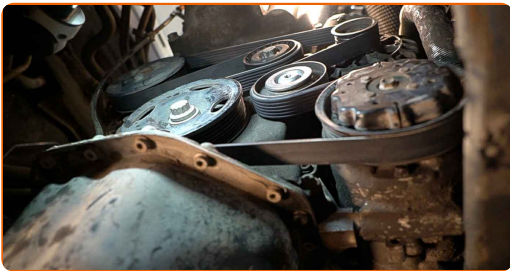


10

Installa l'insonorizzazione inferiore.



11

Avvita gli elementi di fissaggio dell'insonorizzazione inferiore. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa un cacciavite Phillips.

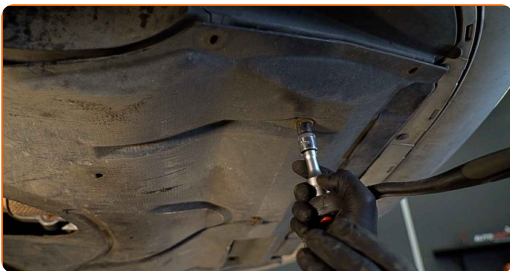

12

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

13

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 8J) ab... 2.4 d engine. It displays 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including Axle Mount, Steering Wheel, and Spark. The right smartphone shows the AUTODOC+ logo and various car parts. To the right are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.